CELVIANO


AP-620

GUIA DO USUÁRIO

Por favor guarde todas as informações para futuras referências.

Precauções de segurança

Antes de tentar usar o piano, certifique-se de ler as "Precauções de segurança" separadas.

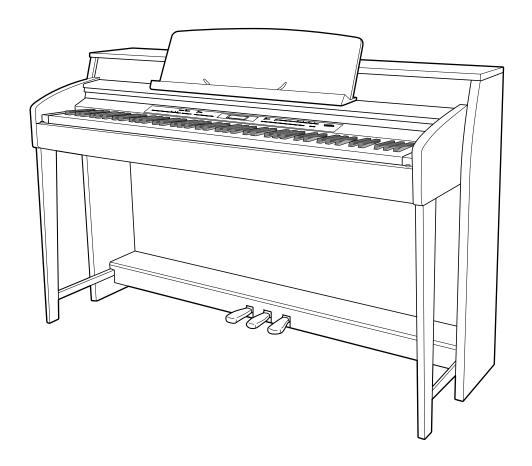



- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A aparência real do produto pode ser diferente da mostrada nas ilustrações neste Guia do Usuário.
- Os nomes das empresas e produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de outros.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.

(€

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan


Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Esta marca aplica-se somente ao AP-620BKV. Guarde todas as informações para futuras consultas.

Sumario

| Montagem do suporte | | <i>F</i> | '-56 |
|--|------|--|-------------|
| DesembalagemPara montar o suporte | | Para conectar os cabos Para instalar o suporte para partitura e gancho para fones de ouvido | |
| Guia geral | P-2 | Gravação da sua execução | |
| Armazenamento das definições e uso do bloqueio | D 4 | do teclado | P-34 |
| do painel Retorno do Piano Digital às suas seleções iniciais | P-4 | Gravação ou reprodução de uma única canção | P-34 |
| de fábrica | P-4 | Gravação ou reprodução de várias canções | P-35 |
| Farmanian and a de amanaia | D = | Gravação de uma pista (parte) específica | |
| Fornecimento de energia | P-5 | Apagamento dos dados do gravador | P-37 |
| Conexões | D 6 | (Gravação punch-in) | P-37 |
| | | Outro a definic ão a | D 40 |
| Conexão de fones de ouvido Conexão de um equipamento de áudio ou um | P-6 | Outras definições | |
| amplificador | P-6 | Configuração das definições | P-40 |
| Acessórios incluídos e opcionais | | Uso de um cartão de | |
| Uso dos sons incorporados | P-8 | memória | P-43 |
| Como ligar o Piano Digital e tocar algo | | Colocação e remoção de um cartão de memória | |
| Seleção de um som | | Formatação de um cartão de memória | |
| Estratificação de dois sons | | Armazenamento dos dados do Piano Digital num | |
| Divisão do teclado entre dois sons | | cartão de memória | P-45 |
| Uso da alteração da oitava | | Carregamento dos dados de um cartão de memória | P-46 |
| Ajuste do brilho de um som | | Apagamento dos dados de um cartão de memória | P-47 |
| Adição de reverberação ao som | P-12 | Renomeação de um arquivo num cartão de memória | P-47 |
| Adição do efeito de coro ao som | P-12 | Reprodução de uma canção de um cartão de memória | P-48 |
| Uso dos pedais do Piano Digital | P-13 | Armazenamento de dados na memória do | |
| Uso do metrônomo | | Piano Digital (Área interna) ao invés de um cartão de memória | P-40 |
| Execução de um dueto | P-14 | Mensagens de erro | |
| Uso do acompanhamento | | Conexão a um computador | |
| automático | P-16 | Requisitos mínimos do sistema do computador | |
| Execução de um acompanhamento automático | | Conexão do Piano Digital a um computador | |
| Uso das predefinições de um toque | | Uso de MIDI | |
| Uso da harmonização automática | | Transferência de dados entre o Piano Digital e um | |
| Criação dos seus próprios ritmos originais | P-20 | Computador | P-52 |
| Reprodução das canções | | Referência | P-61 |
| incorporadas | P-23 | Localização e solução de problemas | |
| <u>-</u> | | Especificações do produto | |
| Reprodução de todas as canções incorporadas | P-23 | Precauções durante a operação | P-63 |
| Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical | P-24 | | |
| | | Apêndice | . A-1 |
| Predefinições de música | P-26 | Lista de sons | A-1 |
| Seleção de uma predefinição de música | P-26 | Lista de atribuições de bateria | A-3 |
| Criação de uma predefinição original do usuário | P-27 | Lista de ritmos | |
| | | Lista das canções | |
| Registro das configurações | | Lista de predefinições de música | |
| de som e ritmo | P-32 | Guia de dedilhado | |
| Armazenamento dos dados de registro | | Lista de exemplos de acordes | A-10 |
| Chamada de um registro | | MIDI Implementation Chart | |

Guia geral

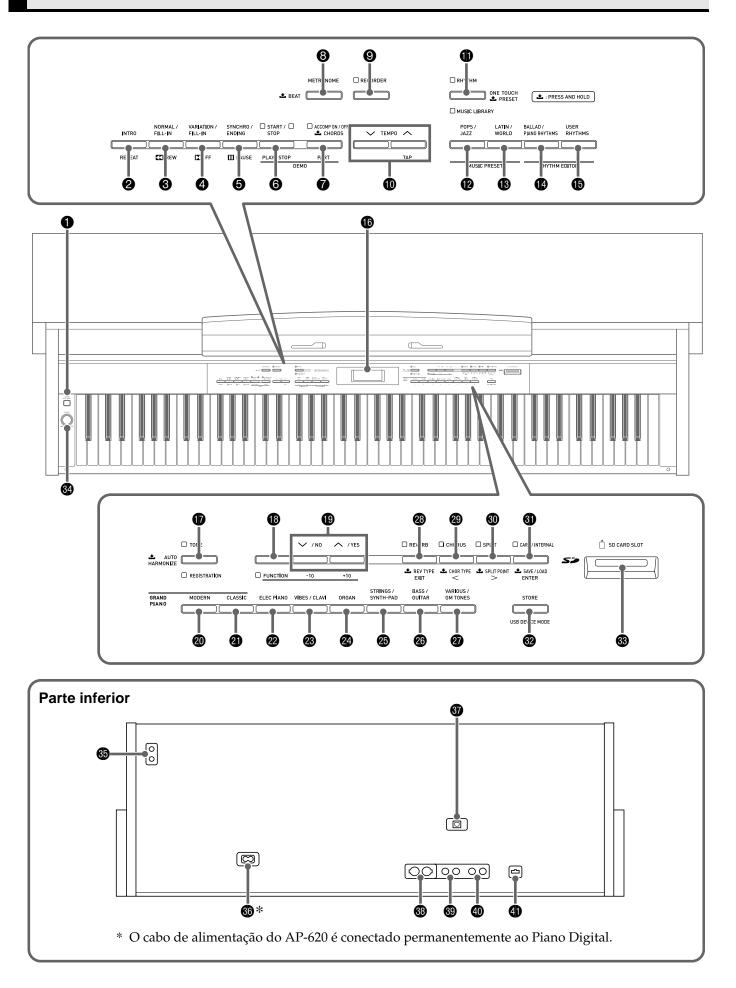

- Este manual emprega os números e nomes abaixo para referir-se aos botões e controladores.
- Botão POWER (Alimentação)
- Botão INTRO/REPEAT (Introdução/Repetir)
- Botão NORMAL/FILL-IN, ◀◀REW (Normal/Virada, Retrocesso)
- ◆ Botão VARIATION/FILL-IN, ►►FF

 (Variação/Virada, Avanço rápido)
- Botão SYNCHRO/ENDING, PAUSE (Encadeamento/Finalização, Pausa)
- Botão START/STOP, PLAY/STOP (Iniciar/Parar, Reproduzir/Parar)
- Botão ACCOMP ON/OFF, PART (Ativação/Desativação do acompanhamento, Parte)
- Botão METRONOME (Metrônomo)
- Botão RECORDER (Gravador)
- Botões TEMPO (Andamento)
- Botão RHYTHM, MUSIC LIBRARY (Ritmo, Biblioteca musical)
- Botão POPS/JAZZ, MUSIC PRESET (Pops/Jazz, Predefinição de música)
- Botão LATIN/WORLD, MUSIC PRESET (Música latina/mundial, Predefinição de música)
- Botão BALLAD/PIANO RHYTHMS, RHYTHM EDITOR (Balada/Ritmos de piano, Editor de ritmo)
- Botão USER RHYTHMS, RHYTHM EDITOR (Ritmos do usuário, Editor de ritmo)
- Mostrador
- **1** Botão **TONE**, **REGISTRATION** (Som, Registro)
- Botão **FUNCTION** (Função)
- Botões
 ✓/NO,
 /YES (Não, Sim)
- Botão GRAND PIANO (MODERN) (Piano de cauda (Moderno))

- Botão GRAND PIANO (CLASSIC)
 (Piano de cauda (Clássico))
- Botão ELEC PIANO (Piano elétrico)
- Botão VIBES/CLAVI (Vibrafone/Cravo)
- Botão ORGAN (Órgão)
- Botão STRINGS/SYNTH-PAD (Cordas/Sintetizador de acordes sustentados)
- Botão BASS/GUITAR (Baixo/Guitarra)
- Botão VARIOUS/GM TONES (Vários/Sons GM)
- Botão REVERB, REV TYPE, EXIT (Reverberação, Tipo de reverberação, Sair)
- Botão CHORUS, CHOR TYPE, < (Coro, Tipo de coro)</p>
- Botão SPLIT, SPLIT POINT, > (Divisão, Ponto de divisão)
- Botão CARD/INTERNAL, SAVE/LOAD, ENTER
 (Cartão/Interno, Salvar/Carregar, Executar)
- Botão STORE, USB DEVICE MODE (Armazenar, Modo de dispositivo USB)
- **3 SD CARD SLOT** (Abertura para cartão SD)
- Controlador VOLUME (Volume)
- Jaques PHONES (Fones de ouvido)
- 3 Tomada de CA
- Porta USB
- Terminais MIDI OUT/IN (Saída/Entrada MIDI)
- Jaques LINE IN R, L/MONO
 (Entrada de linha direita, esquerda/mono)
- Jaques LINE OUT R, L/MONO (Saída de linha direita, esquerda/mono)
- 4 Conector de pedais

Armazenamento das definições e uso do bloqueio do painel

O seu Piano Digital lhe permite armazenar as suas definições atuais e bloquear os seus botões para prevenir operações acidentais. Para maiores detalhes, consulte "Backup das definições" (página P-42) e "Bloqueio do painel" (página P-42).

Retorno do Piano Digital às suas seleções iniciais de fábrica

Realize o seguinte procedimento quando quiser retornar os dados e definições armazenados do Piano Digital às suas seleções iniciais de fábrica.

- 1. Desligue o Piano Digital.
- Enquanto pressiona os botões (TONE) e
 (FUNCTION), pressione o botão (POWER).

O Piano Digital será ligado e inicializará o seu sistema interno. Você poderá usar o Piano Digital após um breve período.


NOTA

 Consulte "Como ligar o Piano Digital e tocar algo" (página P-8) para informações sobre como ligar e desligar o Piano Digital.

Fornecimento de energia

O seu Piano Digital funciona com a eletricidade doméstica normal. Certifique-se de desligar o Piano Digital quando não o estiver usando.

 Certifique-se de que o botão POWER esteja na posição OFF (elevado).

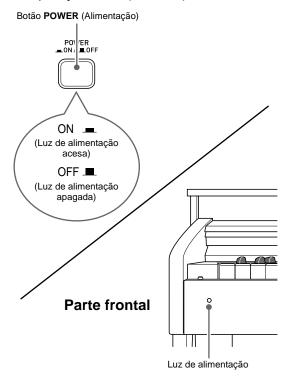

- 2. Conecte o cabo de alimentação que vem com o Piano Digital à tomada de CA na parte inferior do Piano Digital.*
 - * Somente AP-620BKV
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica doméstica.

MPORTANTE!

- Certifique-se sempre de que o botão POWER esteja na posição OFF antes de conectar ou desconectar o cabo de alimentação.
- A forma do plugue do cabo de alimentação e da tomada elétrica diferem de acordo com o país e área geográfica. A ilustração mostra apenas um exemplo das formas disponíveis.
- Certifique-se de que a luz de alimentação se apague completamente antes de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de ler e observar todas as precauções de segurança relativas ao fornecimento de energia.


Conexões

Conexão de fones de ouvido

MPORTANTE!

- Antes de conectar fones de ouvido, certifique-se de usar o controlador VOLUME do Piano Digital para baixar o volume para um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- O Piano Digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar os fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou os alto-falantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados).

Parte inferior

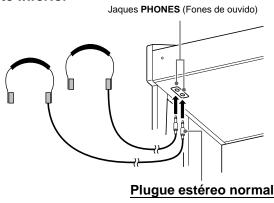

Conecte fones de ouvido disponíveis comercialmente aos jaques **PHONES**. Conectar fones de ouvido a qualquer um dos jaques **PHONES** corta a saída dos alto-falantes, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros. Para proteger sua audição, certifique-se de não ajustar a um nível de volume muito alto quando usar os fones de ouvido.

Î NOTA


- Certifique-se de empurrar o plugue dos fones de ouvido completamente no jaque PHONES. Se você não fizer isso, poderá ouvir o som somente de um lado dos fones de ouvido.
- Se o plugue dos fones de ouvido que você estiver usando não se ajustar aos jaques PHONES, use um adaptador de plugue aplicável, disponível comercialmente.
- Se você estiver usando fones de ouvido que requerem um adaptador de plugue, certifique-se de não deixar o adaptador conectado quando desconectar os fones de ouvido. Caso contrário, não soará nada pelos altofalantes quando tocar o instrumento.

Conexão de um equipamento de áudio ou um amplificador

Você pode conectar um equipamento de áudio ou um amplificador ao Piano Digital e, em seguida, tocar através dos alto-falantes externos para um volume mais potente e melhor qualidade sonora.

MPORTANTE!

- O Piano Digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar a saída dos fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou a saída dos alto-falantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados). Isso também causará uma mudança na qualidade da saída dos jaques LINE OUT R e L/MONO do Piano Digital.
- Sempre que conectar um dispositivo ao Piano Digital, primeiro use o controlador VOLUME para ajustar o volume a um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- Sempre que conectar qualquer dispositivo ao Piano Digital, certifique-se de ler a documentação do usuário que acompanha o dispositivo.

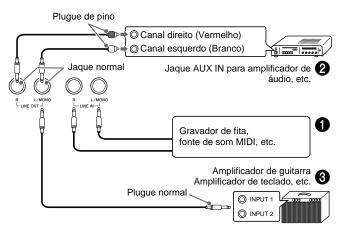

Reprodução da saída do equipamento externo através dos alto-falantes do piano •

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um equipamento de áudio externo aos jaques LINE IN do piano como mostrado na Figura ①.

A entrada do jaque LINE IN R soa através do altofalante direito do piano, enquanto que a entrada do jaque LINE IN L/MONO soa através do alto-falante esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE IN L/MONO fará que a mesma saída seja reproduzida por ambos alto-falantes. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão que sejam compatíveis com o equipamento que conectará.

Conexão a um equipamento de áudio 2

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um equipamento de áudio externo aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ②. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão como os mostrados na ilustração para a conexão do equipamento de áudio. Normalmente, nesta configuração você deve ajustar o seletor de entrada do equipamento de áudio para a definição que especifica o terminal (tal como AUX IN) ao qual o piano está conectado. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

Conexão a um amplificador de instrumento musical 6

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um amplificador aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ③. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE OUT L/ MONO produz uma mistura de ambos canais. Cabe ao usuário comprar o cabo de conexão como o mostrado na ilustração para a conexão do amplificador. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este Piano Digital.


O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

NOTA

 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo da CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no seguinte endereço LIRI

http://world.casio.com/

Uso dos sons incorporados

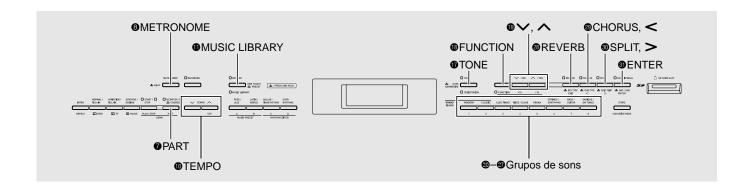


Como ligar o Piano Digital e tocar algo

Pressione o botão ● (POWER).

Isso liga a alimentação.

 Para desligar o Piano Digital, pressione o botão 1 de novo.

Lado esquerdo

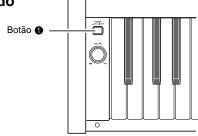

2. Após um breve momento, a tela do mostrador deve aparecer como mostrado abaixo, o que indica que o Piano Digital está pronto para ser tocado.



- 3. Use o controlador @ (VOLUME) para ajustar o nível do volume.
- **4.** Toque algo no teclado.

Seleção de um som

O seu Piano Digital tem 250 sons, divididos em oito grupos.

- Para maiores informações, consulte "Lista de sons" (página A-1).
- O Piano Digital tem canções de demonstração incorporadas que realçam as diferentes características dos sons. Para maiores informações, consulte "Reprodução de todas as canções incorporadas" (página P-23).
- 1 Pressione o botão (TONE) de forma que sua luz superior se acenda.
 - Cada pressão do botão alterna a iluminação entre as luzes superior e inferior.



MPORTANTE!

- Prosseguir ao próximo passo enquanto a luz REGISTRATION estiver acesa realizará uma operação de chamada de registro (página P-32), o que mudará a configuração do Piano Digital. Certifique-se de que a luz TONE esteja acesa antes de avançar ao próximo passo.
- Use a "Lista de sons" (página A-1) para encontrar o grupo e o número do som que deseja selecionar.


3. Use os botões @ a @ (grupos de sons) para selecionar o grupo desejado.

Exemplo: Para selecionar o grupo ORGAN



4■ Use os botões **()** (**\(\sigma**, **\(\sigma \)**) para selecionar o som desejado.

Exemplo: Para selecionar "002 Jazz Organ"

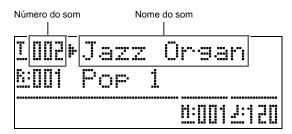

NOTA

- Pressionar ∧ e ∨ ao mesmo tempo saltará para o som 001 do grupo selecionado atualmente. Manter um dos botões pressionado altera o número do som em alta velocidade.
- Consulte a página P-40 para maiores informações sobre a rolagem.

Estratificação de dois sons


Você pode estratificar dois sons diferentes de forma que eles soem ao mesmo tempo quando você pressionar uma tecla do teclado.

- O primeiro som selecionado é denominado o "som principal", enquanto que o segundo som é denominado "som estratificado".
- 1. Selecione o som principal.

Exemplo: Para selecionar MELLOW PIANO no grupo CLASSIC, pressione o botão (CLASSIC) e, em seguida, use os botões ((\(\nabla\), \(\lambda\)) para selecionar o som "002 Mellow Piano".

Pressione o botão do grupo que contém o som que deseja selecionar como o som estratificado até que "LAYER: ON" apareça no mostrador como mostrado abaixo por algum instante.

Isso estratificará os sons selecionados atualmente nos dois grupos.

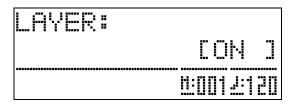

O botão mantido pressionado no passo 2 se acenderá para indicar que está selecionado.

Exemplo: Quando o grupo BASS/GUITAR é selecionado



3. Use os botões **()** (**∨**, **∧**) para selecionar o som desejado no grupo selecionado no passo 2.

Exemplo: Quando "006 Picked Bass" é selecionado

4. Para desfazer a estratificação dos sons e retornar o teclado para um único som, pressione um dos botões do grupo de sons.




• Você pode ajustar o balanço entre o som principal e o som estratificado. Para maiores detalhes, consulte "Volume do som estratificado (Balanço de estratificação)" (página P-41).

Divisão do teclado entre dois sons


Você pode dividir o teclado de forma que o lado esquerdo (gama inferior) soe um som e o lado direito (gama superior) soe um som diferente.

Exemplo: Para dividir o teclado entre o som GM SLAP BASS 1 na esquerda (gama inferior) e o som GRAND PIANO na direita (gama superior).

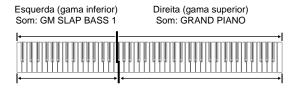


1 Pressione o botão 3 (SPLIT).

Isso faz que a luz SPLIT se acenda, indicando que o teclado está dividido entre dois sons.

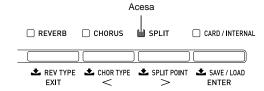

2. Selecione o som que deseja atribuir ao lado esquerdo (gama inferior) do teclado.

Exemplo: Para selecionar GM SLAP BASS 1 no grupo VARIOS/GM TONES, pressione o botão **②** (VARIOS/GM TONES) e, em seguida, use os botões **③** (✓, △) para selecionar o som "073 GM SlapBass1".

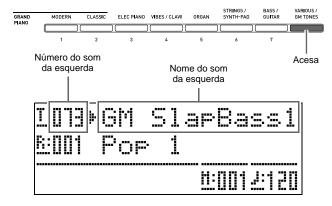

3. Para desfazer a divisão do teclado e retornálo a um único som, pressione o botão (SPLIT).


A luz SPLIT se apagará, indicando que o teclado não está mais dividido.

NOTA


 Se o teclado estiver configurado com sons estratificados (página P-9) quando você realizar a operação de divisão acima, os sons estratificados soarão no lado direito (gama superior) do teclado.

Deslocamento do ponto de divisão do teclado

Você pode usar o procedimento abaixo para especificar a localização no teclado onde o mesmo é dividido entre o lado esquerdo e o lado direito. Tal localização é denominada "ponto de divisão".

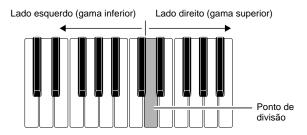

Pressione o botão (SPLIT) até que a tela de definição do ponto de divisão mostrada abaixo apareça no mostrador.

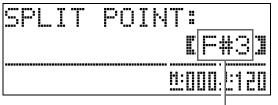

Nome da tecla do ponto de divisão atual

- 2. Pressione a tecla do teclado que deseja atribuir como a tecla da extrema esquerda do som direito (gama superior).

 Isso específica o ponto de divisão.
- 3. Pressione o botão (SPLIT).


Isso apaga a tela do ponto de divisão.

Uso da alteração da oitava

Depois de dividir o teclado (página P-10), você pode achar que as notas da gama inferior na esquerda estão muito baixas ou que as notas da gama superior na direita estão muito altas. Você pode usar a alteração de oitava para alterar as oitavas da gama superior e da gama inferior para cima ou para baixo em unidades de oitava.

1 Enquanto pressiona o botão ((FUNCTION), pressione o botão ((TONE).

Isso exibe a tela de alteração da oitava.

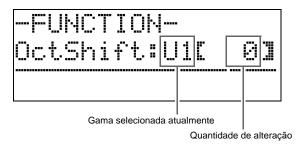

- Use o botão (PART) para selecionar a gama cuja oitava deseja alterar.
 - Cada pressão de **7** (PART) muda através das gamas a seguir.



- **3** Use os botões **()** (**∨**, **∧**) para alterar a oitava da gama selecionada atualmente.
 - Você pode alterar a oitava dentro da gama de –2 a 0 a 2.
- 4. Pressione o botão (B (FUNCTION).

Isso apaga a tela de alteração da oitava.


NOTA

 A alteração de oitava também pode ser realizada conforme descrito em "Alteração da oitava" (página P-41).

Ajuste do brilho de um som

1 Pressione o botão (B (FUNCTION).

A luz FUNCTION se acenderá e a tela de funções aparecerá no mostrador.

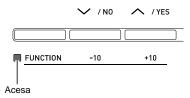



Isso exibirá a tela para selecionar as definições no grupo Tmpr/Effect.

4 ■ Use o botão **③** (**>**) ou **④** (**<**) para selecionar a tela de brilho mostrada abaixo.



- 5. Use os botões
 (✓, ✓) para ajustar o brilho do som selecionado atualmente. Você pode ajustar o brilho no intervalo de –3 a 0 a 3.
 - ✓ : Mais melodioso e suave
 - ↑: Mais brilhante e forte
- 6. Pressione o botão (B (FUNCTION).


Isso apagará a tela de ajuste do brilho e fará que a luz FUNCTION se apague.



 Consulte "Outras definições" (página P-40) para maiores detalhes sobre o uso do botão (FUNCTION).

Adição de reverberação ao som


1. Pressione o botão @ (REVERB) para ativar ou desativar a reverberação.

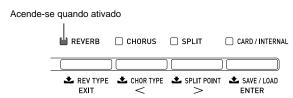

Seleção do tipo de reverberação

Você pode selecionar entre os seguintes quatro tipos de reverberação.

- 1: Room
- 2: Hall
- 3: Large Hall
- 4: Stadium
- Pressione o botão (REVERB) até que a tela de seleção do tipo de reverberação mostrada abaixo apareça no mostrador.

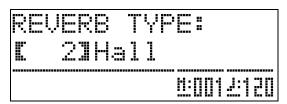

- 2. Use os botões (✓, ∧) para selecionar o tipo de reverberação desejado.
- 3. Pressione o botão (REVERB) para sair da tela do tipo de reverberação.

Adição do efeito de coro ao som


 Pressione o botão (CHORUS) para ativar ou desativar o coro (efeito que adiciona profundidade a um som).



Seleção do tipo de coro

Você pode selecionar entre os seguintes quatro tipos de coro.


- 1: LightChorus
- 2: Chorus
- 3: Deep Chorus
- 4: Flanger
- Pressione o botão (CHORUS) até que a tela de seleção do tipo de coro mostrada abaixo apareça no mostrador.

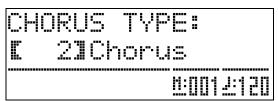

- Use os botões (, ,) para selecionar o tipo de coro desejado.
- Pressione o botão
 (CHORUS) para sair da tela do tipo de coro.

Uso dos pedais do Piano Digital

O seu Piano Digital vem equipado com três pedais: forte, abafador e sostenuto.

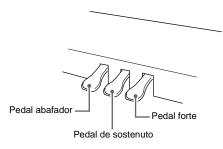

Funções dos pedais

• Pedal forte

Pressionar o pedal forte durante uma execução fará que as notas tocadas reverberem durante um tempo prolongado.

 Quando um som GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC, VARIATION) é selecionado como o som, pressionar este pedal fará que as notas reverberem (ressonância acústica) exatamente como o pedal forte de um piano de cauda acústico. A operação de meio-pedal (pressionar o pedal pela metade) também é suportada.

• Pedal abafador


Pressionar este pedal durante uma execução suprime as notas tocadas no teclado depois que o pedal foi pressionado, e as faz soar com mais suavidade.

• Pedal de sostenuto

Somente as notas das teclas que são pressionadas quando este pedal está pressionado são sustenidas, até que o pedal seja solto.

Uso do metrônomo

Pressione o botão (METRONOME).
 Isso iniciará o metrônomo.

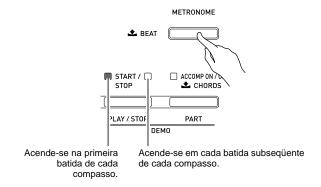


Pressione o botão (METRONOME) de novo para interromper o metrônomo.

Mudança das batidas por compasso

Você pode especificar de duas a seis batidas por compasso para o metrônomo. Depois de fazer isso, um som de sino soará no começo de cada compasso. Especificar 0 para esta definição soará um ritmo direto, sem o som de sino. Esta definição lhe permite praticar com um tempo estável.

Pressione o botão (METRONOME) até que a tela do número de batidas por compasso mostrada abaixo apareça no mostrador.

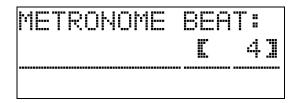

- 2. Use os botões
 (∨, ∧) para selecionar o valor de batidas por compasso desejado.
- 3. Pressione o botão (METRONOME) para sair da tela do número de batidas por compasso.

Mudança da definição do andamento


Há dois métodos diferentes que você pode usar para alterar a definição do andamento: pressionando os botões ∧ (mais rápido) e ∨ (mais lento) ou batendo um ritmo com um botão.

■ Para ajustar o andamento usando os botões ∧ e ∨.

1 ■ Use os botões (TEMPO , ,) para ajustar a definição do andamento.


Cada pressão de um botão aumenta ou diminui o valor de batidas por minuto em um.

- Manter um dos botões pressionado altera o valor em alta velocidade.
- Você pode especificar o valor do andamento no intervalo de 20 a 255.

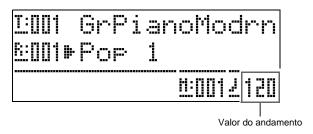

■ Para ajustar o andamento batendo um ritmo

- 1 Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), bata no botão (TEMPO) quatro vezes no ritmo que deseja especificar.
 - A definição do andamento mudará de acordo com o tempo das suas batidas.
 - Depois de usar este método para especificar o andamento aproximado, você pode então usar o procedimento descrito em "Para ajustar o andamento usando os botões ∧ e ∨" para ajustar a definição para um valor mais exato.

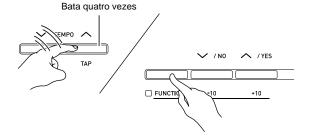


Ajuste do volume do metrônomo

Você pode usar o seguinte procedimento para ajustar o nível do volume do metrônomo, sem afetar o volume de saída do Piano Digital.

1 • Enquanto pressiona o botão ((FUNCTION), pressione o botão ((METRONOME).

Isso exibe a tela de volume do metrônomo.

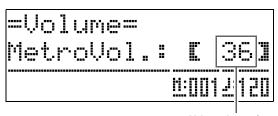

Volume do metrônomo


- **3.** Pressione o botão (FUNCTION). Isso apagará a tela de volume do metrônomo e fará que a luz FUNCTION se apague.

NOTA

 Você também pode usar o procedimento descrito em "Volume do metrônomo" (página P-41) para ajustar o volume do metrônomo.

Execução de um dueto

Você pode usar o modo de dueto para dividir o teclado do Piano Digital no centro, de forma que duas pessoas possam tocar um dueto. Isso permite configurar o teclado para que, por exemplo, o professor possa tocar no lado esquerdo e o estudante possa tocar junto no lado direito. Ou uma pessoa pode tocar a parte da mão esquerda na esquerda, enquanto a outra toca a parte da mão direita na direita.

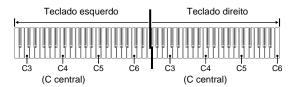

Operação dos pedais ao tocar um dueto



Configuração do Piano Digital para execução de dueto

Pressione o botão (MUSIC LIBRARY) de forma que sua luz inferior se acenda.



- Para praticar com as canções armazenadas num cartão de memória, pressione o botão ③ (CARD/ INTERNAL) de forma que sua luz se acenda em vez do botão ⑥ (MUSIC LIBRARY).
- 2. Enquanto pressiona o botão ((FUNCTION), pressione o botão ((SPLIT).

Isso faz que a tela de ativação/desativação do modo de dueto apareça.

 As teclas do teclado s\(\tilde{a}\)o desativadas enquanto esta tela est\(\tilde{a}\) exibida.



3. Pressione o botão () para ativar o modo de dueto.

Isso fará que a luz do botão 30 (SPLIT) comece a piscar.

4. Pressione o botão ((FUNCTION).

Isso apaga a tela de ativação/desativação do modo de dueto e configura o teclado do Piano Digital para a execução de dueto.

5. Para desativar o modo de dueto, pressione o botão (SPLIT) de forma que a luz SPLIT se apague.

Î NOTA

 Você também pode usar o procedimento descrito em "Modo de dueto" (página P-41) para ativar ou desativar o modo de dueto.

Mudança da oitava de um teclado do modo de dueto

Você pode usar o seguinte procedimento para alterar a oitava dos teclados esquerdo e direito do modo de dueto.

1 Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (SPLIT).

Isso exibe a tela de ativação/desativação do modo de dueto mostrada no passo 2 em "Configuração do Piano Digital para execução de dueto" (página P-15). Se o modo de dueto estiver desativado no momento, pressione o botão (3) (^) para ativá-lo.

- 2. Das quatro teclas de C no teclado esquerdo, pressione a tecla que deseja especificar como C central.
 - Isso soará a nota atribuída a C4 e alterará a oitava do teclado esquerdo.

Exemplo: Para alterar a configuração de forma que a tecla de C da extrema esquerda seja o C central como mostrado abaixo.

Tecla de C da extrema esquerda (Tecla pressionada)



- 3. Você também pode usar o mesmo procedimento descrito no passo 2 para selecionar as teclas de C no teclado direito para alterar sua oitava.
- **4** Pressione o botão **(FUNCTION**).


Isso apaga a tela de ativação/desativação do modo de dueto e faz que a luz do botão (FUNCTION) se apague.

Os teclados esquerdo e direito serão configurados de acordo com suas definições.



 Desativar o modo de dueto anulará as definições de alteração da oitava e retornará o teclado às suas definições iniciais.

Uso do acompanhamento automático

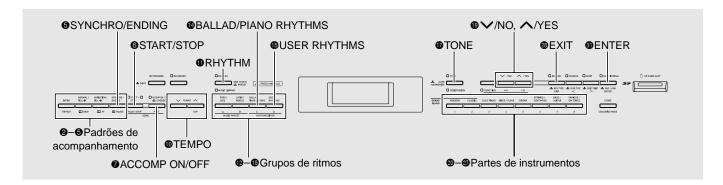

Com o acompanhamento automático, simplesmente selecione o ritmo de acompanhamento desejado e o acompanhamento aplicável (bateria, guitarra, etc.) será executado automaticamente quando você tocar um acorde com a mão esquerda. É como ter uma banda pessoal que o acompanha sempre.

Este Piano Digital tem 180 padrões de acompanhamento automático incorporados, que são divididos em três grupos. Você pode editar os ritmos incorporados para criar seus próprios ritmos originais (denominados "ritmos do usuário"), os quais você pode armazenar em um quarto grupo. Para maiores informações, consulte a "Lista de ritmos" (página A-4).

Execução de um acompanhamento automático

1. Pressione o botão (RHYTHM) de forma que sua luz superior se acenda.

Isso ativa o acompanhamento automático.


 Cada pressão do botão alterna entre as luzes RHYTHM e MUSIC LIBRARY.



2. Use a "Lista de ritmos" (página A-4) para encontrar o grupo e o número do ritmo que deseja selecionar.


3. Use os botões
a a (grupos de ritmos) para selecionar o grupo desejado.

Exemplo: Quando o grupo LATIN/WORLD é selecionado

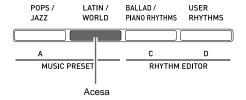

4■ Use os botões **()** (**\(\sigma**, **\(\sigma \)**) para selecionar o ritmo desejado.

Exemplo: Quando "005 Samba 2" é selecionado

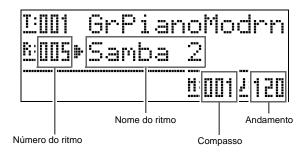

- 5 Use os botões ((TEMPO ✓, ∧) para ajustar a definição do andamento.
 - Este procedimento é igual ao ajuste do andamento do metrônomo (página P-14).
 - Para retornar o ritmo à sua definição de andamento normal, pressione os botões **(TEMPO)** ao mesmo tempo.

6. Pressione o botão (ACCOMP ON/OFF) de forma que sua luz se acenda.

Isso ativa o acompanhamento, de forma que todas as partes do acompanhamento soem.


- Desativar o acompanhamento de forma que a luz ACCOMP se apague, faz que somente as partes dos instrumentos de percussão soem.
- Cada pressão do botão (ACCOMP ON/OFF) ativa ou desativa o acompanhamento.



7. Pressione o botão 6 (SYNCHRO/ENDING).

Isso coloca o acompanhamento automático no modo de "espera de encadeamento". Tocar um acorde durante o modo de espera de encadeamento fará que o acompanhamento automático comece a tocar automaticamente.

 Pressionar o botão ② (INTRO) enquanto o acompanhamento automático estiver no modo de espera de encadeamento mudará para o modo de espera de introdução. Pressionar o botão ④ (VARIATION) mudará para o modo de espera de variação. Para maiores detalhes sobre os padrões de introdução e de variação, consulte "Modificação dos padrões do acompanhamento automático" (página P-19).

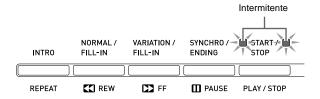


8. Toque o acorde desejado no teclado de acordes (teclas do teclado esquerdo).

O acompanhamento automático começará a tocar quando você tocar o acorde.

 Para iniciar a execução da parte da percussão sem tocar um acorde, pressione o botão (START/ STOP).

Exemplo: Para tocar um acorde C

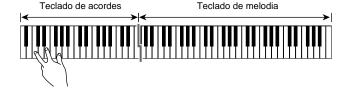

- 9. Toque outros acordes com a mão esquerda à medida que toca a melodia com a mão direita.
 - Você pode usar o "CASIO Chord" ou outros modos de dedilhado de acordes simplificado para tocar os acordes. Para maiores detalhes, consulte "Seleção de um modo de dedilhado de acordes" na seguinte seção.
 - Você pode usar os botões ③ (NORMAL) e ④
 (VARIATION) para modificar os padrões de
 acompanhamento. Para maiores detalhes, consulte
 "Modificação dos padrões do acompanhamento
 automático" (página P-19).
- Quando terminar, pressione o botão (START/STOP) de novo para parar o acompanhamento automático.
 - Pressionar o botão (SYNCHRO/ENDING) ao invés do botão (START/STOP) executará um padrão de finalização antes de parar a execução do acompanhamento automático. Para maiores detalhes sobre os padrões de introdução, consulte "Modificação dos padrões do acompanhamento automático" (página P-19).



- Você pode usar o seguinte procedimento para ajustar o nível do volume do acompanhamento automático, sem afetar o volume de saída do Piano Digital. Para maiores detalhes, consulte "Volume do acompanhamento automático" (página P-41).
- Você pode alterar o tamanho do teclado de acordes usando a função de divisão para mover o ponto de divisão (página P-10). As teclas do teclado para a esquerda do ponto de divisão formam o teclado de acordes.

Seleção de um modo de dedilhado de acordes

Você pode selecionar entre os seguintes cinco modos de dedilhado de acordes.

- 1: Fingered 1
- 2: Fingered 2
- 3: Fingered 3
- 4: CASIO Chord
- 5: Full Range
- Pressione o botão (ACCOMP ON/OFF) até que a tela de seleção do tipo de dedilhado apareça no mostrador.



- 2. Use os botões (, ,) para selecionar o modo de dedilhado de acordes desejado.
- **3.** Pressione o botão **(ACCOMP ON/OFF)**. Isso apaga a tela de dedilhado de acordes.

■ Fingered 1, 2, 3

Com estes três modos de dedilhado de acordes, você toca os acordes no teclado de acordes usando os dedilhados dos acordes normais. Algumas formas de acorde são abreviadas, e podem ser dedilhadas com uma ou duas teclas.

Para maiores informações sobre os tipos de acordes que você pode dedilhar e seus dedilhados, consulte "Guia de dedilhado" (página A-9).



Fingered 1: Toque as notas componentes do acorde no teclado.

Fingered 2: Diferentemente de Fingered 1, não é possível introduzir um acorde de 6ª neste modo.

Fingered 3: Diferentemente de Fingered 1, este modo permite a introdução de acordes fracionários com a nota do teclado mais baixa como a nota de baixo.

■ CASIO CHORD

Com "CASIO Chord", você pode usar dedilhados simplificados para tocar os quatro tipos de acordes descritos abaixo.

Teclado de acordes

| Tipo de acorde | Exemplo |
|---|-------------------------|
| Acordes maiores Pressione uma tecla, cuja nota corresponde ao nome do acorde. • Para tocar C maior, pressione qualquer tecla C no teclado de acordes. A oitava da nota não importa. | C (C maior) Nomes das |
| Acordes menores Pressione a tecla do teclado de acordes que corresponde ao acorde maior, enquanto também pressiona uma outra tecla do teclado de acordes para a direita. | Cm (C menor) |
| Acordes de sétima Pressione a tecla do teclado de acordes que corresponde ao acorde maior, enquanto também pressiona duas outras teclas do teclado de acordes para a direita. | C7 (C de sétima) |
| Acordes de sétima menor Pressione a tecla do teclado de acordes que corresponde ao acorde maior, enquanto também pressiona três outras teclas do teclado de acordes para a direita. | Cm7 (C de sétima menor) |

Ao pressionar mais de uma tecla do teclado de acordes, não faz diferença se as teclas adicionais sejam brancas ou pretas.


■ FULL RANGE CHORD

Com este modo de dedilhado de acordes, você pode usar a gama completa do teclado para tocar acordes e a melodia.

Para maiores informações sobre os tipos de acordes que você pode dedilhar e seus dedilhados, consulte "Guia de dedilhado" (página A-9).

Modificação dos padrões do acompanhamento automático

Há seis padrões de acompanhamento automático diferentes, mostrados abaixo. Você pode mudar entre os padrões durante a execução do acompanhamento e mesmo modificar os padrões. Use os botões ② a ⑤ para selecionar o padrão desejado.

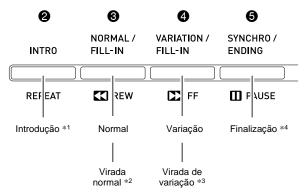

- *1 Pressione no começo de uma canção.

 A execução do acompanhamento continua com o padrão normal após a conclusão do padrão de introdução. Pressionar o botão ② (VARIATION/FILL-IN) antes de pressionar este botão continuará com o padrão de variação após a conclusão do padrão de introdução.
- *2 Pressione enquanto um padrão normal estiver sendo executado para inserir um padrão de virada.
- *3 Pressione enquanto um padrão de variação estiver sendo executado para inserir um padrão de variação de virada.
- *4 Pressione no final de uma canção. Isso reproduzirá um padrão de finalização e parará o acompanhamento automático.

Uso das predefinições de um toque

A predefinição de um toque lhe dá acesso de um toque às definições de som e de andamento que vão bem com o padrão de ritmo de acompanhamento automático selecionado atualmente.

1 Pressione o botão **(RHYTHM)** durante pelo menos dois segundos.

Isso configurará o som, andamento e outras definições de acordo com o padrão de ritmo selecionado atualmente. Neste ponto, a execução do acompanhamento automático também entrará no modo de espera de encadeamento, o que significa que o acompanhamento automático começará a tocar automaticamente quando você dedilhar um acorde.

2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará a execução do acompanhamento automático.



 As predefinições de um toque não são suportadas para ritmos do usuário (001 a 010 do grupo USER RHYTHMS).

Uso da harmonização automática

A harmonização automática lhe permite adicionar uma harmonia às notas da melodia tocadas com a mão direita. Você pode selecionar qualquer uma das 12 definições de harmonização automática.

Pressione o botão (TONE) de forma que sua luz se acenda.



Pressione o botão (TONE) até que a tela de harmonização automática apareça no mostrador.



3₌ Use os botões (✓, ∧) para selecionar o tipo de harmonização automática desejado.

| Número do tipo | Nome do tipo | Descrição | |
|-------------------|--------------|--|--|
| 00 | Off | Desativa a harmonização automática. | |
| 01 | Duet 1 | Adiciona uma harmonia fechada de uma nota (separada por dois a quatro graus) sob a nota da melodia. | |
| 02 | Duet 2 | Adiciona uma harmonia aberta de 1 nota (separada por 4 a 6 graus) sob a nota da melodia. | |
| 03 | Country | Adiciona a harmonia de estilo country. | |
| 04 | Octave | Adiciona a nota desde a próxima oitava inferior. | |
| 05 | 5th | Adiciona a nota de quinto grau. | |
| 06 | 3-Way Open | Adiciona uma harmonia aberta de 2 notas, para um total de três notas. | |
| 07 | 3-Way Close | Adiciona uma harmonia fechada de 2 notas, para um total de três notas. | |
| 08 | Strings | Adiciona uma harmonia que é ótima para cordas. | |
| 09 | 4-Way Open | Adiciona uma harmonia aberta de 3 notas, para um total de quatro notas. | |
| 10 | 4-Way Close | Adiciona uma harmonia fechada de 3 notas, para um total de quatro notas. | |
| 11 | Block | Adiciona notas de acordes em bloco. | |
| 12 | Big Band | Adiciona a harmonia de estilo de banda grande. | |

- **4.** Pressione o botão **(TONE)**. Isso apagará a tela de harmonização automática.
- 5. Enquanto toca os acordes, toque a melodia no teclado.

A harmonização será adicionada às notas da melodia com base nos acordes tocados.

Criação dos seus próprios ritmos originais

Você pode usar a edição de ritmo para modificar um ritmo de acompanhamento automático incorporado para criar um "ritmo do usuário" original. Você pode selecionar uma parte (bateria, baixo, etc.) de um padrão normal, de introdução ou de outro tipo (página P-19) e ativar ou desativá-lo, ajustar o seu volume, e realizar outras operações.

- Selecione o número do ritmo de acompanhamento automático que deseja editar.
- 2. Ao mesmo tempo, pressione os botões (BALLAD/PIANO RHYTHMS) e (B (USER RHYTHMS).

Isso exibe a tela do editor de ritmos.




3. Use os botões de padrões de acompanhamento (② a ⑤) para selecionar o padrão (normal, introdução, finalização, etc.) que deseja editar.

O botão pressionado se acenderá, indicando que o padrão está sendo editado.


 Cada pressão de ③ (NORMAL/FILL-IN) alterna entre NORMAL e FILL-IN, e cada pressão de ④ (VARIATION/FILL-IN) alterna entre VARIATION e FILL-IN. O botão aplicável pisca enquanto o padrão de virada está selecionado.

Exemplo: Quando o padrão de introdução é selecionado

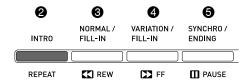


4. Use os botões das partes de instrumentos (② a ②) para selecionar a parte (bateria, baixo, etc.) que deseja editar.

O nome da parte selecionada aparecerá no mostrador. Os padrões de ritmo são compostos pelas oito partes mostradas abaixo.

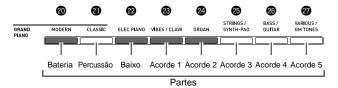

A iluminação dos botões não muda mesmo que você pressione os botões das partes de instrumentos (② a
 ③). A iluminação dos botões indica se há dados de acompanhamento correspondentes a cada parte.

Exemplo: Quando baixo é selecionado

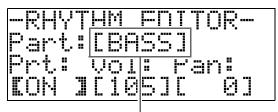

Nome da parte do instrumento

5. Edite a parte selecionada como quiser.

A tabela abaixo descreve os parâmetros que você pode editar.

- Use os botões ((<)) e ((<)) para selecionar um parâmetro, e os botões (((<)), ((<)) para alterar sua definição. Você também pode usar os botões de atalho (consulte a tabela a seguir) para selecionar os parâmetros.
- Pressionar os botões (, ,) ao mesmo tempo retornará o parâmetro selecionado atualmente à sua definição inicial de fábrica.
- Pressionar o botão (START/STOP) durante uma operação de edição soará o padrão de acompanhamento com as edições feitas até esse ponto. Pressionar o botão (ACCOMP ON/OFF) soará somente a parte do instrumento que você está editando.

O procedimento continua na página P-22.

| Parâmetro | Descrição | Definição | Botão de atalho |
|---|--|--|--------------------|
| Rhythm Select: Ritmo | Substitui os dados de acompanhamento da parte (bateria, baixo, etc.) com os dados do número do ritmo especificado. | 001 a 190: Número de ritmo *2 *3 | 19 |
| Tone Select: Som | Muda o som da parte (instrumento) para o número do som especificado. | 001 a 250: Número de som *2 *4 | (8) |
| Prt: Ativação/ desativa- ção de parte | Ativa ou desativa cada parte. | OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte. | |
| Vol: Nível do volume | Controla o nível do volume de cada parte. | 000 a 127 | 12 |
| Pan: Panorami- zação (posição) | Controla se o som da parte pode ser ouvido do lado esquerdo ou do lado direito. | -64 a 0 a 63 *5 | |
| Reverb: Reverbera- ção | Controla o nível do efeito de reverberação (página P-12) aplicado às notas da parte. | 000 a 127 | 6 |
| Chorus: Coro | Controla o nível do efeito de coro (página P-12) aplicado às notas da parte. | 000 a 127 | |

- *1 Substituir os dados de acompanhamento de uma parte feitas até esse ponto para os dados de acompanhamento selecionados atualmente.
- *2 Números seqüenciais a partir de 001, que é o primeiro ritmo do primeiro grupo (POPS/JAZZ). Consulte a "Lista de sons" (página A-1) e "Lista de ritmos" (página A-4) para as informações sobre o sistema de numeração.
- *3 No caso do padrão de introdução e finalização, especificar um ritmo para uma parte (bateria, baixo, etc.) fará que o mesmo ritmo seja especificado automaticamente para todas as outras partes do padrão.
- *4 Somente os sons dos jogos de bateria (números de som de 237 a 250) podem ser selecionados para as partes de bateria e partes de percussão. Os sons de jogos de bateria não podem ser selecionados para as partes do baixo e para as partes de acordes de 1 a 5.
- *5 Um valor menor desloca para a esquerda, enquanto que um valor maior desloca para a direita. Um valor de zero especifica o centro.

- 6. Repita os passos de 3 a 5 para editar todos os padrões de acompanhamento e as partes que quiser.
- 7 Depois de concluir a edição, ajuste o andamento do ritmo como quiser.
 - O andamento definido aqui se tornará o andamento inicial predefinido do ritmo.
- 8. Pressione o botão 3 (EXIT).


Isso faz que uma mensagem de confirmação apareça perguntando se você deseja armazenar suas edições.



9. Pressione o botão (P (YES).

Isso exibe uma tela para especificar o número do ritmo e o nome do ritmo do usuário.

 Se você quiser sair da operação de edição sem armazenar nada, pressione o botão (9 (NO) ao invés do botão (9 (YES).

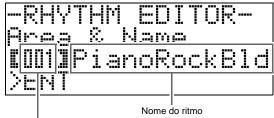

Número do ritmo do usuário de destino

- **10.** Decida o número do ritmo do usuário onde deseja armazenar o ritmo e o nome do ritmo.
 - Use os botões (<) e (<) e (<) para mover o cursor para o número do ritmo do usário e para o caractere do nome do ritmo que deseja alterar. Use os botões (
 (
 ,
 ^) para selecionar o número ou o caractere desejado.
 - Os caracteres do nome do ritmo que você pode selecionar são mostrados abaixo. Para introduzir um espaço, pressione os botões (✓ e ハ) ao mesmo tempo.

| ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| * | + | , | - | | / | 0 | 1 | 2 | ვ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = |
| > | ٠٠ | @ | Α | В | С | D | Е | H | O |
| Н | l | J | Κ | L | М | N | 0 | Р | Ø |
| R | S | Т | U | ٧ | W | Χ | Υ | Ζ | [|
| ¥ |] | ^ | _ | ` | а | b | C | а | Φ |
| f | g | h | i | j | k | 1 | m | n | 0 |
| р | q | r | s | t | u | ٧ | W | Х | У |
| Z | { | | } | | | | | | |

11. Pressione o botão (ENTER).

Isso armazenará os dados.

• Se o número do ritmo onde você está armazenando os dados já tiver dados armazenados nele, aparecerá uma mensagem (Replace?) no mostrador para confirmar se você realmente deseja substituir os dados existentes pelos novos dados. Pressione o botão (YES) para substituir. Para cancelar a operação de armazenamento e voltar à tela no passo 9, pressione o botão (NO).


MPORTANTE!

 Armazenar dados de ritmo do usuário num número de ritmo do usuário que já contém dados fará que os dados existentes sejam substituídos pelos novos dados.

NOTA

 Se o tamanho dos dados do padrão de acompanhamento ou da parte de instrumento forem muito grandes para serem editados, aparecerá uma mensagem de memória cheia (Memory Full) no mostrador. Se isso acontecer, selecione um padrão de acompanhamento ou parte de instrumento diferente para editar.

Reprodução das canções incorporadas

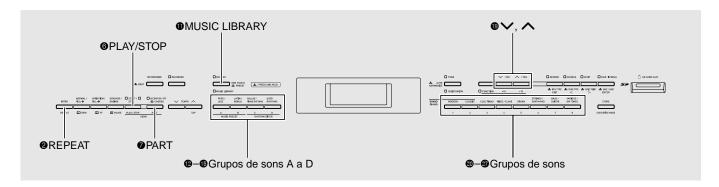


Reprodução de todas as canções incorporadas

O seu Piano Digital vem com um total de 68 canções incorporadas: oito canções de demonstração que são arranjadas para destacar as características dos sons em cada um dos grupos de sons, e 60 clássicos na Biblioteca musical. Você pode configurar o Piano Digital para reproduzir estas canções em seqüência.

- Consulte "Lista dos sons" (página A-6) para uma lista das canções incorporadas.
- 1 Enquanto pressiona o botão (PART), pressione o botão (PLAY/STOP).

Isso iniciará a reprodução seqüencial das canções de demonstração dos sons, a partir da canção 1.

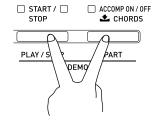



 Pressionar um botão de um grupo de canção (② a ②) enquanto a reprodução de uma canção de demonstração estiver em progresso mudará para a canção de demonstração que emprega os sons de tal grupo.

Pressionar um botão de um grupo de canções da Biblioteca musical (botões **1** a **1** a Crupo A a C) enquanto a reprodução de uma canção de demonstração estiver em progresso mudará para a reprodução das canções em tal grupo.

2. Pressione o botão 6 (PLAY/STOP).

Isso parará a reprodução da canção de demonstração. A reprodução de todas as canções de demonstração continuará num laço sem fim até que você pressione o botão (PLAY/STOP) para pará-la.



 Somente as operações descritas acima podem ser realizadas enquanto a reprodução de canções de demonstração estiver em progresso.

Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical

Você pode usar o procedimento abaixo para selecionar uma canção da Biblioteca musical para escutar ou praticar.


A Biblioteca musical tem um total de 60 canções, divididas em três grupos (A, B, C). Você também pode carregar canções de um cartão de memória ou computador para um quarto grupo da Biblioteca musical (Grupo D) para reprodução e prática (páginas 46 e 52).

- 1 Pressione o botão (MUSIC LIBRARY) de forma que sua luz se acenda.
 - Cada pressão do botão alterna a iluminação entre as luzes superior e inferior.



- Na "Lista das canções" (página A-6), encontre o grupo e o número do grupo da canção desejada.
 - As canções do usuário estão no Grupo D.
- 3. Use os botões (2) a (5) (Grupos de canções A a D) para selecionar o grupo desejado.
 - Pressione o botão (Grupo D) se quiser selecionar uma canção do usuário.

Exemplo: Quando o Grupo B é selecionado

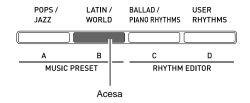

4. Use os botões
(∨, ∧) para selecionar a canção desejada.

Exemplo: Quando "008 Gavotte" é selecionado




5. Pressione o botão 6 (PLAY/STOP).

Isso inicia a reprodução da canção.

- Pressione o botão 4 (FF) para realizar uma operação de avanço rápido ou o botão 6 (REW) para uma operação de retrocesso. Pressionar e soltar um dos botões move um compasso, enquanto que manter um botão pressionado rola em alta velocidade.
- Pressionar o botão **6** (PAUSE) pausa a reprodução. Pressione de novo para continuar a reprodução.

Acende-se em cada batida subseqüente de cada compasso.

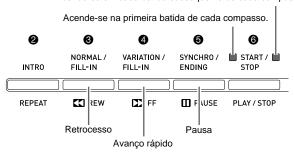

6. Pressione o botão 6 (PLAY/STOP) de novo.

Isso pára a reprodução da canção.

 A reprodução também parará automaticamente no fim da canção. Para configurar o Piano Digital para a reprodução de canção em laço sem parar, ative "Repetição de canção" (página P-42).

Mudança do andamento de uma canção

Você pode alterar o andamento de uma canção usando o mesmo procedimento usado para ajustar o andamento do metrônomo. Para maiores informações, consulte "Mudança da definição do andamento" (página P-14).

Execução do teclado usando o mesmo som de uma canção

1 Pressione o botão (MUSIC LIBRARY) durante pelo menos dois segundos.

Isso atribuirá ao teclado o mesmo som da parte da mão direita da canção atual.



 Você pode usar o procedimento descrito em "Prática da parte de uma das mãos (Desativação de parte)" (página P-25) para desativar a parte da mão esquerda e tocar junto no teclado usando o som da parte da mão esquerda.

Ajuste do volume de uma canção

Você pode usar o seguinte procedimento para ajustar o nível do volume do acompanhamento automático de uma canção, sem afetar o volume de saída do som do teclado.

Para maiores detalhes, consulte "Volume de canção" (página P-41).

Prática da parte de uma das mãos (Desativação de parte)

Você pode desativar a parte da mão direita ou a parte da mão esquerda de uma canção e tocar tal parte no Piano Digital durante a reprodução da canção.

- 1. Pressione o botão **(PART)**. Isso faz que "L-[ON] R-[ON]" apareça no mostrador.
- Use os botões (\(\mathbb{\waterightarrow} \), \(\mathbb{\waterightarrow} \)) para desativar a parte desejada.

Pressione (**Y**) para ativar ou desativar a parte da mão esquerda ou (**A**) para ativar ou desativar a parte da mão direita.

- **3.** Pressione o botão **7** (PART) de novo. Isso apaga a tela de ativação/desativação de parte.
- 4. Pressione o botão (MUSIC LIBRARY) durante pelo menos dois segundos.
 Isso atribuirá ao teclado o mesmo som da mão que foi desativada.
- **5.** Pressione o botão **(PLAY/STOP)** para iniciar a reprodução da canção.


A parte que você desativou não soa e, portanto, você pode tocá-la no teclado.

Emissão de um som de contagem no começo de uma canção

Você pode configurar o Piano Digital para soar uma contagem antes do início da reprodução de uma canção, o que o ajudará a entrar no tempo correto ao tocar junto no teclado. Para maiores detalhes, consulte "Pré-contagem" (página P-42).

Repetição da reprodução de uma seção específica (Repetição)


Você pode configurar o Piano Digital para repetir a seção de uma canção que deseja praticar. Você poderia, por exemplo, especificar a reprodução repetida do compasso 5 ao compasso 8.

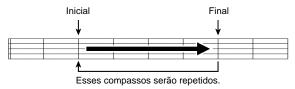

- Pressione o botão (PLAY/STOP).
 Isso inicia a reprodução da canção.
- Quando a reprodução atingir o primeiro compasso da seção que você deseja repetir, pressione o botão ② (REPEAT).
 Isso especifica o compasso como o "compasso inicial".
 A luz do botão ② (REPEAT) pisca neste momento.
- Quando a reprodução atingir o último compasso da seção que você deseja repetir, pressione o botão ② (REPEAT) de novo. Isso especifica o compasso como o "compasso final". A reprodução repetida da seção especificada começará assim que você selecionar o compasso final. Agora a luz do botão ② (REPEAT) fica acesa (sem piscar).
- 4. Pressione o botão ② (REPEAT) de novo para voltar à reprodução normal.

 Isso fará que a luz do botão ② (REPEAT) se apague.

Predefinições de música

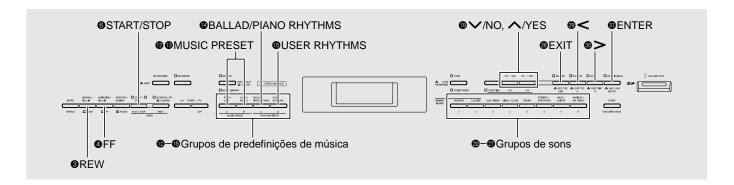

As predefinições de música lhe oferecem definições de um toque do som, ritmo, acordes e outras que são otimizadas para gêneros musicais e canções particulares.

Além das predefinições incorporadas, você pode criar suas próprias predefinições de música originais (predefinições do usuário).

Há um total de 300 predefinições de música incorporadas, que são divididas em três grupos (A, B, C). Um quarto grupo (D) é provido para as predefinições do usuário.

• Para maiores informações, consulte a "Lista de predefinições de música" (página A-7).

Seleção de uma predefinição de música

 Pressione os botões e (MUSIC PRESET) ao mesmo tempo.

Isso faz que a luz **(** (ACCOMP ON/OFF) comece a piscar e exibe a tela de predefinição de música.




2. Use os botões ② a ⑤ (botões dos grupos de predefinições de música) para selecionar um grupo e, em seguida, use os botões ⑤ (), ^) para selecionar a predefinição de música desejada.

Isso configurará o Piano Digital com as definições (som, ritmo, etc.) da predefinição de música selecionada.

As seguintes definições são incluídas numa predefinição de música.

- Sons (principal, estratificação, divisão inferior) (página P-8)
- Balanço da estratificação (página P-9)
- Alteração da oitava (página P-11)
- Reverberação (página P-12)
- Coro (página P-12)
- Ritmo (página P-20)
- Andamento (página P-19)
- Harmonização automática (página P-19)

- Pressione o botão (START/STOP) para iniciar o acompanhamento automático com a progressão de acordes da predefinição de música. Toque a melodia no teclado.
 - A progressão de acordes predefinida é repetida até que você a pare pressionando o botão (START/ STOP) de novo.
 - Pressionar o botão (ACCOMP ON/OFF) de forma que a luz ACCOMP ON/OFF se acenda (sem piscar) ou se apague desativará a progressão de acordes da predefinição de música e executará o padrão de acompanhamento automático normal.
 - Cada pressão do botão (ACCOMP ON/OFF) muda a operação na seqüência mostrada abaixo.

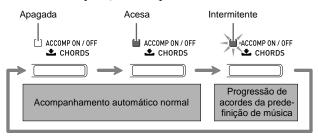

- Você pode usar os seguintes passos para alterar o ritmo depois de selecionar uma predefinição de música.
 - (1) Pressione o botão **(RHYTHM)** até que o número e o nome da predefinição de música que estão exibidos mudem para o número e nome do ritmo.
 - (2) Use os botões **(a)** (**∨**, **∧**) para selecionar o ritmo desejado.
 - (3) Pressione de novo o botão **(RHYTHM)** até que o número e o nome do ritmo mudem para o número e nome da predefinição de música.
- Para mudar o som, use os botões a a (grupos de sons) para selecionar o grupo de sons e, em seguida, use os botões (, ^) para selecionar um número de som.
- 4 Para sair de uma predefinição de música, pressione os botões ② e ③ (MUSIC PRESET) ao mesmo tempo.

Criação de uma predefinição original do usuário

É provido um editor de predefinições de música que lhe permite criar as suas próprias predefinições de música originais (predefinições do usuário). Até 50 predefinições do usuário podem ser armazenadas no grupo D de predefinições de música.

- Selecione a predefinição de música que deseja editar para criar a sua predefinição do usuário.
- 2. Altere o número do som, número do ritmo e outras definições da predefinição de música que quiser.
 - As definições feitas aqui serão armazenadas como uma predefinição de música do usuário. Consulte o passo 2 em "Seleção de uma predefinição de música" (página P-26) para as definições que pode fazer e armazenar para uma predefinição de música do usuário.
- 3. Pressione os botões @ (BALLAD/PIANO RHYTHMS) e (B) (USER RHYTHMS) ao mesmo tempo.

Isso exibe uma tela para selecionar o tipo de operação de edição desejado.



Tipo de operação de edição

- 4. Edite os parâmetros da predefinição de música.
 - 4-1. Para editar uma progressão de acordes
 Pressione o botão para baixo (♥) para
 exibir "CHORD" e, em seguida, pressione o
 botão (€) (ENTER) para avançar para a tela de
 edição da progressão de acordes.
 Logo, realize a operação de edição descrita em
 "Para editar a progressão de acordes" (página
 P-29). Depois de concluir a operação de
 edição, pressione o botão (€XIT) para
 voltar à tela para selecionar o tipo de operação
 de edição acima.


4-2. Para editar os parâmetros do acompanhamento automático

Pressione o botão para cima (1) (1) para exibir "Parameter" e, em seguida, pressione o botão (3) (ENTER) para avançar para a tela de edição do acompanhamento automático. Logo, realize a operação de edição descrita em "Para editar os parâmetros do acompanhamento automático" (página P-31). Depois de concluir a operação de edição, pressione o botão (2) (EXIT) para voltar à tela para selecionar o tipo de operação de edição acima.

- 5. Depois de fazer todas as edições desejadas, pressione o botão (EXIT).
 - Isso exibirá uma mensagem lhe perguntando se deseja armazenar a predefinição do usuário.
- 6. Pressione o botão (9 (YES).

Isso exibe uma tela para selecionar o número e o nome da predefinição de música para armazenar os dados editados.

 Se você não quiser armazenar os dados editados, pressione o botão (NO) ao invés do botão (YES).

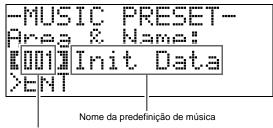

Número da predefinição de música para o armazenamento dos dados

7. Use os botões () (,) para selecionar o número da predefinição de música onde deseja armazenar os dados editados.

8. Introduza um nome para a predefinição.

Use os botões () e () para mover o cursor para o caractere que deseja alterar e, em seguida, use os botões (, ^) para alterar o caractere. O seguinte mostra uma tabela dos caracteres disponíveis.

Para introduzir um espaço, pressione os botões ()
 (e ^) ao mesmo tempo.

| | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| * | + | , | - | | / | 0 | 1 | 2 | ფ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = |
| > | ? | @ | Α | В | С | D | Е | F | G |
| Н | l | J | Κ | L | М | N | 0 | Р | Ø |
| R | S | Т | J | ٧ | W | Χ | Υ | Ζ | [|
| ¥ |] | ^ | l | , | а | b | С | а | Ф |
| f | g | h | i | j | k | 1 | m | n | 0 |
| р | q | r | s | t | u | ٧ | W | Х | У |
| z | { | | } | | | | | | |

9. Pressione o botão (ENTER).

Isso armazenará os dados.

• Se o número predefinido onde você está armazenando os dados já tiver dados armazenados nele, aparecerá uma mensagem (Replace?) no mostrador para confirmar se você realmente deseja substituir os dados existentes pelos novos dados. Pressione o botão (§) (YES) para substituir. Para cancelar a operação de armazenamento e voltar à tela no passo 6, pressione o botão (§) (NO).

■ Para editar a progressão de acordes


Na tela de seleção de operação de edição (página P-27), selecione "CHORD" e, em seguida, pressione o botão (ENTER) para exibir a tela de edição de progressão de acordes mostrada abaixo.



(1) Passo (tempo e acorde)

O tempo de uma progressão de acordes é expresso como uma série de três valores separados por sinais de dois pontos (tais como 001:1:00) indicando o compasso*1 (001), batida (1) e tick*2 (00). Esta série de três valores é referida coletivamente como um "passo". A captura de tela acima mostra os primeiros dois passos (001, 002) da predefinição de música. Use os botões ③ (REW) e ④ (FF) para rolar e ver os outros passos.

- *1 Até 999 compassos
- *2 Há 12 ticks (divisões) por batida, como mostrado abaixo.

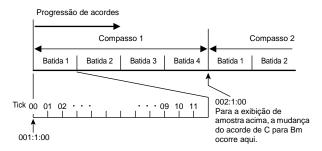


(2) Cursor

Especifica o passo que está selecionado atualmente para edição.

(3) Resolução

A resolução é uma unidade usada ao editar o tempo do passo. A resolução inicial é R1 (um compasso), mas você também pode selecionar R4 (1 batida = 4 semínimas) se quiser especificar acordes para cada batida. Use os botões das partes de instrumentos (② a ③) para selecionar uma das oito resoluções mostradas abaixo.

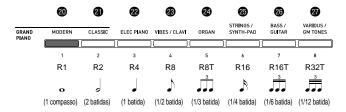


- Use os botões (REW) e (FF) para mover o cursor (2) na tela de edição de progressão de acordes para o passo que deseja selecionar.
- Altere o conteúdo do passo selecionado como quiser.
 - 3-1. Selecione um modo de dedilhado de acordes e use o teclado de acordes (página P-18) para introduzir os acordes.

Dedilhar um acorde faz que o cursor (2) se mova para o próximo passo automaticamente.

- Se você quiser avançar para o próximo passo sem alterar o acorde atual, pressione o botão (PAUSE).
- Se a resolução (3) for mais curta que o tempo até o próximo passo, um novo passo (sem acorde) igual ao tempo da resolução será inserido temporariamente na predefinição de música. Dedilhar um acorde para o novo passo fará que o passo seja registrado como parte da predefinição de música, e o cursor avançará para o próximo passo.* Você pode usar esta operação para inserir um novo passo entre o passo atual e o passo seguinte.
- * Usar os botões 3 (REW) e 4 (FF) para mover o cursor sem introduzir um acorde apagará o passo inserido temporariamente.

3-2. Use os botões **(○ (∨ , ∧)** para alterar o tempo do passo (compasso:batida:tick). Cada pressão de um dos botões altera o tempo de acordo com a resolução.

- O intervalo dos valores que você pode especificar para o tempo do passo é limitado pelos passos antes e depois do passo atual.
- O tempo do primeiro passo (001:1:00) é fixo e não pode ser alterado. Da mesma forma, o passo final é sempre um compasso, independentemente da resolução.

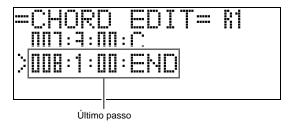

3-3. Para apagar um passo, pressione os botões **⑤** (∨ e ∧) ao mesmo tempo.

 Não é possível apagar o primeiro passo ou o último passo.

- 4. Repita os passos acima para editar todos os passos que quiser.
 - Você pode reproduzir a predefinição de música que está editando no momento pressionando o botão (START/STOP).
 - A tabela abaixo descreve outras operações de edição de predefinição de música que você pode realizar.
 Pressione o botão (FUNCTION) e use os botões (<) e (<) e (<) para selecionar a operação de edição desejada, realize a operação desejada e, em seguida, pressione o botão (ENTER) para aplicar a edição e voltar à tela de edição da progressão de acordes.

| | Operação de edição (Exibição) | Descrição | Operação |
|---|--|---|---|
| 1 | Inicializar (Initialize) | Inicializa todos os passos. A inicialização é útil quando quiser criar uma progressão de acordes totalmente nova do nada. | ı |
| 2 | Mudar tom (Change Key) | Muda a altura (tom) dos acordes em todos os passos em unidades de semitom. | Use os botões () (√ , ∧) para selecionar a quantidade de mudança desejada (−5 a 6 semitons). |
| 3 | Acrescentar predefição de música (Append Chords) | Copia todos os passos de outra predefinição de música para o final da predefinição de música atual. | Use os botões 1 (✓, ♠) para selecionar o número* da predefinição de música que deseja adicionar. |
| 4 | Apagar compassos (DELETE Measure) | Apaga um número especificado de compassos a partir do passo onde o cursor está posicionado para a frente. | Use os botões () (√ , ∧) para selecionar os compassos. |
| 5 | Inserir compasso (INSERT 1Measure) | Insere um compasso em branco no passo selecionado atualmente. | - |

* As predefinições de música nos grupos B, C e D são numeradas seqüencialmente, seguindo os números do grupo A, que começa com 001. Para maiores detalhes sobre os números seqüenciais, consulte "Lista das predefinições de música" na página A-7.

Depois de concluir todas as edições desejadas, pressione o botão (EXIT) para voltar à tela de seleção de operação de edição (página P-27).

NOTA

• Uma única predefinição pode conter até aproximadamente 2.000 acordes. Se suas edições excederem o limite de acordes, a mensagem "Memory Full" aparecerá no mostrador e será impossível realizar qualquer outra edição.

■ Para editar os parâmetros do acompanhamento automático

1 Na tela de seleção de operação de edição (página P-27), selecione "Parameter" e, em seguida, pressione o botão (ENTER) para exibir a tela de edição do parâmetro de acompanhamento automático mostrada abaixo.




2. Use os botões ❷ (<) e ❷ (>) para selecionar um parâmetro, e os botões ❷ (∨, ∧) para alterar sua definição.

| | Parâmetro | Descrição | Definição |
|-------|--|---|--|
| 1 | SYNCHRO TYPE: Tipo de encadeamento | Seleciona o estado e o tipo do modo de espera de encadeamento quando a predefinição de música é selecionada. | 0 Off: Desativado (sem modo de espera) 1 Normal: Do modo de espera para padrão normal 2 Variation: Do modo de espera para padrão de variação 3 Intro: Do modo de espera para padrão de introdução |
| 2 | DRUM ON/OFF: Ativação/desativação de bateria | Ativa ou desativa a parte da bateria (página P-21). | OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte. |
| 3 | PERC ON/OFF: Ativação/desativação de percussão | Ativa ou desativa a parte da percussão (página P-21). | OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte. |
| 4 | BASS ON/OFF: Ativação/desativação de baixo | Ativa ou desativa a parte do baixo (página P-21). | OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte. |
| 5 - 9 | CHORD1 - 5 ON/OFF: Ativação/desativação de acorde 1 - 5 | Ativa ou desativa as partes de acorde de 1 a 5 (página P-21). | OFF: Emudece as partes. ON: Soa as partes. |
| 10 | INTRO CHORD: Acorde de introdução | Seleciona entre acordes maiores (× 12 escalas) e acordes menores (× 12 escalas) para os acordes de introdução. | C - B: Maior (C a B) Cm - Bm: Menor (Cm a Bm) |
| 11 | ENDING CHORD: Acorde de finalização | Seleciona entre acordes maiores (× 12 escalas) e acordes menores (× 12 escalas) para os acordes de finalização. | C - B: Maior (C a B) Cm - Bm: Menor (Cm a Bm) |
| 12 | AUTO FILL-IN: Ativação/desativação de virada automática | Especifica se uma virada deve ou não ser inserida no compasso final de uma progressão de acordes. | OFF: A virada não é inserida ON: A virada é inserida |
| 13 | TIMING SET: Variação da progressão de acordes | Este parâmetro lhe permite adicionar diferentes variações ao tempo da progressão de acordes que está sendo editada. Você pode usá-lo para ajustar a progressão de acordes com a batida de um ritmo específico. Um acorde (passo) que está fora da batida do ritmo é cortado. | Normal: A progressão de acordes editada continua como está. Half: Reduz à metade o tempo do acorde dentro de um compasso. Double: Duplica o tempo do acorde dentro de um compasso. Multiplica o tempo do acorde dentro de um compasso por 3/4. Selecione esta definição para ajustar a um ritmo em compasso de 6/8. Multiplica o tempo do acorde dentro de um compasso por 3/2. Selecione esta definição para ajustar a um ritmo em compasso de 6/4. |


3. Depois de concluir todas as edições desejadas, pressione o botão (EXIT) para voltar à tela de seleção de operação de edição (página P-27).

Registro das configurações de som e ritmo

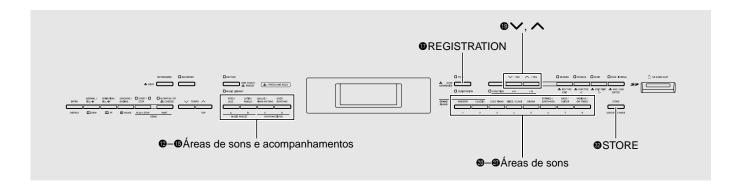

Os registros lhe permitem armazenar as configurações do Piano Digital (som, ritmo, andamento, etc.), que podem ser restauradas rápida e facilmente quando for preciso.

Os registros são armazenados usando oito bancos de 12 áreas cada como mostrado na ilustração abaixo, para um total de 96 configurações. As áreas de A a D na esquerda (área de sons e acompanhamentos) é para armazenar as definições de som e acompanhamento automático, enquanto que as áreas de 1 a 8 (áreas de som) são para armazenar somente as definições de som.

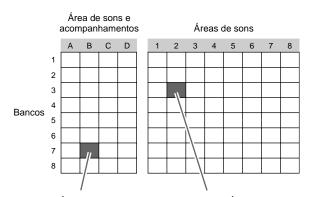

Dados da Área B, Banco 7

Dados da Área 2, Banco 3

Definições de som Som do teclado: 003 Harpsichord Brilho: 2 Reverberação: 1 Room Coro: Desativado

Definições de

acompanhamento automático Ritmo: 005 Pop Rock

Andamento: 180 Volume do acompanhamento: 35

Definições de som

Som do teclado: 002 Electric Piano2 Brilho: -1 Reverberação: 4 Stadium Coro: 1 LightChorus

■ Tipos dos dados de registro

Definições de som

- Números de som (principal, estratificação, divisão
- Ativação/desativação da estratificação
- Balanço de estratificação
- Ativação/desativação da divisão
- Ponto de divisão
- Alteração da oitava
- Brilho
- Reverberação
- Coro
- Transpose
- Resposta ao toque


• Definições de acompanhamento automático (Somente Áreas A a D)

- Número do ritmo
- Ativação/desativação do acompanhamento
- Modo de dedilhado de acordes
- Espera de encadeamento
- Andamento
- Volume do acompanhamento automático
- Harmonização automática

Armazenamento dos dados de registro

- Configure o Piano Digital com o som, ritmo e outras definições que quiser armazenar.


Exemplo: Banco 4

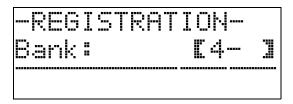

3. Logo, mantenha pressionado o botão (STORE) de novo e use os botões dos grupos de ritmos (10 a 15) ou os botões das partes de instrumentos (10 a 13) para selecionar uma área.

Os dados serão armazenados no banco e área especificados.

Área de sons e acompanhamentos

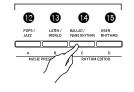


Áreas de sons






Exemplo: Banco 4, Área C

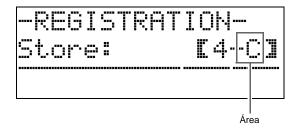

Chamada de um registro

Pressione o botão (REGISTRATION) de forma que sua luz se acenda.

Isso seleciona o modo de chamada de registro.

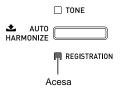




- 2. Use os botões (9 (V, ^) para selecionar o banco onde o registro que deseja chamar está localizado.
- 3. Use os botões dos grupos de ritmos (② a ⑤) ou os botões das partes de instrumentos (② a ⑥) para especificar a área.

Isso configurará o Piano Digital com os dados do registro localizado no banco e área especificados. *Exemplo:* Ao chamar os dados do registro no Banco 4,



Gravação da sua execução do teclado

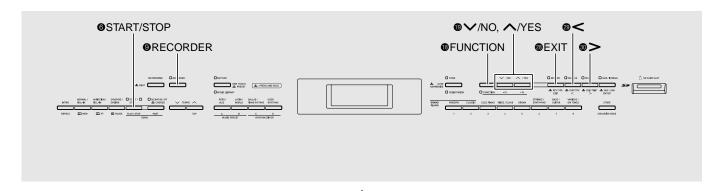

Você pode gravar sua música à medida que toca e armazenar até cinco canções na memória do Piano Digital para uma reprodução posterior. Você pode dividir uma canção em partes (por instrumento, por mão esquerda e mão direita, etc.) e gravar cada parte separadamente. Você também pode usar a "gravação punch-in" para editar partes específicas de gravações existentes.


Gravação ou reprodução de uma única canção

O seguinte mostra os passos para gravar e reproduzir uma única canção da memória do gravador.

 Pressione o botão (RECORDER) duas vezes de forma que sua luz comece a piscar.

Isso ativa o gravador e seleciona o modo de gravação.

• Cada pressão do botão **②** (**RECORDER**) muda através dos modos como mostrado abaixo.

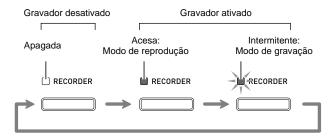

- Configure o som, ritmo e outras definições que deseja usar.
 - As definições feitas aqui serão incluídas como parte dos dados de canção gravados.
 - Para maiores detalhes sobre o que é incluído nos dados de canção gravados, consulte "Pista do sistema" (página P-35).

3. Toque algo no teclado.

A gravação começa assim que você toca algo no teclado.

- Se o acompanhamento automático estiver sendo executado, ele será incluído nos dados gravados.
- 4. Quando terminar, pressione o botão (START/STOP).

Isso fará que a luz **②** (**RECORDER**) comece a piscar e se acenda em seguida, indicando o modo de reprodução.

 Se você estiver usando o acompanhamento automático, você também pode terminar a sessão de gravação pressionando o botão 6 (ENDING).



- Para reproduzir o que gravou, pressione o botão (START/STOP) de novo.
 - Cada pressão de **6** inicia e interrompe a reprodução.
- Para desativar o gravador, pressione o botão
 (RECORDER) de forma que sua luz se apague.



NOTA

- A capacidade da memória do gravador é de aproximadamente 10.000 notas por canção. Quando a capacidade restante for de 100 notas ou menos, a luz do botão **②** (**RECORDER**) começará a piscar em alta velocidade. A gravação parará automaticamente quando a memória ficar cheia.
- A repetição, retrocesso rápido, avanço rápido, pausa e ajuste do andamento durante a reprodução são os mesmos que os feitos durante a reprodução das canções. Consulte "Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical" (página P-24) para maiores informações.
- Você pode escutar os dados das canções armazenados atualmente na memória do gravador a qualquer momento pressionando o botão (RECORDER) para entrar no modo de reprodução e, em seguida, pressionando o botão (START/ STOP).

MPORTANTE!

- Uma nova gravação substitui (apaga) os dados gravados anteriormente.
- Se a energia do Piano Digital for cortada durante uma gravação, tudo o que foi gravado até esse ponto será apagado. Tome cuidado para que a alimentação não seja desligada acidentalmente durante as operações de gravação.

Gravação ou reprodução de várias canções

Você pode gravar até cinco canções (numeradas de 1 a 5) na memória. Depois disso, você pode selecionar uma canção específica para reprodução.

1 Use o botão (RECORDER) para mudar através dos modos do gravador até que o modo de reprodução seja selecionado.



2. Enquanto pressiona o botão ((FUNCTION), pressione o botão ((RECORDER).

Isso exibe a tela de seleção de canção.



- **4** Pressione o botão **②** (**EXIT**) para sair da tela de seleção de canção.
- 5. Para gravar a canção selecionada atualmente, pressione o botão (RECORDER). Para reproduzir a canção selecionada atualmente, pressione o botão (START/STOP).
- Se você estiver gravando, continue a partir do passo 2 em "Gravação ou reprodução de uma única canção" (página P-34).

Gravação de uma pista (parte) específica

Você pode gravar instrumentos específicos, a mão esquerda e mão direita, ou outras partes de um canção individualmente e, em seguida, combiná-los em uma canção final.

■ O que é uma pista?

Uma "pista" é uma parte gravada separadamente de uma canção. O gravador deste Piano Digital suporta um total de 17 pistas, que são divididas entre os dois tipos descritos abaixo.

Pista do sistema

Além das notas tocadas no teclado e outros dados de operações de execução, a pista do sistema também inclui uma grande variedade de informações de configuração para a canção, incluindo a ativação/desativação da estratificação, ativação/desativação da divisão, andamento, definições do acompanhamento automático, ativação/desativação da reverberação, etc. Ao gravar uma canção de pista simples na memória do gravador, como descrito em "Gravação ou reprodução de uma única canção" (página P-34) e "Gravação ou reprodução de várias canções" (página P-35), tudo é gravado na pista do sistema.

• Pistas 01 a 16

Estas pistas são usadas para gravar notas do teclado, definições dos sons e operações dos pedais. Estas pistas podem ser combinadas com a pista do sistema e com as outras pistas para criar a canção final.

■ Dados de pista suportados

O seguinte descreve os dados que podem ser gravados em cada tipo de pista.

Pista do sistema, pistas de 01 a 16

Notas do teclado, definição do som do teclado (principal) e operações dos pedais

Pista do sistema somente

Estratificação, divisão, alteração da oitava, reverberação, coro, temperamento do teclado, andamento, execução do acompanhamento automático, harmonização automática, predefinição de um toque, predefinição de música*1, registro *1*2

- *1 Somente chamada
- *2 As definições do nível do acompanhamento automático e da transposição dos dados chamados não são incluídas na gravação.
- **1.** Grave a primeira parte na pista do sistema.
 - Use o procedimento descrito em "Gravação ou reprodução de uma única canção" (página P-34) ou "Gravação ou reprodução de várias canções" (página P-35) para gravar na pista do sistema.
- 2. Use o botão (RECORDER) para mudar através dos modos do gravador até que a luz RECORDER comece a piscar (modo de gravação).

Intermitente: Modo de gravação



3. Enquanto pressiona o botão ((FUNCTION), pressione o botão ((RECORDER).

Isso exibe a tela de seleção de pista.

Use os botões **(()** (**\()**, **\()**) para selecionar a próxima pista que deseja gravar (T01 a T16).

Depois de selecionar uma pista, pressione o botão **②** (EXIT) para sair da tela de seleção de pista.

| Nome da pista | Mostrador | |
|------------------|-----------|--|
| Pista do sistema | Sys | |
| Pistas 01 a 16 | T01 a T16 | |



- **4.** Selecione o som da parte que deseja gravar na pista.
- 5. Pressione o botão 6 (START/STOP).

Isso iniciará a reprodução do que você gravou na pista do sistema e iniciará a gravação na pista selecionada atualmente. Toque o que quiser gravar na pista atual junto com a reprodução da pista do sistema.

6 Para parar a gravação, pressione o botão (START/STOP) de novo.

Isso seleciona o modo de reprodução. Pressione o botão (START/STOP) de novo para reproduzir a pista que acabou de gravar. Cada pressão de (START/STOP) inicia e pára a reprodução.

- Você pode usar o seguinte procedimento para ativar (reprodução é ativada) e desativar (reprodução é desativada) pistas específicas. Isso lhe permite escutar somente a(s) pista(s) desejada(s) ao gravar uma nova pista.
 - (1) Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (RECORDER). Isso exibe a tela de seleção de canção.
 - (2) Pressione o botão **(3)** (**>**) uma vez. Isso exibe a tela de ativação/desativação de pista.
 - (3) Use os botões **⑤** (**∨**, **∧**) para selecionar a pista desejada e, em seguida, pressione o botão **⑥** (ENTER) para ativar ou desativá-la.
- Repita os passos de 2 a 6 quantas vezes forem necessárias para gravar todas as pistas desejadas.

Apagamento dos dados do gravador

Você pode usar os procedimentos abaixo para apagar uma canção inteira do gravador ou apagar uma pista específica de uma canção do gravador.

Apagamento de uma canção do gravador

1 Use o botão (RECORDER) para mudar através dos modos do gravador até que a luz RECORDER se acenda (modo de reprodução).



- 2. Enquanto pressiona o botão (B) (FUNCTION), pressione o botão (D) (RECORDER).

 Isso exibe a tela de seleção de canção do gravador.
- 3₌ Use os botões (\(\simeq \), \(\simeq \)) para selecionar a canção do gravador que deseja apagar.
- **4.** Pressione o botão **(RECORDER)** até que a mensagem "Sure?" apareça no mostrador.
- 5. Pressione o botão (YES) para apagar a canção do gravador.
 - Para cancelar a operação de apagamento, pressione o botão (INO).


Apagamento de uma pista de uma canção do gravador

- 1 Realize os passos de 1 a 3 do procedimento descrito em "Apagamento de uma canção do gravador" para selecionar a canção do gravador que contém a pista que deseja apagar.
- 2. Pressione o botão (>).

 Isso exibe a tela de seleção de pista.
- 3₌ Use os botões (, ∧) para selecionar a pista que deseja apagar.
- 4. Pressione o botão (RECORDER) até que a mensagem "Sure?" apareça no mostrador.
- 5. Pressione o botão (YES) para apagar a pista.
 - Para cancelar a operação de apagamento, pressione o botão (NO).

Regravação de uma parte de uma canção do gravador (Gravação punch-in)

Você pode usar a gravação punch-in para regravar uma parte específica de uma canção do gravador que deseja melhorar ou emendar.

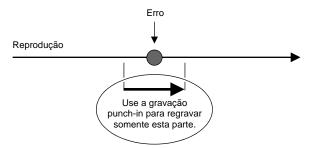

- **1.** Ative o gravador, entre no modo de gravação e, em seguida, selecione a pista que contém a seção que deseja regravar.
 - Consulte o passo 3 descrito em "Gravação de uma pista (parte) específica" (página P-35).

Pressione o botão (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in apareça no mostrador.

-PunchIn Rec-AutoIM/OUT: EOFF1 #0014120

- **3.** Pressione o botão **(START/STOP)**. Isso iniciará a reprodução da pista selecionada.
- Quando a reprodução chegar no ponto que você deseja regravar, toque as notas e realize as outras operações desejadas.

Isso inicia automaticamente a gravação punch-in, que continuará até o passo 5 abaixo.

- Qualquer uma das seguintes operações também iniciará a gravação punch-in: uma operação de pedal; pressionar o botão (RECORDER);*1 alterar a definição do som; alterar o ritmo ou a definição do andamento*2.
 - *1 Pressione **(RECORDER)** quando quiser iniciar a gravação punch-in sem introduzir uma nota ou alterar uma definição.
 - *2 Pista do sistema somente
- Você pode realizar as operações dos botões 3
 (REW), 4 (FF) e 5 (PAUSE) durante a reprodução
 punch-in para saltar mais rapidamente para a seção
 que deseja regravar.
- **5.** Para parar a gravação punch-in, pressione o botão **6** (**START/STOP**) de novo.

Qualquer coisa na pista após o ponto onde pressionou o botão **6** (START/STOP) será retida como está.

- Se você quiser apagar todos os dados na pista após a seção que regravou com a gravação punch-in, pressione o botão (RECORDER) ao invés do botão (START/STOP) acima.
- Se você quiser cancelar a gravação punch-in e reter os dados da pista original (não editados), pressione o botão (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in desapareça do mostrador.

Especificação da localização da gravação punch-in (gravação punch-in automática)

Você pode usar o seguinte procedimento para especificar um intervalo particular para a gravação punch-in.



- Ative o gravador, entre no modo de gravação e, em seguida, exiba a tela de configuração de gravação.
 - Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (RECORDER).
- 2. Use os botões ② (<) e ③ (>) para exibir "AutoPu.IN" e, em seguida, use os botões ⑤ (∨, ∧) para selecionar o compasso inicial.
- 3 Use os botões (<) e (>) para exibir "AutoPu.OUT" e, em seguida, use os botões (<) para selecionar o compasso final.</p>
 - Depois de selecionar os compassos inicial e final, pressione o botão (EXIT) para sair da tela de configuração de gravação.
- **4**. Selecione a pista que contém a gama de compassos que deseja regravar.
 - Consulte o passo 3 descrito em "Gravação de uma pista (parte) específica" (página P-35).
- Pressione o botão (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in apareça no mostrador.
- **6** Pressione o botão **()** (∧) para ativar a gravação punch-in automática.
- 7. Pressione o botão (START/STOP) para iniciar a reprodução.
 - A gravação punch-in começará a partir do compasso inicial e parará com o compasso final automaticamente.
- 8. Toque as notas e realize as outras operações desejadas.

■ Realização da gravação punch-in para áreas menores que um compasso

Use o procedimento abaixo para especificar uma área de gravação punch-in que inclua uma parte de um compasso.

Exemplo: Para regravar da batida 3 do compasso 2 até a batida 1 do compasso 4




Para regravar esta seção

- Inicie a reprodução da canção que contém a seção que deseja regravar.
- Quando a reprodução chegar no início da seção que deseja regravar, pressione o botão ② (REPEAT).
- Quando a reprodução chegar no final da seção que deseja regravar, pressione o botão (REPEAT) de novo.
- **4.** Pressione o botão **(START/STOP)** para parar a reprodução.
- **5.** Ative o gravador e selecione a pista que contém a seção que deseja regravar.
 - Para maiores informações sobre a seleção de uma pista, consulte o passo 3 em "Gravação de uma pista (parte) específica" (página P-35).
- Pressione o botão (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in apareça no mostrador.
- 7. Pressione o botão () para ativar a gravação punch-in automática.
- Pressione o botão **②** (**REPEAT**) para ativar a repetição.
- Pressione o botão (START/STOP).

 Isso inicia a reprodução punch-in a partir do compasso antes do local (ponto inicial) especificado no passo 2
 - A gravação punch-in começa automaticamente quando a reprodução atinge o ponto inicial, e termina automaticamente quando atinge o local especificado no passo 3 (ponto final).

Outras definições

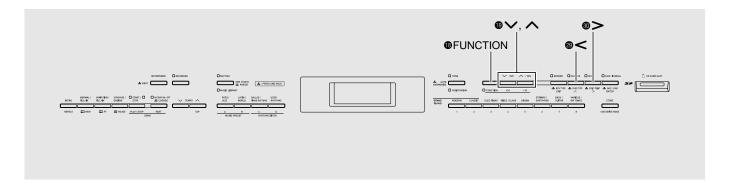


Você pode usar as definições nesta seção para ajustar a afinação e toque do teclado, para fazer as definições dos pedais e MIDI, e para configurar outros parâmetros para adaptar a operação do Piano Digital às suas necessidades particulares.

Configuração das definições

1. Pressione o botão (B (FUNCTION).

A luz FUNCTION se acenderá e a tela de funções aparecerá no mostrador. (Consulte a tabela abaixo.)

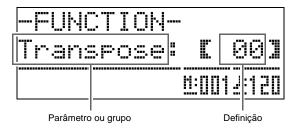

- 2. Use o botão ((<)) ou ((>)) para selecionar um dos parâmetros (1 a 8) mostrados na tabela abaixo.
 - Na verdade, os parâmetros de 4 a 8 são grupos de parâmetros. Depois de selecionar um grupo, pressione o botão ⓓ (ENTER) e, em seguida, use os botões ❷ (≺) e ⑳ (➤) para selecionar o parâmetro desejado.
 - Você também pode usar botões de atalho para acessar um parâmetro diretamente depois de pressionar o botão (FUNCTION), sem ter que passar através do menu. Consulte a coluna na tabela "Botão de atalho" a seguir para o botão de atalho aplicável de cada parâmetro.
- 3₌ Use os botões (, ∧) para alterar a definição do parâmetro selecionado atualmente.
 - Para voltar à tela de funções, pressione o botão (EXIT) ou (FUNCTION).

NOTA

- Manter o botão (B) (FUNCTION) pressionado e pressionar os botões (D) (✓, ✓) no passo 3 rolará a definição em passos de 10.
 - Você também pode usar o botão (FUNCTION)
 para uma rolagem mais rápida enquanto altera o
 número do som, número do ritmo e outras
 definições roláveis.
 - Mantenha o botão (B) (FUNCTION) pressionado e pressione um botão (D) (✓, ✓) para rolar em alta velocidade. Soltar o botão (B) (FUNCTION) primeiro pode provocar a alteração desintencional de uma outra definição.


| Nº | ° Parâmetro | | Nome exibido | Descrição | Definições | Botão de atalho* |
|----|---|---|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | | la do teclado nsposição) | Transpose | Ajusta a afinação do teclado em unidades de semitom. | –12 a 00 a 12 semitons | @ |
| 2 | Afinação fina do teclado (Afinação) | | Tune | Ajusta a afinação do teclado em unidades de cents (1 semitom = 100 cents). | –99 a 00 a 99 cents | 4 |
| 3 | Toque do teclado (Resposta ao toque) | | Touch | Ajusta o toque do teclado. | Off: Desativado 1: Som forte mesmo com uma leve pressão 2: Normal 3: Som normal mesmo com uma forte pressão | @ |
| 4 | Grup | oo de nível do volume | Volume | | | 4 |
| | 4-1 | Volume do som estratificado (Balanço de estratificação) | LayerBal. | Ajusta o nível do volume do som estratificado sem alterar o som principal do teclado. | –24 a 00 a 24 | - |
| | 4-2 | Volume do acompanhamento automático | AccompVol. | Ajusta o nível do volume do acompanhamento automático sem alterar o nível do volume do som do teclado. | 00 a 42 | 13 – 11 |
| | 4-3 | Volume de canção | SongVol. | Ajusta o nível do volume da reprodução de canção sem alterar o nível do volume do som do teclado. | 00 a 42 | 13 – 11 |
| | 4-4 | Volume do metrônomo | MetroVol. | Consulte a página P-14. | 00 a 42 | 1 3 – 3 3 |
| 5 | Grup efeito | oo de temperamentos/ os | Tmpr/Effect | | | 25 |
| | 5-1 | Temperamento | Temper. | Altera o temperamento do teclado e do acompanhamento automático desde o temperamento igual padrão para outra afinação mais adequada à execução de clássicos, etc. • Pressionar uma tecla do teclado enquanto a tela de temperamento estiver exibida fará a tecla pressionada a raiz do temperamento. | <pre><temperamentos> 00: Igual / 01: Maior pura / 02: Menor pura / 03: Pitagórica / 04: Kimberger 3 / 05: Werckmeister / 06: Mesotônica / 07: Rast / 08: Bayati / 09: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti / 12: Chahargah / 13: Segah / 14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns / 16: Charukeshi </temperamentos></pre> <notas base=""></notas> | 1 |
| | 5-2 | Temperamento do acompanhamento | AccompTmpr | Desative esta definição para executar padrões de acompanhamento automático usando o temperamento igual padrão (00: Igual), independentemente da definição do temperamento selecionada atualmente com o parâmetro do temperamento (5-1). | C a B (12 tipos) Off (Desativado), On (Ativado) | - |
| | 5-3 | Afinação Stretch | Stretch | Aumenta as freqüências das notas mais agudas e diminui as freqüências das notas mais graves para obter a afinação stretch. Desative esta definição para tocar com a afinação normal (sem alargar). | Off (Desativado), On (Ativado) | 1 |
| | 5-4 | Brilho | Brilliance | Consulte a página P-11. | -3 a 0 a 3 | _ |
| | 5-5 | Ressonância acústica | AcoResona. | Reproduz a ressonância acústica que ocorre quando o pedal forte é pressionado num piano de cauda. Nenhuma ressonância acústica é aplicada quando esta definição é desativada. | Off (Desativado), On (Ativado) | - |
| | 5-6 | Alteração da oitava | OctShift | Consulte a página P-11. | U1: -2 a 0 a 2 U2: -2 a 0 a 2 L1: -2 a 0 a 2 | 13 – 17 |
| | 5-7 | Modo de dueto | Duet | Consulte a página P-14. | Off (Desativado), On (Ativado) | 1 3 – 3 0 |

^{* 🔞 – 🚯} nesta coluna significa "Enquanto pressiona 🚱, pressione 🖜".

| Nº | | Parâmetro | Nome exibido | Descrição | Definições | Botão de atalho* |
|----|------|---|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | | oo de reprodução de ões/cartão | Play/CARD | | ' | © |
| | 6-1 | Pré-contagem | PreCount | Ative esta definição para uma contagem audível antes de iniciar a reprodução de uma canção. | Off (Desativado), On (Ativado) | - |
| | 6-2 | Repetição de canção | SongRepeat | Ative esta definição para repetir a reprodução de uma canção. | Off (Desativado), On (Ativado) | 13 – 2 |
| | 6-3 | Pasta de cartão | CARD Folder | Consulte a página P-53. | (Nome da pasta) | 1 3 – 1 3 a 1 5 |
| | 6-4 | Formatação de um cartão de memória | CARD FORMAT | Consulte a página P-45. | _ | 1 3 – 9 |
| | 6-5 | Apagamento de arquivo de cartão | File DELETE | Consulte a página P-47. | _ | _ |
| | 6-6 | Renomeação de arquivo de cartão | File RENAME | Consulte a página P-47. | _ | _ |
| 7 | Grup | oo MIDI | MIDI | | | 4 |
| | 7-1 | Canal do teclado | KeyboardCh | Seleciona o canal do teclado, que é o canal usado para enviar dados MIDI correspondentes à execução no teclado do Piano Digital para um dispositivo externo. | 01 a 16 | - |
| | 7-2 | Saída MIDI de acompanhamento | AccompOut | Ative esta definição para enviar dados MIDI correspondentes ao acompanhamento automático para um dispositivo externo. | Off (Desativado), On (Ativado) | ı |
| | 7-3 | Julgamento de acorde de entrada MIDI | ChordJudge | Selecione se a entrada de acorde deve ser realizada quando se recebe uma mensagem de ativação de nota MIDI do teclado de acordes do acompanhamento automático. | Off (Desativado), On (Ativado) | 1 |
| | 7-4 | Controle local | LocalCtl. | Desative esta definição para que as notas tocadas no teclado sejam enviadas para um dispositivo externo sem serem soadas pelo Piano Digital. | Off (Desativado), On (Ativado) | ı |
| 8 | Grup | oo de outros parâmetros | General | | | 8 |
| | 8-1 | Contraste do mostrador | Contrast | Ajusta o contraste do mostrador do Piano Digital. | 00 a 16 | _ |
| | 8-2 | Bloqueio do painel | PanelLock | Ative para bloquear o painel de controle do Piano Digital para evitar uma operação desautorizada ou acidental. Esta definição é desativada enquanto o gravador está ativado, ou durante a reprodução de um acompanhamento automático, de uma canção ou do metrônomo. | Off (Desativado), On (Ativado) | - |
| | 8-3 | Backup das definições | BackUp | Alterar esta definição de desativado para ativado armazenará várias definições do Piano Digital em efeito no momento, e as restaurará na próxima vez que o Piano Digital for ligado. • Esta operação é desativada no modo de dueto, enquanto o gravador está ativado, ou durante a reprodução de um acompanhamento automático, de uma canção ou do metrônomo. | Off (Desativado), On (Ativado) | _ |

^{* 🔞 – 🚯} nesta coluna significa "Enquanto pressiona 🔞, pressione 🖜".

Uso de um cartão de memória

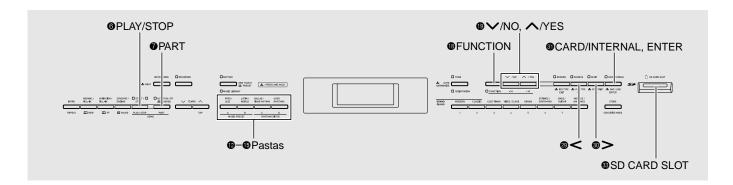

Você pode usar os procedimentos descritos nesta seção para transferir dados de acompanhamento automático editados, dados do gravador, e outros dados do Piano Digital para um cartão de memória SD disponível comercialmente para armazenamento. Você também pode usar um cartão de memória para transferir arquivos MIDI padrão (SMF), bem como dados de acompanhamento baixados do site da CASIO na Web do seu computador para a memória do Piano Digital. Depois de fazer isso, você pode usá-los como canções do usuário e ritmos do usuário.

- Use um cartão de memória com uma capacidade de 2 GB ou menos. O uso de um cartão com uma capacidade maior do que 2 GB ou de outros tipos de cartões de memória não é suportado.
- Neste manual, as menções de um "cartão de memória" referem-se a um cartão de memória SD.

■ Tipos de dados

| | Descrisõe | Operações suportadas | | |
|---|--|-------------------------|--|--|
| Tipo de dados | Tipo de dados (Extensão do nome do arquivo) | | Carregar do cartão de memória | |
| Ritmos do usuário (página P-20) | Dados de acompanhamento automático editados com este Piano Digital (AC7) | 0 | 0 | |
| Canções do usuário (página P-24) | Um dos seguintes tipos de dados de música 1. Dados no formato CASIO (CM2) 2. Arquivos MIDI padrão (MID) SMF Format 0 ou SMF Format 1 | T | 0 | |
| Predefinições de música do usuário (página P-27) | Dados de predefinição de música editados neste Piano Digital (MPS) | 0 | 0 | |
| Canções do gravador (página P-34) | Dados de canção gravados neste Piano Digital (CSR) | <u></u> * | 0 | |
| Registro (página P-32) | Definições de configuração do som e ritmo (CR6) | 0 | 0 | |

^{*} Pode ser armazenado como um arquivo MIDI padrão (SMF Format 0).

Precauções relativas aos cartões e abertura para cartão

MPORTANTE!


- Certifique-se de observar as precauções fornecidas na documentação que acompanha o cartão de memória.
- Os cartões de memória têm um interruptor de proteção contra gravação. Use-o quando quiser proteger os dados no cartão contra um apagamento acidental.
- Evite usar um cartão de memória nas seguintes condições. Tais condições podem corromper os dados armazenados no cartão de memória.
 - Áreas sujeitas a alta temperatura, alta umidade ou gases corrosivos
 - Áreas sujeitas a cargas eletrostáticas e ruídos digitais fortes
- Nunca toque nos contatos de um cartão de memória ao colocá-lo ou retirá-lo do Piano Digital.
- Nunca ejete o cartão de memória enquanto dados estiverem sendo escritos ou carregados do mesmo.
 Fazer isso pode corromper os dados no cartão de memória e avariar a abertura para cartão de memória.
- Nunca insira nada que não seja um cartão de memória na abertura para cartão. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- A carga eletrostática dos dedos de uma pessoa ou do cartão de memória na abertura para cartão pode causar um mau funcionamento do Piano Digital. Se isso acontecer, desligue o Piano Digital e ligue-o de

Um cartão de memória pode ficar bem quente após um uso prolongado na abertura para cartão de memória. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.

Colocação e remoção de um cartão de memória

☑ IMPORTANTE!

- Um cartão de memória deve ser posicionado corretamente ao ser colocado no Piano Digital.
 Tentar forçar um cartão de memória posicionado inadequadamente na abertura pode avariar o cartão e a abertura.
- 1 Com a parte superior do cartão de memória virada para cima (de forma que possa vê-la), insira o cartão cuidadosamente na abertura para cartão de memória do Piano Digital (3) até que pare com um estalido.

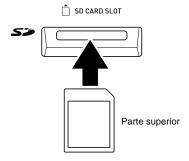

2. Para retirar um cartão de memória, primeiro pressione-o um pouco na abertura.

Isso fará que o cartão de memória se desencaixe e seja ejetado parcialmente. Puxe o cartão de memória completamente da abertura.

Formatação de um cartão de memória

MPORTANTE!

- Formate um cartão de memória antes de usá-lo pela primeira vez.
- Antes de formatar um cartão de memória, certifiquese de que o mesmo não tenha dados valiosos armazenados nele.
- A operação de formatação de cartão de memória deste Piano Digital executa um "formato rápido". Se você quiser apagar completamente todos os dados no cartão de memória, formate-o com um computador ou outro dispositivo.
- Coloque o cartão de memória que deseja formatar na abertura para cartão de memória do Piano Digital.

Certifique-se de que o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória não esteja na posição de proteção contra gravação.

2. Enquanto pressiona o botão ((FUNCTION), pressione o botão ((CARD/INTERNAL).

Isso exibe a tela de formatação.



3. Pressione o botão (ENTER).

Isso exibirá uma mensagem de confirmação (SURE?).

- Se você quiser cancelar a operação de formatação, pressione o botão (9 (NO) ou (EXIT).
- **4** Pressione o botão **(YES)**.
 - A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de formatação estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final da formatação.

Armazenamento dos dados do Piano Digital num cartão de memória

Use o seguinte procedimento para armazenar os dados do Piano Digital num cartão de memória.

- As canções do gravador podem ser armazenadas como um arquivo MIDI padrão (SMF Format 0).
- As canções do usuário (canções baixadas, etc.) não podem ser armazenadas num cartão de memória.
- Coloque um cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- Selecione os dados que deseja armazenar no cartão de memória.

| Para selecionar este tipo de dados:*1 | Faça isto: |
|--|--|
| Ritmos do usuário | Selecione dentre os ritmos do usuário de 001 a 010 (página P-20). |
| Predefinição de música do usuário | Selecione dentre as predefinições de música do usuário de 001 a 050 (página P-27). |
| Canções do gravador | Selecione dentre as canções do gravador de 1 a 5 (página P-34). |
| Registros*2 | Pressione o botão (REGISTRATION) de forma que sua luz se acenda. |

- *1 Para maiores informações sobre os tipos de dados, consulte a página P-43.
- *2 Todos os dados de registro (8 bancos × 12 áreas) são armazenados num único arquivo.
- Pressione o botão (CARD/INTERNAL) até que a tela "LOAD" apareça para os dados selecionados.
 - Você pode cancelar a operação LOAD/SAVE (Carregar/Armazenar) a qualquer momento pressionando o botão @ (EXIT).
- **4.** Pressione o botão **⊚** (**>**) para mudar para a tela "SAVE" para os dados selecionados.

- 5. Use os botões (, ,) para selecionar o número do arquivo (01 a 99) que deseja atribuir aos dados quando eles forem armazenados no cartão de memória.
 - O número do arquivo é composto pelos dois caracteres finais do nome* que aparece no mostrador. Ao mudar isso dentro do intervalo de 01 a 99 para cada armazenamento, até 99 arquivos do mesmo tipo de dados podem ser armazenados no cartão de memória.
 - * Os primeiros seis caracteres do nome do arquivo indicam o tipo de dados conforme indicado abaixo. Estes caracteres são fixos e não podem ser alterados.

| Tipo de dados | Nome do arquivo (** = número do arquivo) |
|-----------------------------------|---|
| Ritmos do usuário | USRRHY** |
| Predefinição de música do usuário | USRMPS** |
| Canções do gravador | RECSNG** |
| Registros | REGIST** |

6 Pressione o botão (ENTER).

- A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de armazenamento estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final do armazenamento de dados.
- Se já houver um arquivo com o mesmo nome no cartão de memória, aparecerá uma mensagem (Replace?) perguntando se você deseja substituí-lo pelos novos dados. Pressione o botão (YES) para substituir ou o botão (NO) para cancelar a operação de armazenamento.

Armazenamento dos dados num cartão de memória

O procedimento acima armazena os dados do Piano Digital numa pasta denominada MUSICDAT no cartão de memória.

- A pasta MUSICDAT é criada automaticamente quando você formata o cartão de memória no Piano Digital (página P-45).
- Repare que arquivos que não estejam na pasta MUSICDAT não podem ser carregados, apagados ou renomeados por este Piano Digital. Você também não poderá carregar nem apagar nenhum arquivo armazenado em qualquer subpasta da pasta MUSICDAT.

Carregamento dos dados de um cartão de memória

Você pode usar o procedimento a seguir para carregar dados de um cartão de memória na memória do Piano Digital.

MPORTANTE!

- Certifique-se de que todos os dados que deseja carregar estejam na pasta MUSICDAT no cartão de memória.
 - Repare que se você colocar dados numa pasta somente de reprodução de dados de música em um cartão de memória (tal como a pasta MUSIC_B), você não poderá mais carregar tal arquivo na memória do Piano Digital.
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Selecione os dados que deseja carregar.

| Para carregar este tipo de dados* | Faça isto: |
|---|--|
| Ritmos do usuário | Selecione dentre os ritmos do usuário de 001 a 010 (página P-20). |
| Canções do usuário | Selecione dentre as canções do usuário de 001 a 010 (página P-24). |
| Predefinição de música do usuário | Selecione dentre as predefinições de música do usuário de 001 a 050 (página P-27). |
| Canções do gravador | Selecione dentre as canções do gravador de 1 a 5 (página P-34). |
| Registros | Pressione o botão (REGISTRATION) de forma que sua luz se acenda. |

- * Para maiores informações sobre os tipos de dados, consulte a página P-43.
- 3. Pressione o botão (CARD/INTERNAL) até que a tela "LOAD" apareça para os dados selecionados.
 - Você pode cancelar a operação LOAD/SAVE (Carregar/Armazenar) a qualquer momento pressionando o botão @ (EXIT).
- **4** Use os botões **()** (**∨**, **∧**) para selecionar o arquivo desejado.

5. Pressione o botão 🗿 (ENTER).

- A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de carregamento estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final do carregamento dos dados.
- Se já houver um arquivo com o mesmo nome na memória do Piano Digital, aparecerá uma mensagem (Replace?) perguntando se você deseja substituí-lo pelos novos dados. Pressione o botão (YES) para substituir ou o botão (NO) para cancelar a operação de carregamento.

Apagamento dos dados de um cartão de memória

Use o seguinte procedimento para apagar os dados (arquivos) de um cartão de memória.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Enquanto pressiona o botão (B) (FUNCTION), pressione o botão (B) (CARD/INTERNAL).

 Isso exibe a tela de formatação de cartão de memória (página P-45).
- **3.** Pressione o botão **(3)** (**>**). Isso exibe a tela de apagamento de arquivo.
- **4.** Pressione o botão **(ENTER)**. Isso exibe uma tela para a seleção dos dados para apagamento.
- 5. Use os botões
 (∨, ∧) para selecionar o arquivo desejado.
- 6 Pressione o botão (ENTER).

Isso exibirá uma mensagem de confirmação (SURE?).

- Se você quiser cancelar a operação de apagamento, pressione o botão ((NO) ou (EXIT).
- **7.** Pressione o botão (9 (YES).
 - A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de apagamento estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final do apagamento.

Renomeação de um arquivo num cartão de memória

Use o seguinte procedimento para alterar o nome de um arquivo num cartão de memória.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (CARD/INTERNAL).

 Isso exibe a tela de formatação de cartão de memória (página P-45).
- 3. Pressione o botão (>) duas vezes de forma que a indicação "File RENAME" seja exibida.
- **4.** Pressione o botão ((ENTER). Isso exibe uma tela para alterar o nome de arquivo.
- 5. Use os botões ⊕ (, ∧) para selecionar o arquivo desejado.
- 6 Use os botões () e () para mover o cursor intermitente para o caractere que deseja alterar e, em seguida, use os botões () , ∧) para alterar o caractere.
 - Os caracteres que você pode selecionar são mostrados abaixo.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| Α | В | С | D | Е | F | G | Н | I | J |
| K | L | М | N | 0 | Р | Q | R | S | Т |
| U | ٧ | W | Χ | Υ | Z | \$ | & | _ | • |
| (|) | - | ٨ | { | } | @ | ~ | ` | |

7 Depois que o nome do arquivo estiver como quiser, pressione o botão (ENTER).

Isso exibirá uma mensagem de confirmação (SURE?).

- Se você quiser cancelar a operação de renomeação, pressione o botão (P) (NO) ou (EXIT).
- 8. Pressione o botão (9 (YES).
 - A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de renomeação estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final da renomeação.

Reprodução de uma canção de um cartão de memória

Você pode usar o procedimento abaixo para reproduzir uma canção do usuário (página P-24) armazenada num cartão de memória sem carregar a canção na memória do Piano Digital.

■ Pastas do cartão de memória

Formatar um cartão de memória no Piano Digital criará automaticamente as quatro pastas mostradas abaixo. Você pode colocar dados de canções para reprodução em qualquer uma das pastas. Você pode usar as quatro pastas para agrupar seus dados de música por membro da família, gênero ou outras categorias. Use os botões 12 a 13 (pastas) para selecionar uma pasta.

| Nome da pasta | Atribuição dos botões |
|---------------|-----------------------|
| MUSICDAT | 1 (A) |
| MUSIC_B | (B) |
| MUSIC_C | 1 (C) |
| MUSIC D | (b) (D) |

- Armazene os dados de música que deseja reproduzir em uma das pastas do cartão de memória.
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 3. Pressione o botão (CARD/INTERNAL).
- 4. Pressione um dos botões de seleção de pasta (② a ⑤) para selecionar a pasta do cartão desejada.
 Isso exibirá o número e o nome da primeira canção na pasta selecionada.
- 6. Pressione o botão (PLAY/STOP).

Isso iniciará a reprodução.

- Cada pressão de **(PLAY/STOP)** inicia e pára a reprodução.
- O avanço rápido, retrocesso rápido, mudanças do andamento e outras operações são iguais às feitas durante a reprodução de uma canção do usuário na memória do Piano Digital. Para maiores detalhes, consulte "Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical" (página P-24).
- 7 Para sair da reprodução de dados de um cartão de memória, pressione o botão (CARD/INTERNAL).

Reprodução de todas as canções em uma pasta

Use o procedimento a seguir para selecionar uma das quatro pastas em um cartão de memória e reproduzir todas as canções na pasta em sucessão.

- Enquanto pressiona o botão (PART), pressione o botão (PLAY/STOP).
 Isso iniciará a reprodução das canções de demonstração dos sons (página P-23).
- Pressione o botão (CARD/INTERNAL).
 Isso mudará da reprodução das canções de demonstração dos sons para a reprodução das canções
 - Enquanto a reprodução estiver em progresso, você pode usar os botões a (pastas) para mudar a reprodução para outra pasta.
 - Para interromper a reprodução, pressione o botão (PLAY/STOP).

Atribuição de uma pasta diferente a um botão de seleção de pasta

Você pode usar o seguinte procedimento para atribuir pastas diferentes aos botões de seleção de pasta (3), (4) e

- 1 Enquanto pressiona o botão (B (FUNCTION), pressione o botão de seleção de pasta (B, ou (B)) cuja atribuição de pasta deseja alterar.
 - Isso exibe a tela de atribuição de pasta para o botão pressionado.
- 2. Use os botões (, ,) para selecionar a pasta que deseja atribuir ao botão.
 - Você pode selecionar qualquer pasta no cartão de memória
- **3.** Depois de selecionar uma pasta, você pode renomeá-la, se quiser.
 - Realize os passos de 6 a 8 do procedimento descrito em "Renomeação de um arquivo num cartão de memória" (página P-47) para renomear a pasta.

Armazenamento de dados na memória do Piano Digital (Área interna) ao invés de um cartão de memória

Mesmo que não haja um cartão de memória colocado na abertura para cartão de memória do Piano Digital, você pode armazenar até 16 MB de dados na área da memória interna do Piano Digital. Você também pode carregar e apagar dados da área da memória interna usando os mesmos procedimentos usados com um cartão de memória.

- Retire o cartão de memória da abertura para cartão de memória do Piano Digital (página P-44).
 - Remover do cartão de memória da abertura permitirá realizar as operações de dados na área da memória interna (armazenar, carregar, apagar, renomear, reproduzir).

| Para fazer isto | Realize esta operação |
|---|--|
| Armazenar dados na área da memória interna | A partir do passo 2 descrito em "Armazenamento dos dados do Piano Digital num cartão de memória" na página P-45 |
| Carregar dados da área da memória interna | A partir do passo 2 descrito em "Carregamento dos dados de um cartão de memória" na página P-46 |
| Apagar dados da área da memória interna | A partir do passo 2 descrito em "Apagamento dos dados de um cartão de memória" na página P-47 |
| Renomear um arquivo na área da memória interna | A partir do passo 2 descrito em "Renomeação de um arquivo num cartão de memória" na página P-47 |
| Reproduzir uma canção na área da memória interna | A partir do passo 3 descrito em "Reprodução de uma canção de um cartão de memória" na página P-48 • A operação no passo 4 do procedimento acima não é possível no caso da reprodução de uma canção da área da memória interna. |

Mensagens de erro

Uma das mensagens de erro abaixo aparece no mostrador quando ocorre um problema.

• Todas as menções de "cartão de memória" na seguinte tabela referem-se a um cartão de memória SD.

| Mensagem no mostrador | Causa | Ação requerida |
|--------------------------|---|---|
| Convert | Não há memória do Piano Digital suficiente disponível para converter uma canção do gravador (página P-34) para dados SMF e armazená-los no cartão de memória. | Reduza o tamanho dos dados de canção do gravador apagando pistas desnecessárias (página P-37), se houver. |
| Format | O formato do cartão de memória atual não é compatível com este Piano Digital. | 1. Formate o cartão de memória no Piano Digital (página P-45). |
| | 2. A capacidade do cartão de memória é maior que 2 GB. | 2. Use um cartão de memória com uma capacidade de 2 GB ou menos. |
| | 3. Há algo errado com o cartão de memória. | 3. Use um cartão de memória diferente. |
| MediaFull | Não há espaço suficiente disponível no cartão de memória. | Apague alguns dos arquivos no cartão de memória para criar espaço para novos dados (página P-47), ou use um cartão diferente. |
| | Não há espaço suficiente disponível na memória do Piano Digital. | Apague alguns ou todos os dados do usuário da memória do Piano Digital para criar espaço para os novos dados. |
| Media R/W | 1. Os dados do cartão de memória estão danificados. | 1. Use um cartão de memória diferente. |
| | 2. A memória do Piano Digital está danificada. | 2. Faça um back-up dos dados da memória do Piano Digital copiando-os para o seu computador e, em seguida, desligue o Piano Digital e ligue-o de novo. Repare que pode não ser possível fazer o back-up dos dados do Piano Digital em certos casos. |
| No Card | O cartão de memória não está colocado corretamente na abertura para cartão de memória do Piano Digital. | Coloque o cartão de memória corretamente na abertura para cartão de memória. |
| | O cartão de memória foi retirado enquanto alguma operação estava em progresso. | 2. Não retire o cartão de memória enquanto alguma operação estiver em progresso. |
| No Data | Você tentou armazenar uma área do usuário do Piano Digital (ritmo do usuário, canção do usuário, etc.) que não contém dados no cartão de memória. | Selecione uma área do usuário que contenha dados. |
| No File | Não há uma pasta MUSICDAT (página P-46) no cartão de memória. | Crie uma pasta MUSICDAT no cartão de memória ou formate o cartão de memória no Piano Digital (página P-45). |
| | 2. Não há dados carregáveis ou reproduzíveis na pasta MUSICDAT, ou não há dados reproduzíveis em uma pasta de reprodução de canções (MUSIC_B, etc.). | 2. Mova o arquivo que deseja carregar ou reproduzir para a pasta MUSICDAT do cartão de memória. Para a reprodução de canções, você pode colocar os dados de canção em qualquer uma das seguintes pastas: MUSIC_B, MUSIC_C ou MUSIC_D. |
| Not SMF01 | Você está tentanto reproduzir dados de canção no formato SMF Format 2. | Este Piano Digital só suporta a reprodução de arquivos no formato SMF Format 0 ou SMF Format 1. |
| Protect | O cartão de memória está protegido contra gravação. | Ajuste o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória para permitir a escrita de dados. |
| ReadOnly | Um arquivo só de leitura com o mesmo nome que está tentando usar já está armazenado no cartão de memória. | Use um nome diferente para armazenar o novo arquivo. Retire o atributo só de leitura do arquivo existente e substitua-o pelo novo arquivo. Use um cartão de memória diferente. |
| SizeOver | Os dados no cartão de memória são muito grandes para a reprodução. | Este Piano Digital suporta a reprodução de arquivos de dados de canção com um tamanho máximo de 320 KB. |
| | Os dados que você está tentando carregar são muito grandes. | O seguinte é o tamanho máximo dos dados (por item de dados) ao carregar dados na memória do Piano Digital. Ritmo do usuário: Aproximadamente 40 KB Canção do usuário: 320 KB Predefinição de música do usuário: Aproximadamente 8 KB |
| WrongDat | 1. Os dados do cartão de memória estão danificados. | _ |
| | O cartão de memória contém dados que não são suportados por este Piano Digital. | |

Conexão a um computador

Você pode conectar o Piano Digital a um computador e trocar dados MIDI entre os mesmos. Você pode enviar dados de reprodução do Piano Digital para um software de música no seu computador, ou pode enviar dados MIDI do computador para o Piano Digital para reprodução.

Requisitos mínimos do sistema do computador

O seguinte mostra os requisitos mínimos do sistema do computador para enviar e receber dados MIDI. Certifique-se de que o seu computador satisfaça os requisitos antes de conectar o Piano Digital ao mesmo.

• Sistema operacional

Windows® XP (SP2 ou posterior)*1 Windows Vista® *2

Mac OS^{\otimes} X (10.3.9, 10.4.11 ou posterior, 10.5.6 ou posterior)

- *1 Windows XP Home Edition Windows XP Professional (32- bit)
- *2 Windows Vista (32-bit)

Porta USB




 Nunca conecte um computador que não satisfaça os requisitos acima. Fazer isso poderia causar problemas com o seu computador.

Conexão do Piano Digital a um computador

IMPORTANTE!

- Certifique-se de seguir exatamente os passos do procedimento abaixo. Uma conexão incorreta pode impossibilitar o envio e recebimento de dados.
- Desligue o Piano Digital e, em seguida, inicie o computador.
 - Não inicie o software de música no computador ainda!
- Depois de iniciar o computador, use um cabo USB disponível comercialmente para conectá-lo ao Piano Digital.

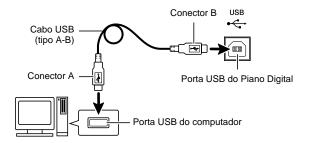

- **3** Ligue o Piano Digital.
 - Se esta for a primeira vez que estiver conectando o Piano Digital ao computador, o driver requerido para enviar e receber dados será instalado no computador automaticamente.
- 4. Inicie o software de música no computador.
- 5. Configure as definições do software de música para selecionar um dos seguintes dispositivos como o dispositivo MIDI.

CASIO USB-MIDI : (Para Windows Vista, Mac OS X)

Dispositivo de áudio USB: (Para Windows XP)

 Para maiores informações sobre como selecionar o dispositivo MIDI, consulte a documentação do usuário que acompanha o software de música que estiver usando.

MPORTANTE!

• Certifique-se de ligar o Piano Digital primeiro, antes de iniciar o software de música do computador.

NOTA

- Uma vez que possa conectar com êxito, não há problema em deixar o cabo USB conectado quando desligar o computador e/ou Piano Digital.
- Este Piano Digital conforma com o padrão General MIDI Level 1 (GM).
- Para as especificações detalhadas e conexões aplicáveis ao envio e recebimento de dados MIDI por este Piano Digital, consulte a última informação de suporte fornecida pelo site na Web no seguinte endereço URL.

http://world.casio.com/

Uso de MIDI

O que é MIDI?

As letras MIDI referem-se a Musical Instrument Digital Interface (Interface Digital para Instrumentos Musicais), que é o nome de uma norma mundial para sinais digitais e conectores que permite a troca de dados musicais entre instrumentos musicais e computadores (máquinas) produzidos por fabricantes diferentes.

Para maiores detalhes sobre as especificações MIDI deste Piano Digital, Consulte o documento "MIDI Implementation" localizado no site localizado no endereço URL na Web indicado abaixo.

http://world.casio.com/



- Você pode alterar a configuração MIDI do Piano Digital alterando o canal de envio de dados MIDI e outras definições. Para maiores detalhes, consulte "Grupo MIDI" (página P-42).
- Use um cabo MIDI disponível separada ou comercialmente para conectar os terminais MIDI do Piano Digital e de outro instrumento musical eletrônico para a troca de dados MIDI.
- O terminal MIDI não pode ser usado para trocar dados enquanto o Piano Digital está conectado a um computador através de uma porta USB.

Transferência de dados entre o Piano Digital e um Computador

Você pode usar o procedimento abaixo para transferir dados de acompanhamento automático editados, dados do gravador, e outros dados do Piano Digital para um computador para armazenamento. Você também pode transferir arquivos MIDI padrão (SMF), bem como dados de acompanhamento automático baixados do site da CASIO na Web do seu computador para a memória do Piano Digital.

■ Tipos de dados suportados para a transferência de dados

Os tipos de dados que podem ser trocados com um computador são os mesmos que os dados que podem ser armazenados num cartão de memória SD desde o Piano Digital (página P-43).*

* As canções do gravador (página P-34) não podem ser convertidas para dados SMF para armazenamento num computador.

IMPORTANTE!

- Desligar o Piano Digital enquanto dados estiverem sendo armazenados ou carregados pode causar o apagamento de todos os dados armazenados atualmente na memória do Piano Digital (canções gravadas, etc.). Tome cuidado para que a alimentação não seja cortada acidentalmente durante as operações de armazenamento e carregamento de dados. Se os dados forem apagados, levará mais tempo do que o normal para que o Piano Digital seja ligado na próxima vez que você ligá-lo (página P-8).
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital (página P-44).
 - Você não poderá transferir dados entre o Piano Digital e um computador se houver um cartão na abertura para cartão de memória.
- 2. Realize os passos de 1 a 3 descritos em "Conexão do Piano Digital a um computador" para conectar o piano ao seu computador (página P-51).

3. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (USB DEVICE MODE).

Isso selecionará o modo de armazenamento, o que permitirá a transferência de dados com o computador conectado. A luz do botão (FUNCTION) começará a piscar e o mostrador aparecerá como mostrado abaixo.



- Para sair do modo de armazenamento a qualquer momento, pressione o botão (FUNCTION). Esta é a única operação de botão que é suportada enquanto o Piano Digital está no modo de armazenamento.
- Você não poderá entrar no modo de armazenamento enquanto uma das seguintes operações estiver em progresso.


Metrônomo, acompanhamento automático, reprodução de canção, gravador (ativado), edição de acompanhamento automático, edição de predefinição de música, transferência de dados entre o Piano Digital e um cartão

4. Se o seu computador estiver rodando Windows XP, clique duas vezes em "Meu computador".*

Em "Dispositivos com armazenamento amovível", você poderá ver uma pasta representando a memória do Piano Digital ou o cartão de memória colocado no Piano Digital (veja abaixo).

* Windows Vista: Clique duas vezes em "Computador".


Mac OS: Salte o passo 4 e clique duas vezes em "PIANO" na área de trabalho do seu Macintosh.

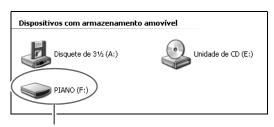

Unidade PIANO (memória do Piano Digital)

5. Clique duas vezes em "PIANO".

Agora você deveria ver cinco pastas de dados, uma para cada tipo de dados.

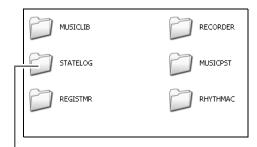

Esta pasta não é uma pasta para dados. Você não deve tentar usá-la para a operação normal do Piano Digital.

6. Referindo-se à tabela abaixo, abra a pasta que corresponde ao tipo de dados que deseja transferir.

| Para carregar este tipo de dados | Abra esta pasta de dados | Nome do arquivo de dados |
|--|-----------------------------|--|
| Ritmos do usuário (página P-20) | RHYTHMAC | BIDRHYnn.AC7 (nn: 01 a 10) |
| Canções do usuário (página P-24) | MUSICLIB | BIDSNGnn.MID (nn: 01 a 10) (SMF Format 0 ou SMF Format 1) BIDSNGnn.CM2 (nn: 01 a 10) (Formato CASIO) |
| Predefinições de música do usuário (página P-27) | MUSICPST | BIDMPSnn.MPS (nn: 01 a 50) |
| Canções do gravador (página P-34) | RECORDER | BIDRECnn.CSR (nn: 01 a 05) |
| Registro (página P-32) | REGISTMR | BIDREGAL.CR6 |

 Os tipos de dados e conteúdos são iguais aos usados para armazenar dados no Piano Digital ou para carregar dados de um cartão de memória SD. Consulte "Uso de um cartão de memória" (página P-43) para maiores informações.

- 7 As extensões dos nomes dos arquivos (.MID, .CM2, etc.) não são exibidas nas definições iniciais de Windows. Realize o procedimento a seguir para ativar a exibição das extensões dos nomes dos arquivos.
 - (1) Abra qualquer uma das pastas mostradas na página P-53.
 - (2) Realize uma das seguintes operações para exibir a informação da pasta.
 - Windows XP:
 No menu [Ferramentas] na parte superior da janela da pasta, selecione [Opções de pasta].
 - Windows Vista:
 No lado esquerdo da janela da pasta, clique em [Organizar] e, em seguida, selecione [Opções de pasta e pesquisa].
 - (3) Na janela Opções de pasta e pesquisa, clique na guia [Modo de exibição].
 - (4) Em "Configurações avançadas", desmarque a caixa de seleção "Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos" e, em seguida, clique em [OK].
- Depois de abrir uma pasta de dados, realize uma das seguintes operações para transferir dados.
 - 8-1. Para transferir dados da memória do Piano Digital para um computador, realize a operação necessária no seu computador para copiar dados da pastas do Piano Digital aberta no passo 6 deste procedimento para outra localização no computador.
 - 8-2. Para carregar dados do seu computador para a memória do Piano Digital, primeiro copie os dados que deseja carregar para a pasta de dados que abriu. Logo, renomeie o arquivo como mostrado na coluna "Nome do arquivo de dados" * na tabela do passo 6 deste procedimento.
 - * O valor atribuído a "nn" no nome do arquivo de dados neste caso especifica o número do usuário (ritmo do usuário, canção do usuário, canção do gravador, predefinição do usuário) que você deseja atribuir aos dados.

Exemplo: Renomear os dados de canção baixados para BIDSNG04.CM2 na pasta MUSICLIB fará a canção do usuário de dados 004.

- 9. Pressione o botão (FUNCTION) para sair do modo de armazenamento.
 - Se você estiver usando um Macintosh, arraste a pasta PIANO para a lixeira e, em seguida, pressione o botão (FUNCTION) do Piano Digital.


IMPORTANTE!

 A mensagem "ERROR, DATA EXCHANGE" aparecerá no mostrador se ocorrer um problema durante a transferência de dados. Se isso acontecer, verifique a mensagem na pasta "STATELOG" (página P-53) na unidade "PIANO". A seguir, encontre a mesma mensagem na tabela na página P-50 deste manual para determinar a causa do problema e qual a ação que precisa tomar para evitá-la.

Reprodução dos dados de canções do usuário copiando-os para a unidade PIANO

Você pode usar o procedimento abaixo a qualquer momento para copiar dados de canções do usuário para a unidade PIANO (sem colocá-los na pasta MUSICLIB) para a reprodução simplificada no Piano Digital.

 Quando copiar um arquivo de dados de canção do usuário para a pasta MUSICLIB, você precisa renomeá-lo de acordo com o formato especificado (página P-53, passo 6). Você não precisará renomear o arquivo se usar o procedimento abaixo.

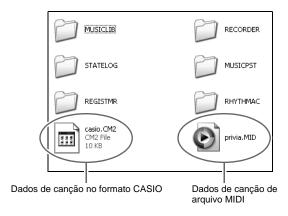

- Realize o procedimento anterior para copiar o arquivos de dados de canção do usuário para a unidade PIANO.
- 2. Pressione o botão (CARD/INTERNAL). Isso fará que a luz do botão se acenda e exibirá o número e o nome da primeira canção na unidade PIANO.
- 3. Use os botões
 (✓, ∧) para selecionar a canção que deseja reproduzir.
- 4. Pressione o botão (PLAY/STOP).

Isso inicia a reprodução da canção selecionada.

- Cada pressão do botão (PLAY/STOP) alterna entre reprodução e parada.
- O avanço rápido, retrocesso rápido, mudança do andamento e outras operações são iguais às feitas durante a reprodução de uma canção do usuário carregada e um arquivo de canção num cartão de memória.
- 5. Quando terminar a reprodução das canções, pressione o botão (CARD/INTERNAL).

Uso do Piano Digital como um leitor de cartões de memória

Você pode exibir o conteúdo do cartão de memória carregado atualmente na abertura para cartão de memória do Piano Digital e realizar operações de cópia, apagamento e outras operações de cartão desde o seu computador.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Realize o procedimento a partir do passo 2 na página P-52.

No passo 4 do procedimento, "SD_MMC" aparecerá no lugar de "PIANO". Você pode clicar duas vezes em "SD_MMC" para exibir o conteúdo do cartão carregado na abertura para cartão de memória do Piano Digital e, em seguida, alterá-lo como quiser.

■ Uso dos dados de acompanhamento (ritmo) do site da CASIO na Web

Você pode baixar os dados de acompanhamento automático de outros modelos do "Internet Data Expansion System" do Site de Música da CASIO (http://music.casio.com/) e transferi-los para a memória do Piano Digital.



 Como os dados de acompanhamento são para outros modelos, você pode deparar com algumas anormalidades ao reproduzi-los neste modelo.

Direitos autorais


Os direitos dos criadores e dos proprietários dos direitos autorais de músicas, imagens, programas de computador, bases de dados e outros dados estão protegidos pelas leis dos direitos autorais. Você só pode reproduzir tais trabalhos para uso pessoal e não comercial. Para qualquer outra finalidade, qualquer reprodução (incluindo a conversão do formato dos dados), modificação, transferência de reproduções, distribuição em uma rede, ou qualquer outro uso sem a permissão do proprietário dos direitos autorais expõe o infrator a reivindicações por danos e a processo penal para a infração e violação dos direitos pessoais do autor. Certifique-se de reproduzir e de usar os trabalhos protegidos pelos direitos autorais somente de acordo com as leis aplicáveis dos direitos autoriais.

Montagem do suporte


Desembalagem

PREPARAÇÃO

 Este suporte não inclui nenhuma das ferramentas necessárias para montá-lo. O usuário deve preparar uma chave de fenda Phillips grande (+) para a montagem.

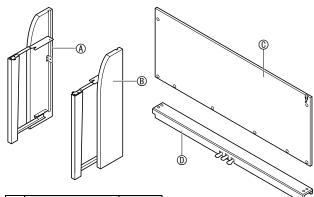

| | Part | Quant. |
|------------|--------------|--------|
| (E) | | 4 |
| (E) |) | 6 |
| G | | 1 |
| \oplus | James | 2 |
| \bigcirc | D | 2 |
| (1) | 0 | 4 |
| (K) | | 2 |
| | | 1 |
| M | | 1 |

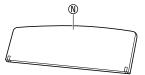

MPORTANTE!


- Se estiver faltando algo ou houver algo danificado, contate o seu provedor de serviço CASIO local.
- Não use nenhum parafuso diferente dos que que vêm com o suporte. Fazer isso causa o risco de danos ao suporte e/ou Piano Digital.

⚠ PRECAUÇÃO


- A montagem do suporte deve ser realizada no mínimo por duas pessoas.
- O suporte deve ser montado em uma superfície plana.
- Não retire a fita que fixa a tampa do teclado em posição antes de finalizar a montagem. Retirar a fita pode fazer que a tampa do teclado se abra e se feche durante a montagem, criando o risco de ferimentos às mãos e dedos das pessoas.
- Tome cuidado para não prender os dedos entre as peças ao montá-las.

Para montar o suporte


Desaperte a banda • que ata o cabo de pedais para a parte traseira da peça transversal • e puxe o cabo de pedais desde a peça transversal.

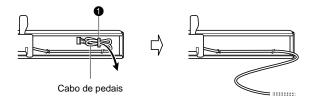

- **2.** Fixe os painéis laterais (a) e (b) na peça transversal (b). Fixe os painéis laterais usando os quatro parafusos (c).
 - Quando instalar a peça ②, deslize os braços ③ nas aberturas nas extremidades da peça transversal ①. Se os braços ③ não forem inseridos completamente nas extremidades da peça transversal ①, os parafusos ⑤ não poderão entrar nos furos para parafuso dos braços ③, o que pode deformar as roscas dos parafusos.
 - Cubra as cabeças dos parafusos com as tampas ①.

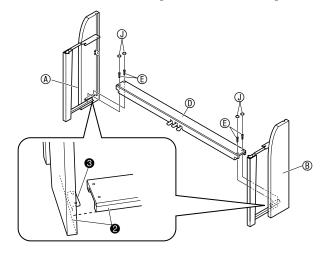


3. Deslize o painel posterior © nas ranhuras 4 dos painéis laterais.

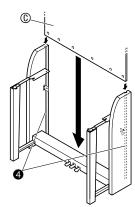


MPORTANTE!

 Certifique-se de que o braço do painel posterior © se encaixe corretamente com o braço do painel lateral ® como mostrado na ilustração marcada com "○".


Montar o suporte sem que os braços estejam encaixados corretamente (como mostrado na ilustração marcada com "X") cria o risco de danos aos componentes do suporte.

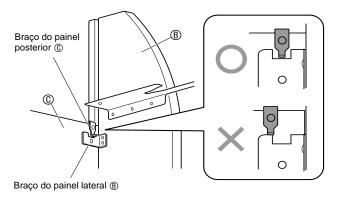

- 4. Instale o lado direito do painel posterior © no braço **6** do painel lateral **(A)**.
 - Fixe o painel posterior em posição com um parafuso ().

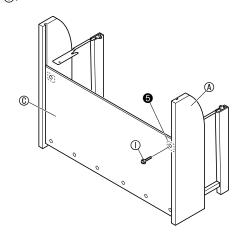


- 5. Puxe o painel lateral ® ligeiramente para fora na direção marcada com ★ na ilustração abaixo.
 - Certifique-se de que as posições relativas do braço do painel posterior © e do braço do painel lateral ® estejam como mostrado na ilustração A. Este passo cria uma ligeira folga entre os painéis laterais ® e ®, que facilita montar o Piano Digital no suporte no passo 6 a seguir.

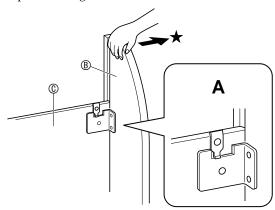


6■ Coloque o piano no suporte.

MPORTANTE!


 Para assegurar que você não prenda os dedos entre o piano e o suporte, segure o piano em seus lados (não em suas extremidades) nos pontos marcados com estrelas (*) na ilustração.

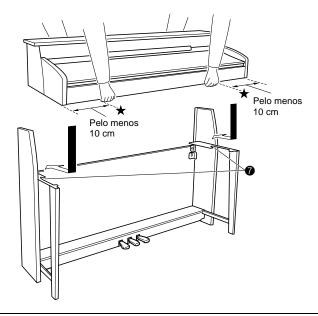

 Neste ponto, os parafusos na parte inferior do piano 6 devem enganchar-se nos cortes nos braços do suporte 7.

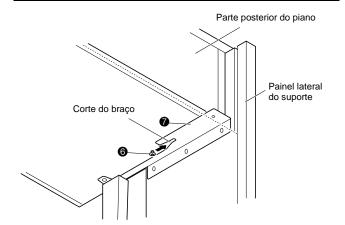


7. Primeiro, use os dois parafusos-borboleta (H) para fixar a parte posterior do piano no suporte. Logo, use os dois parafusos (K) para fixar a parte frontal do piano.

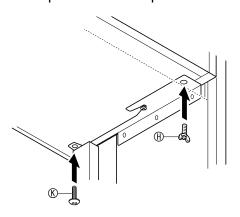


MPORTANTE!

- Os parafusos-borboleta (H) e os parafusos (K) impedem que o piano escorregue do suporte. Nunca use o piano sem os parafusos-borboleta (H) e os parafusos (K) instalados.
- 8. Instale o lado esquerdo do painel posterior © no braço 3 do painel lateral ®.
 - Quando instalar o painel posterior, coloque o grampo
 ® no parafuso
 © como mostrado na ilustração abaixo.

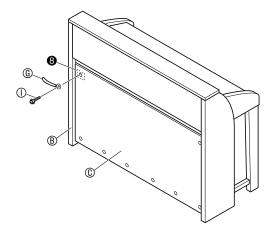


Logo, fixe a parte inferior do painel posteriorcom os seis parafusos .

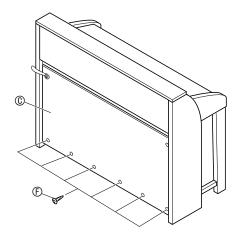

10. Ajuste o parafuso de ajuste da altura para proporcionar um apoio de forma que a peça transversal

não se arqueie para baixo quando os pedais forem pressionados.

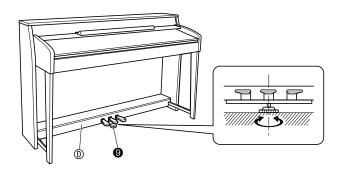


IMPORTANTE!


 Pressionar os pedais sem ajustar o parafuso de ajuste da altura pode causar danos à peça transversal . Certifique-se sempre de ajustar o parafuso de ajuste da altura antes de operar os pedais.

Para conectar os cabos

- Orientando o plugue de pedais como mostrado na ilustração, conecte-o ao conector de pedais na parte inferior do piano.
 - Segure o cabo dos pedais com o grampo @.

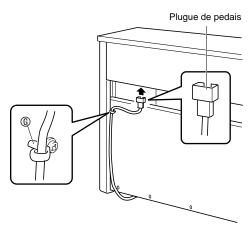


- 2. Certifique-se de que o botão POWER esteja na posição OFF (elevado). Se a alimentação estiver ligada, pressione o botão POWER para desligá-la.
- **3.** Conecte o cabo de alimentação que vem com o Piano Digital à tomada de CA na parte inferior do Piano Digital.*
 - * Somente AP-620BKV

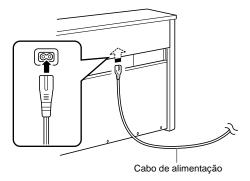

MPORTANTE!

- A forma do plugue do cabo de alimentação e da tomada elétrica diferem de acordo com o país e área geográfica. A ilustração mostra apenas um exemplo das formas disponíveis.
- O cabo de alimentação do AP-620BK é conectado permanentemente ao Piano Digital.

4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica doméstica.

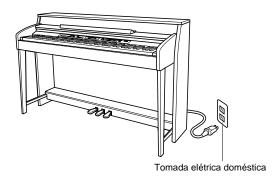


⚠ PRECAUÇÃO


- Os parafusos do suporte podem afrouxar-se devido aos efeitos das mudanças da temperatura e umidade, vibração, etc. Por esta razão, é preciso verificar os parafusos periodicamente para ver se estão apertados adequadamente. Reaperte qualquer parafuso frouxo que encontrar.
- Para alimentar o Piano Digital, use uma tomada elétrica que permita um acesso fácil para conectar ou desconectar o cabo de alimentação.

Para instalar o suporte para partitura e gancho para fones de ouvido

 Insira o suporte para partitura (1) na ranhura no console do Piano Digital como mostrado na figura abaixo.

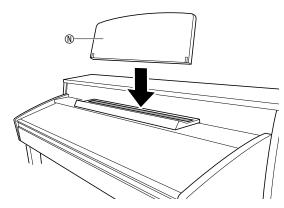

- 2. Instale o gancho para fones de ouvido.
 - **2-1.** Insira o gancho para para fones de ouvido ① nos dois orifícios na parte inferior do piano.
 - **2-2.** Use o parafuso **(M)** para fixar o gancho para fones de ouvido em posição.

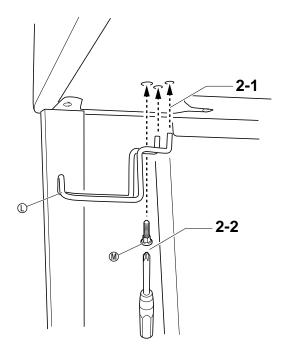

Referência

Localização e solução de problemas

| Problema | Causa | Ação | Consulte a página |
|--|---|---|---------------------|
| Nenhum som é produzido quando uma tecla do teclado é | O controlador VOLUME está na naciaño "MIN" | Gire o controlador VOLUME um pouco mais para o direcção do "MAX". | ☞ P-8 |
| pressionada. | posição "MIN". 2. Os fones de ouvido ou um adaptador de plugue está conectado a um dos jaques PHONES . | para a direção de "MAX".2. Desconecte qualquer coisa que esteja conectada ao jaque PHONES. | ☞ P-6 |
| O tom do Piano Digital está desativado. | A definição da escala do Piano Digital está diferente de "00". | Altere a definição da escala para "00", ou desligue o Piano Digital e ligue-o de novo. | ℱ P-41 |
| | A afinação do Piano Digital está incorreta. | Ajuste a afinação do Piano Digital, ou desligue o piano e ligue-o de novo. | ℱ P-41 |
| | Uma definição de temperamento não padrão está sendo usada. | 3. Altere a definição do temperamento para "00:Igual", que é a afinação moderna padrão. | ℱ P-41 |
| | 4. A alteração de oitava está ativada. | 4. Ajuste a definição da alteração de oitava para 0. | ℱ P-11 |
| Os sons e/ou efeitos soam de maneira estranha. Desligar e ligar o instrumento de novo não elimina o problema. Exemplo: A intensidade da nota | A função "Backup das definições" está ativada. | Desative a função "Backup das definições". Logo, desligue e ligue o instrumento de novo. | ☞ P-42 |
| não muda mesmo após a alteração da pressão da tecla. | | | |
| Não é possível transferir dados após a conexão do Piano Digital a um computador. | | Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao Piano Digital e ao computador, e de que o dispositivo correto esteja selecionado com o software de música do computador. Desligue o Piano Digital e, em seguida, saia | ℱ P-51 |
| | | do software de música do computador. Logo, ligue o Piano Digital de novo e, em seguida, reinicie o software de música do computador. | |
| Não é possível gravar dados do acompanhamento de acordes no computador. | A Saída MIDI de acompanhamento está desativada. | Ative a Saída MIDI de acompanhamento. | ☞ P-42 |
| Não é possível armazenar dados num cartão de memória ou carregar dados de um cartão de memória. | _ | Consulte "Mensagens de erro" na página P-50. | _ |
| A reprodução pára no meio durante a transferência de dados de canção desde um computador. | O ruído digital do cabo USB ou do cabo de alimentação interrompeu a comunicação de dados entre o computador e o Piano Digital. | Pare a reprodução da canção, desconecte o cabo USB do Piano Digital e reconecte-o. Logo, tente reproduzir a canção de novo. Se isso não resolver o problema, saia do software MIDI que estiver usando, desconecte o cabo USB do Piano Digital e reconecte-o. Logo, reinicie o software MIDI e, em seguida, tente reproduzir a canção de novo. | ₹ P-51 |
| A qualidade e o volume de um som soam ligeiramente diferentes dependendo de onde o teclado é tocado. | * São tomadas amostras digitais múltipla | o de amostragem digital*, e não indica um mau func s para a gama baixa, gama média e gama alta do in naver uma diferença muito pequena na qualidade to | nstrumento |
| Ao pressionar um botão, a nota que está soando é cortada momentaneamente ou ocorre uma pequena mudança na maneira como os efeitos são aplicados. | | a execução no modo de dueto, acompanhamento a cal fenômeno quando o Piano Digital muda os efeito amento. | |
| Embora eu toque em gamas diferentes do teclado, as notas não mudam de oitavas. | certa nota baixa ou nota alta. Com tais so esquerda da nota mais baixa possível, e a | que significa que as oitavas mudam normalmente ns, as notas da oitava mais baixa serão repetidas p as da oitava mais alta serão repetidas para a direita das limitações na gama do instrumento musical or mento do Piano Digital. | oara a a da nota |

Especificações do produto

Todos os itens nestas especificações aplicam-se ao AP-620BK e ao AP-620BKV, salvo indicação específica em contrário.

| Modelo | AP-620BK/AP-620BKV |
|---------------------------|---|
| Teclado | Teclado de piano de 88 teclas, com resposta ao toque (3 tipos) |
| Polifonia máxima | 128 notas |
| Sons | 250 (com estratificação e divisão) |
| Efeitos | Reverberação (4 tipos), Coro (4 tipos), Brilho (-3 a 0 a 3), Ressonância acústica |
| Metrônomo | Batidas por compasso: 0, 2, 3, 4, 5, 6 Intervalo do andamento: 20 a 255 |
| Dueto | Gama de som ajustável: 0 a 3 oitavas para o teclado esquerdo; –4 a –1 oitava para o teclado direito |
| Acompanhamento automático | Ritmos incorporados: 180 Ritmos do usuário: Até 10 (Aproximadamente 40 KB* no máximo por ritmo) Predefinições de um toque: 180 tipos Harmonização automática: 12 tipos |
| Canções de demonstração | 68 (8 canções de demonstração dos sons; 60 canções da Biblioteca musical) |
| Biblioteca musical | Canções incorporadas: 60 Canções do usuário: Até 10 (320 KB* no máximo por canção) |
| Predefinições de música | Predefinições incorporadas: 300 Predefinições do usuário: Até 50 (Aproximadamente 8 KB* no máximo por predefinição) |
| Registro | (4 áreas de ritmo + 8 áreas de som) x 8 bancos |
| Gravador | Funções: Gravação em tempo real, reprodução Número de canções: 5 Número de pistas: 17 (Pista do sistema + Pistas de 01 a 16) Capacidade: Aproximadamente 50.000 notas ao todo (Até 10.000 notas mais ou menos por canção) Gravação punch-in |
| Pedais | Forte (com operação de meio-pedal), Abafador, Sostenuto |
| Outras funções | Transposição: ±1 oitava (-12 a 00 a 12) Afinação: A4 = 440,0 Hz ±99 cents Alteração da oitava: ±2 oitavas Temperamentos: 17 tipos Afinação Stretch Bloqueio do painel |
| MIDI | 16 timbres múltiplos recebidos, padrão GM Level 1 |
| Cartão de memória SD | Abertura para cartão de memória SD Cartões de memória SD suportados: Até 2 GB Funções: Reprodução de dados SMF, armazenamento de arquivos, chamada de arquivos, formatação de cartão |
| Entradas/Saídas | Jaques PHONES: Jaques estéreo normais × 2 Terminais MIDI OUT/IN Jaques LINE OUT R, L/MONO: Jaques padrões × 2 |
| Alto-falantes | φ 16 cm × 2 + φ 5 cm × 2 (Potência de saída 30 W + 30 W) |
| Requisitos de energia | AP-620BK: 120 V AP-620BKV: 220-240 V |
| Consumo de energia | AP-620BK: 78 W |
| | AP-620BKV: 78 W |
| Dimensões | Piano digital e suporte: 141,2 (L) × 49,2 (P) × 90,0 (A) cm |

^{*} Baseado em 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 1024^2 bytes

[•] As especificações e design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

■ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador
- Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

■ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre leve em consideração as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar as janelas e usar fones de ouvido.

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ
 RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS
 (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS
 POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS
 NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO)
 PROVENIENTES DO USO OU DA
 INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU
 DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA
 SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE
 TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.

Apêndice

Lista de sons

| Nome | Número | Número | | Mudança | MSB de | Resso- |
|------------------|------------|----------------|--|----------|----------|----------|
| do | do | seqüen- | Nome do som | de pro- | seleção | nância |
| grupo GRAND F | grupo | cial IODERN | | grama | de banco | acústica |
| ORANDI | 001 | 001 | GRAND PIANO MODERN | 0 | 48 | 0 |
| | 002 | 002 | GRAND PIANO | 0 | 50 | 0 |
| | | | VARIATION | | | |
| | 003 | 003 | ROCK PIANO | 1 | 48 | 0 |
| | 004 | 004 005 | LA PIANO MODERN PIANO | 1 | 49 50 | 0 |
| | 006 | 006 | DANCE PIANO | 1 | 51 | 0 |
| GRAND F | PIANO C | LASSIC | | | | |
| | 001 | 007 | GRAND PIANO CLASSIC | 0 | 49 | 0 |
| | 002 | 800 | MELLOW PIANO | 0 | 51 | 0 |
| | 003 | 009 | HONKY-TONK | 3 | 48 | 0 |
| | 004 005 | 010 011 | OCTAVE PIANO STRINGS PIANO | 0 | 49 52 | 0 |
| | 006 | 012 | PIANO PAD | 0 | 53 | 0 |
| ELEC PIA | | | | | | |
| | 001 | 013 | ELEC.PIANO 1 | 4 | 48 | |
| | 002 | 014 | ELEC.PIANO 2 | 5 | 48 | |
| | 003 | 015 | 60'S E.PIANO | 4 | 51 | |
| | 004 005 | 016 017 | E.GRAND 80 DYNO ELEC.PIANO | 4 | 48 49 | |
| | 006 | 017 | FM ELEC.PIANO | 5 | 49 | |
| | 007 | 019 | MELLOW E.PIANO | 4 | 50 | |
| | 008 | 020 | POP ELEC.PIANO | 5 | 50 | |
| | 009 | 021 | SYNTH-STR.E.PIANO | 4 | 52 | |
| VIBES/CL | | | | | | |
| | 001 | 022 | VIBRAPHONE | 11 | 48 | |
| | 002 | 023 | CLAVI HARPSICHORD | 7 6 | 48 48 | |
| | | | COUPLED | | | |
| | 004 | 025 | HARPSICHORD | 6 | 49 | |
| | 005 | 026 | MARIMBA | 12 | 48 | |
| | 006 | 027 | CHORUS VIBRAPHONE | 11 | 49 | |
| ORGAN | 004 | 000 | DOCK ODCAN 4 | 10 | 40 | |
| | 001 | 028 029 | ROCK ORGAN 1 JAZZ ORGAN | 16 17 | 49 48 | |
| | 002 | 030 | DRAWBAR ORGAN | 16 | 48 | |
| | 004 | 031 | ROTARY DRAWBAR | 16 | 50 | |
| | 005 | 032 | ROTARY ORGAN | 16 | 51 | |
| | 006 | 033 | PERC.ORGAN | 17 | 49 | |
| | 007 | 034 | 70'S ORGAN | 17 | 50 | |
| | 008 | 035 036 | OVERDRIVE ORGAN TREMOLO ORGAN | 16 16 | 52 53 | |
| | 010 | 030 | ROCK ORGAN 2 | 18 | 48 | |
| | 011 | 038 | ELEC.ORGAN | 16 | 54 | |
| | 012 | 039 | CHURCH ORGAN | 19 | 48 | |
| | 013 | 040 | CHAPEL ORGAN | 19 | 49 | |
| STRINGS | S/SYNTH | I-PAD | 0771100 | - 12 | - 12 | |
| | 001 | 041 | STRINGS | 49 | 48 | |
| | 002 | 042 043 | STRING ENSEMBLE SYNTH-STRINGS | 48 50 | 48 48 | |
| | 003 | 043 | 70'S SYNTH-STR. | 50 | 49 | |
| | 005 | 045 | 80'S SYNTH-STR. | 50 | 50 | |
| | 006 | 046 | VIOLIN SECTION | 40 | 48 | |
| | 007 | 047 | CHOIR | 52 | 48 | |
| | 008 | 048 | SYNTH-VOICE | 54 | 48 | |
| | 009 | 049 050 | SYNTH-PAD FANTASY | 90 | 48 | |
| | 010 | 050 | NEW AGE | 88 88 | 48 49 | |
| | 012 | 052 | WARM PAD | 89 | 48 | |
| | 013 | 053 | WARM VOX | 89 | 49 | |
| | 014 | 054 | POLYSYNTH PAD | 90 | 49 | |
| | 015 | 055 | ATMOSPHERE PAD | 99 | 48 | |
| BASS/GL | | 050 | A COLICTIO DA CO | 00 | 40 | |
| | 001 | 056 057 | ACOUSTIC BASS RIDE BASS | 32 32 | 48 49 | |
| | 002 | 057 | FINGERED BASS 1 | 33 | 49 | |
| | 004 | 059 | FINGERED BASS 2 | 33 | 49 | |
| | 005 | 060 | FINGERED BASS 3 | 33 | 50 | |
| | 006 | 061 | PICKED BASS | 34 | 48 | |
| | 007 | 062 | TRANCE BASS | 38 | 48 | |
| | 008 | 063 | NYLON STR.GUITAR | 24 | 48 | |
| | 009 | 064 | STEEL STR.GUITAR 1 STEEL STR.GUITAR 2 | 25 25 | 48 49 | |
| | UIU | 065 | OTELL STR.GUITAR 2 | 20 | 49 | |

| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüen- cial | Nome do som | Mudança de pro- grama | MSB de seleção de banco | Resso- nância acústica |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 011 | 066 | STEEL STR.GUITAR 3 | 25 | 50 | |
| | 012 | 067 | JAZZ GUITAR | 26 | 48 | |
| | 013 | 068 | CLEAN GUITAR | 27 | 49 48 | |
| | 014 015 | 069 070 | CHORUS CLEAN GUITAR CRUNCH ELEC.GUITAR 1 | 27 27 | 50 | |
| | 016 | 070 | CRUNCH ELEC.GUITAR 2 | 27 | 51 | |
| | 017 | 072 | OVERDRIVE GUITAR | 29 | 48 | |
| /ARIOUS | S/GM TC | NES | | | | |
| | 001 | 073 | BREATHY ALTO SAX | 65 | 49 | |
| | 002 | 074 | BREATHY TENOR SAX | 66 | 49 | |
| | 003 | 075 | ALTO SAX | 65 | 48 | |
| | 004 005 | 076 077 | TENOR SAX CLARINET | 66 71 | 48 48 | |
| | 006 | 078 | FLUTE | 73 | 48 | |
| | 007 | 079 | TRUMPET | 56 | 48 | |
| | 008 | 080 | TROMBONE | 57 | 48 | |
| | 009 | 081 | STEREO BRASS | 61 | 48 | |
| | 010 | 082 | BRASS SECTION | 61 | 49 | |
| | 011 | 083 | SYNTH-BRASS | 62 | 48 | |
| | 012 013 | 084 085 | 80'S SYNTH-BRASS SAW LEAD | 62 81 | 49 48 | |
| | 013 | 086 | MELLOW SAW LEAD | 81 | 49 | |
| | 015 | 087 | SQUARE LEAD | 80 | 48 | |
| | 016 | 088 | ER HU | 110 | 56 | |
| | 017 | 089 | YANG QIN 1 | 15 | 56 | |
| | 018 | 090 | YANG QIN 2 | 15 | 57 | |
| | 019 | 091 | DI ZI | 72 | 56 | |
| | 020 | 092 | ZHENG | 107 109 | 56 | |
| | 021 022 | 093 094 | SHENG SUO NA | 111 | 56 57 | |
| | 023 | 095 | XIAO | 77 | 56 | |
| | 024 | 096 | PI PA 1 | 105 | 56 | |
| | 025 | 097 | PI PA 2 | 105 | 57 | |
| | 026 | 098 | SITAR | 104 | 56 | |
| | 027 | 099 | TANPURA | 104 | 57 | |
| | 028 029 | 100 101 | HARMONIUM SANTUR | 20 15 | 56 58 | |
| | 029 | 102 | SAROD | 105 | 58 | |
| | 031 | 103 | SHANAI | 111 | 56 | |
| | 032 | 104 | SARANGI | 110 | 57 | |
| | 033 | 105 | KANUN | 15 | 59 | |
| | 034 | 106 | OUD | 105 | 59 | |
| | 035 | 107 | NEY ABABIC OBCAN | 72 16 | 57 | |
| | 036 037 | 108 109 | ARABIC ORGAN GM PIANO 1 | 0 | 56 0 | 0 |
| | 038 | 110 | GM PIANO 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 039 | 111 | GM PIANO 3 | 2 | 0 | |
| | 040 | 112 | GM HONKY-TONK | 3 | 0 | |
| | 041 | 113 | GM E.PIANO 1 | 4 | 0 | |
| | 042 | 114 | GM E.PIANO 2 | 5 | 0 | |
| | 043 044 | 115 | GM HARPSICHORD GM CLAVI | 6 | 0 | |
| | 044 | 116 117 | GM CLAVI GM CELESTA | 7 8 | 0 | |
| | 046 | 118 | GM GLOCKENSPIEL | 9 | 0 | |
| | 047 | 119 | GM MUSIC BOX | 10 | 0 | |
| | 048 | 120 | GM VIBRAPHONE | 11 | 0 | |
| | 049 | 121 | GM MARIMBA | 12 | 0 | |
| | 050 | 122 | GM XYLOPHONE | 13 | 0 | |
| | 051 052 | 123 124 | GM TUBULAR BELL GM DULCIMER | 14 15 | 0 | |
| | 053 | 125 | GM ORGAN 1 | 16 | 0 | |
| | 054 | 126 | GM ORGAN 2 | 17 | 0 | |
| | 055 | 127 | GM ORGAN 3 | 18 | 0 | |
| | 056 | 128 | GM PIPE ORGAN | 19 | 0 | |
| | 057 | 129 | GM REED ORGAN | 20 | 0 | |
| | 058 | 130 | GM ACCORDION | 21 | 0 | |
| | 059 060 | 131 132 | GM HARMONICA GM BANDONEON | 22 | 0 | |
| | 060 | 133 | GM NYLON STR.GUITAR | 23 | 0 | |
| | 062 | 134 | GM STEEL STR.GUITAR | 25 | 0 | |
| | 063 | 135 | GM JAZZ GUITAR | 26 | 0 | |
| | 064 | 136 | GM CLEAN GUITAR | 27 | 0 | |
| | 065 | 137 | GM MUTE GUITAR | 28 | 0 | |
| | 066 | 138 | GM OVERDRIVE GT | 29 | 0 | |

| Nome do | Número do | Número següen- | Nome do som | Mudança de pro- | MSB de seleção | Resso- nância |
|------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| grupo | grupo | cial | | grama | de banco | acústica |
| | 067 | 139 | GM DISTORTION GT | 30 | 0 | |
| | 068 069 | 140 141 | GM GT HARMONICS GM ACOUSTIC BASS | 31 32 | 0 | |
| | 070 | 142 | GM FINGERED BASS | 33 | 0 | |
| | 071 | 143 | GM PICKED BASS | 34 | 0 | |
| | 072 | 144 | GM FRETLESS BASS | 35 | 0 | |
| | 073 | 145 | GM SLAP BASS 1 | 36 | 0 | |
| | 074 | 146 147 | GM SLAP BASS 2 GM SYNTH-BASS 1 | 37 | 0 | |
| | 075 076 | 148 | GM SYNTH-BASS 2 | 38 39 | 0 | |
| | 077 | 149 | GM VIOLIN | 40 | 0 | |
| | 078 | 150 | GM VIOLA | 41 | 0 | |
| | 079 | 151 | GM CELLO | 42 | 0 | |
| | 080 | 152 | GM CONTRABASS | 43 | 0 | |
| | 081 082 | 153 154 | GM TREMOLO STRINGS GM PIZZICATO | 44 45 | 0 | |
| | 083 | 155 | GM HARP | 46 | 0 | |
| | 084 | 156 | GM TIMPANI | 47 | 0 | |
| | 085 | 157 | GM STRINGS 1 | 48 | 0 | |
| | 086 | 158 | GM STRINGS 2 | 49 | 0 | |
| | 087 | 159 | GM SYNTH-STRINGS 1 | 50 | 0 | |
| | 088 | 160 161 | GM SYNTH-STRINGS 2 GM CHOIR AAHS | 51 52 | 0 | |
| | 090 | 162 | GM VOICE DOO | 53 | 0 | |
| | 091 | 163 | GM SYNTH-VOICE | 54 | 0 | |
| | 092 | 164 | GM ORCHESTRA HIT | 55 | 0 | |
| | 093 | 165 | GM TRUMPET | 56 | 0 | |
| | 094 | 166 | GM TROMBONE | 57 | 0 | |
| | 095 | 167 | GM TUBA | 58 | 0 | |
| | 096 097 | 168 | GM MUTE TRUMPET GM FRENCH HORN | 59 60 | 0 | |
| | 097 | 169 170 | GM BRASS | 61 | 0 | |
| | 099 | 171 | GM SYNTH-BRASS 1 | 62 | 0 | |
| | 100 | 172 | GM SYNTH-BRASS 2 | 63 | 0 | |
| | 101 | 173 | GM SOPRANO SAX | 64 | 0 | |
| | 102 | 174 | GM ALTO SAX | 65 | 0 | |
| | 103 | 175 | GM TENOR SAX | 66 | 0 | |
| | 104 | 176 | GM BARITONE SAX | 67 | 0 | |
| | 105 106 | 177 178 | GM OBOE GM ENGLISH HORN | 68 69 | 0 | |
| | 107 | 179 | GM BASSOON | 70 | 0 | |
| | 108 | 180 | GM CLARINET | 71 | 0 | |
| | 109 | 181 | GM PICCOLO | 72 | 0 | |
| | 110 | 182 | GM FLUTE | 73 | 0 | |
| | 111 | 183 | GM RECORDER | 74 | 0 | |
| | 112 | 184 185 | GM PAN FLUTE GM BOTTLE BLOW | 75 76 | 0 | |
| | 114 | 186 | GM SHAKUHACHI | 77 | 0 | |
| | 115 | 187 | GM WHISTLE | 78 | 0 | |
| | 116 | 188 | GM OCARINA | 79 | 0 | |
| | 117 | 189 | GM SQUARE LEAD | 80 | 0 | |
| | 118 | 190 | GM SAW LEAD | 81 | 0 | |
| | 119 | 191 | GM CALLIOPE | 82 | 0 | |
| | 120 121 | 192 193 | GM CHIFF LEAD GM CHARANG | 83 84 | 0 | |
| | 121 | 193 | GM VOICE LEAD | 85 | 0 | |
| | 123 | 195 | GM FIFTH LEAD | 86 | 0 | |
| | 124 | 196 | GM BASS+LEAD | 87 | 0 | |
| | 125 | 197 | GM FANTASY | 88 | 0 | |
| | 126 198 | | GM WARM PAD | 89 | 0 | |
| | 127 | 199 | GM POLYSYNTH | 90 | 0 | |
| | 128 129 | 200 | GM SPACE CHOIR GM BOWED GLASS | 91 92 | 0 | |
| | 130 | 201 | GM METAL PAD | 93 | 0 | |
| | 131 | 203 | GM HALO PAD | 94 | 0 | |
| | 132 204 | | GM SWEEP PAD | 95 | 0 | |
| | 133 205 | | GM RAIN DROP | 96 | 0 | |
| | 134 206 | | GM SOUND TRACK | 97 | 0 | |
| | 135 207 | | GM CRYSTAL | 98 | 0 | |
| | 136 137 | 208 209 | GM ATMOSPHERE GM BRIGHTNESS | 99 100 | 0 | |
| | 138 | 210 | GM GOBLINS | 100 | 0 | |
| | 139 | 211 | GM ECHOES | 102 | 0 | |
| | 140 | 212 | GM SF | 103 | 0 | |
| | 141 | 213 | GM SITAR | 104 | 0 | |
| | 142 | 214 | GM BANJO | 105 | 0 | |
| | 143 | 215 | GM SHAMISEN | 106 | 0 | |
| | 144 | 216 217 | GM KOTO GM THUMB PIANO | 107 108 | 0 | |
| | 146 | 217 | GM BAGPIPE | 108 | 0 | |
| | 147 | 219 | GM FIDDLE | 110 | 0 | |
| | | | | | | |

| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüen- cial | Nome do som | Mudança de pro- grama | MSB de seleção de banco | Resso- nância acústica |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 148 | 220 | GM SHANAI | 111 | 0 | |
| | 149 | 221 | GM TINKLE BELL | 112 | 0 | |
| | 150 | 222 | GM AGOGO | 113 | 0 | |
| | 151 | 223 | GM STEEL DRUMS | 114 | 0 | |
| | 152 | 224 | GM WOOD BLOCK | 115 | 0 | |
| | 153 | 225 | GM TAIKO | 116 | 0 | |
| | 154 | 226 | GM MELODIC TOM | 117 | 0 | |
| | 155 | 227 | GM SYNTH-DRUM | 118 | 0 | |
| | 156 | 228 | GM REVERSE CYMBAL | 119 | 0 | |
| | 157 | 229 | GM GT FRET NOISE | 120 | 0 | |
| | 158 | 230 | GM BREATH NOISE | 121 | 0 | |
| | 159 | 231 | GM SEASHORE | 122 | 0 | |
| | 160 | 232 | GM BIRD | 123 | 0 | |
| | 161 | 233 | GM TELEPHONE | 124 | 0 | |
| | 162 | 234 | GM HELICOPTER | 125 | 0 | |
| | 163 | 235 | GM APPLAUSE | 126 | 0 | |
| | 164 | 236 | GM GUNSHOT | 127 | 0 | |
| | 165 | 237 | STANDARD SET 1 | 0 | 120 | |
| | 166 | 238 | STANDARD SET 2 | 1 | 120 | |
| | 167 | 239 | STANDARD SET 3 | 2 | 120 | |
| | 168 | 240 | STANDARD SET 4 | 3 | 120 | |
| | 169 | 241 | ROOM SET | 8 | 120 | |
| | 170 | 242 | HIP-HOP SET | 9 | 120 | |
| | 171 | 243 | POWER SET | 16 | 120 | |
| | 172 | 244 | ELECTRONIC SET | 24 | 120 | |
| | 173 | 245 | SYNTH SET 1 | 25 | 120 | |
| | 174 | 246 | SYNTH SET 2 | 30 | 120 | |
| | 175 | 247 | TRANCE SET | 31 | 120 | |
| | 176 | 248 | JAZZ SET | 32 | 120 | |
| | 177 | 249 | BRUSH SET | 40 | 120 | |
| | 178 | 250 | ORCHESTRA SET | 48 | 120 | |

NOTA

- A ressonância acústica (página P-41) só é aplicada aos sons indicadores por "○".
- Enquanto o som numerado seqüencialmente 065
 (STEEL STR.GUITAR) ou 066 (STEEL STR.GUITAR 3)
 estiver selecionado, pressionar as teclas múltiplas na
 extrema esquerda do teclado produzirá um som de
 dedilhado de guitarra. Isso não indica um mau
 funcionamento.
- Consulte a "Lista das atribuições das baterias" (página A-3) para o instrumento de percussão atribuído a cada tecla do teclado quando um jogo de bateria (Números seqüencial de 237 a 250) é selecionado.

Lista de atribuições de bateria

| ORCHESTRA SET | Closed Hi-Hat | Pedal Hi-Hat | Ride Cymbal 1 | · • | Ψ | ¥ | Ψ. | Jazz Kick 1 | Odireit BD | Concert SD | Castanets | Concert SD | Timpani F | Timpani F# | Timpani G | Timpani G | Timpani A | Timpani B | Timpanic | Timpani c‡ | Timpani d | Timpani of | Timpani e | Timpani f | + | ψ. | ↑ | Concert Cymbal 2 | Concert Cymbal 1 | + | ψ. | . | ı v | | • | 4 | ↓ | . | , | 1 1 | | + | + | Ψ. | ψ, | . | 1 1 | 1 | | 4 | + | ψ. | 1 1 | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----|----------|----------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------|------------|----------|----------|----------------|--------------------|-------|----------|---------------|----------|-------|----------|----------------|------------|--------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|----------------------|
| BRUSH SET | ų. | + 1 | | | Ψ | + | ψ. | Jazz Kick 2 | Brush Side Stick | Brish Spare 1 | Brush Slap | Brush Snare 2 | + | + | ψ, | ı | l 1 | . 1 | | Brush Crash Cymbal 1 | • | Brush Ride Cymbal 1 | Ψ. | Brush Ride Bell | Brush Tambourine | Brush Splash Cymbal | Princh Cross Combol 2 | Piusii Olasii Oyiiibaiz ◆ | Brush Ride Cymbal 2 | + | ψ. | . | l 4 | | + | Ψ | \ | ψ · | . | 1 1 | | Ψ | ¥ | • | ψ, | . | 1 1 | ٠, ٦ | • • | 4 | + | 4 1 | 1 1 | , 4 | | |
| JAZZ SET | ψ, | 1 | . 4 | . ↓ | Ψ | Ψ | Ψ. | Jazz Kick 2 |) dazz Nich i | lazz Snare 1 | - 2422 Oligie | Jazz Snare 2 | 4 | ↓ | ψ, | ı | l 1 | 1 | . ↓ | . 4 | Ψ | ¥ | Ψ | Ψ | ↓ | ψ. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ψ. | | | | |
| TRANCE SET | ψ. | • 1 | . . | . ↓ | Ψ | ¥ | | Trance Kick 2 | | Spare | Trance Hand Clap | Trance Snare 2 | • | Trance Closed Hi-Hat | + | | Trance Onen Hi- Hat 2 | | | . 4 | + | • | Ψ | Ψ. | Trance Tambourine | ψ. | ↓ 1 | . • | | Ψ | ψ. | . | ı v | | • | Ψ. | ↓ | . | • | 1 1 | | + | ¥ | Ψ. | ψ, | . | 1 1 | 1 | | • | + | 1 | 1 1 | . . | · | |
| SYNTH SET 2 | ψ. | 1 | . . | . 4 | Ψ | Ψ | Ψ. | Synth2 Kick 2 | Synth 1 Rim Shot | Synth Spare 1 | A Chiang Chiang I | Synth2 Spare 2 | Synth2 Low Tom 2 | Synth2 Closed Hi-Hat 1 | Synth2 Low Tom 1 | | Synth Mid 10ff 2 | Synth 2 Mid Tom 1 | Synth2 High Tom 2 | • | Synth2 High Tom 1 | • | Ψ | Ψ | • | ↓ | Synth1 Cowbell | ı v | . ↓ | Ψ | _ | | L 4 | | • | 4 | ↓ | ; • | Synth1 Maracas | 1 1 | | • | Synth1 Claves | Ψ | ψ, | . | 1 | 1 | | • | + | ψ. | 1 1 | . + | · | |
| SYNTH SET 1 | ψ. | + | . 4 | | + | + | | Synth1 Kick 2 | Synth 1 Rim Shot | Synth 1 Spare 1 | Synth 1 Hand Clap | Synth 1 Spare 2 | Synth1 Low Tom 2 | Synth1 Closed Hi-Hat 1 | Synth1 Low Tom 1 | Symmet Mid Tom 2 | Synth I Mid 10ff 2 | Synth 1 Mid Tom 1 | Synth 1 High Tom 2 | Synth1 Crash Cymbal | Synth1 High Tom 1 | Synth1 Ride Cymbal | • | + | Synth1 Tambourine | ; • | Synth1 Cowbell | . • | | Synth1 High Bongo | Synth1 Low Bongo | Synth1 Mute Hi Conga | Synth Open In Conga | opmin opon compa | • | + | + | ↓ | Synth1 Maracas | 1 1 | | + | Synth1 Claves | + | ψ, | . | 1 1 | . 1 | • • | + | + | ψ. | 1 1 | | | |
| ELECTRONIC SET | ψ. | + 1 | | | + | • | ↓ | Elec. Kick 2 | FIEC. NCA I | Flac Spare 1 | Fiec. Grane - | Elec. Snare 2 | Elec. Low Tom 2 | • | Elec. Low Tom 1 | L mort Print out | | Flor Mid Tom 1 | Flec. High Tom 2 | + | Elec. High Tom 1 | • | Reverse Cymbal | + | • | ψ. | + 1 | . • | | Ψ | ψ. | • | L 4 | | • | + | • | . | • | 1 1 | | | | | | | | | | | | . | | | | |
| POWER SET | ψ. | + 1 | . . | | Ψ | • | Ψ. | Power Kick 2 | Fower Nich | Power Spare 1 | - Original Original | Power Snare 2 | Room Low Tom 2 | • | Room Low Tom 1 | L Company Mid-Town | | Room Mid Tom 1 | Room High Tom 2 | + | Room High Tom 1 | • | + | Ψ. | • | ψ. | + 1 | . • | | Ψ | ψ. | • | L 4 | | • | 4 | • | . | • | 1 1 | | • | • | ~ | ψ, | . | 1 1 | . 1 | | + | + | . | 1 1 | | | 7 E |
| HIP-HOP SET | ψ. | • • | . . | | + | Ψ. | | Hip-Hop Kick 2 | Hip-Hop Side Stick | Spa | Hip-Hop Hand Clap | Hip-Hop Snare 2 | • | Hip-Hop Closed Hi-Hat | → | пр-пор геда пі-па | Hin-Hon Onen Hi-Hat | fing-ind opening | • • | | • | J. | + | Ψ. | \ | ψ. | 1 1 | . • | . ↓ | + | ψ. | . | ı ı | | • | 4 | ↓ | . | . | 1 1 | | Ψ. | 1 | \ | ψ, | . | 1 1 | . 1 | • • | 4 | • | ψ. | 1 1 | | • | E E |
| ROOM SET | ψ. | + 1 | | | 4 | + | + | Room Kick 2 | Addit Nick I | Room Spare 1 | → Colli Cilgie | Room Spare 2 | | + | Room Low Tom 1 | Person Mid Term | Koom Mid Tom 2 | Room Mid Tom 1 | Room High Tom 2 | · · | Room High Tom 1 | | 4 | + | + | ψ. | + 1 | · • | | + | ψ. | . | 1 1 | | + | + | + | . | . | 1 1 | | + | + | ~ | ψ, | . | 1 | ٠,4 | | + | + | ψ. | 1 1 | . 4 | | - |
| STANDARD SET 4 | ψ. | + 1 | | | + | + | | Standard4 Kick 2 | Startualut Nich | Standard4 Spare 1 | Odindard Origin | Standard4 Spare 2 | + | + | ψ, | | 1 1 | 1 | | | 4 | 4 | 4 | Ψ. | + | ψ. | 1 | . • | | Ψ | ψ. | • | L 4 | | + | 4 | + | . | • | 1 1 | | • | ¥ | + | ψ. | | 1 | 1 | | + | + | ψ. | 1 1 | | | |
| STANDARD SET 3 | ų, | • • | | | Ψ | • | . | Standard3 Kick 2 | Standard3 Side Stick | Standard3 Spare 1 | Standard3 Hand Clap | Standard3 Snare 2 | Standard3 Low Tom 2 | Standard3 Closed Hi-Hat | Standard3 Low Tom 1 | Standards Fedal Firm 3 | Standard3 Onen Hi-Hat | Standard Mid Tom 1 | Standard3 High Tom 2 | · · | Standard3 High Tom 1 | ¥ | Ψ | 1 | + | ψ. | 1 1 | . • | | + | ψ. | • | ı ı | | • | 4 | + | ψ, | . | 1 1 | | Ψ. | + | + | ψ, | | 1 1 | | | • | + | Ψ. | 1 1 | · • | | |
| STANDARD SET 2 | ų, | 1 | | | Ψ | + | Ψ. | Standard2 Kick 2 | Additional U.S. Nich. 1 | Standard2 Spare 1 | A A | Standard2 Spare 2 | 4 | Standard2 Closed Hi-Hat | → | Statitual uz Feual mi-mat | Standard? Onen Hi-Hat | Canada Open III-nat | | | + | ¥ | Ψ | 1 | + | ψ. | 1 1 | · • | | + | ψ. | | L | | + | 4 | + | ψ. | . | 1 1 | | 4 | + | + | ψ, | . | 1 1 | . 1 | | 4 | + | Ψ. | 1 1 | | | · · |
| STANDARD SET 1 | High Q | Slap | | Г | Glick | v | Т | Standard1 Kick 2 S | П | Spare 1 | _ | Spare 2 | | -Hat | I | E E | Mid lom z | | 2 | pal 1 | High Tom 1 | Ť | <u></u> | | | Cymbal | Cowbell | | ibal 2 | High Bongo | | - | Open Low Conga | Ė | | High Agogo | obc | | _ | Short High Whistle | т | | П | J | 3lock | | Open Cuica | Ī. | | les | | | Mute Surdo | | | |
| Número da tecla/nota | E4 20 E7 27 | 97 | F1 29 | | Ah1 32 | _ | B4 35 BM 34 | 6 6 | CZ 36 | e | E/2 39 | Г | Н | F#2 42 | G2 43 | | F 76 | | 23.40 | C#3 49 | - | Er3 51 | П | | | | A2 57 | B/3 58 | | | C*4 61 | D4 62 | 3 | - | F#4 66 | | Ab4 68 | í | BA 71 BM //0 | : 1 | C3 /2 | _ | FF 75 | 9/ | | 8/ C#4 | 62 79 67 69 | | B 5 82 | П | П | C#6 85 | E 8 87 | , | F6 89 | - |

• "←" indica que uma tecla está atribuída com os mesmos sons de STANDARD SET 1.

Lista de ritmos

| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüencial | Nome do ritmo | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| OPS/JAZZ | grupo | ocquenciai | | | | | | |
| | POPS | | | | | | | |
| | 001 | 001 | POP 1 | | | | | |
| | 002 | 002 | POP 2 FAST POP | | | | | |
| | 004 | 004 | FUNK POP | | | | | |
| | 005 | 005 | POP ROCK | | | | | |
| | 006 | 006 | 6/8 POP | | | | | |
| | 007 | 007 | FAST SOUL | | | | | |
| | 008 | 008 | SLOW SOUL | | | | | |
| | 009 | 009 | 60'S SOUL POP SHUFFLE | | | | | |
| | 8 BEAT / 16 B | | FOF SHUFFLE | | | | | |
| | 011 | 011 | STRAIGHT 8 BEAT 1 | | | | | |
| | 012 | 012 | STRAIGHT 8 BEAT 2 | | | | | |
| | 013 | 013 | FUNK 8 BEAT | | | | | |
| | 014 | 014 | MELLOW 8 BEAT | | | | | |
| | 015 | 015 | GUITAR 8 BEAT | | | | | |
| | 016 017 | 016 017 | 8 BEAT 8 BEAT POP | | | | | |
| | 017 | 017 | OLDIES 8 BEAT | | | | | |
| | 019 | 019 | 60'S 8 BEAT | | | | | |
| | 020 | 020 | 16 BEAT | | | | | |
| | 021 | 021 | 16 BEAT SHUFFLE | | | | | |
| | DANCE | | LVID LUOD | | | | | |
| | 022 | 022 023 | HIP-HOP DANCE POP | | | | | |
| | 023 | 023 | DISCO POP | | | | | |
| | 025 | 025 | TECHNO POP | | | | | |
| | 026 | 026 | TRANCE | | | | | |
| | 027 | 027 | MODERN R&B | | | | | |
| | 028 | 028 | MODERN DANCE | | | | | |
| | 029 | 029 | DISCO SOUL | | | | | |
| | ROCK 030 | 030 | STRAIGHT ROCK | | | | | |
| | 031 | 031 | SHUFFLE ROCK | | | | | |
| | 032 | 032 | BLUES 1 | | | | | |
| | 033 | 033 | BLUES 2 | | | | | |
| | 034 | 034 | EP BLUES | | | | | |
| | 035 | 035 | SLOW BLUES | | | | | |
| | 036 | 036 037 | SOFT ROCK LATIN ROCK | | | | | |
| | 037 | 037 | SLOW ROCK | | | | | |
| | 039 | 039 | 50'S ROCK | | | | | |
| | 040 | 040 | 50'S PIANO ROCK | | | | | |
| | 041 | 041 | NEW ORLNS R&R | | | | | |
| | 042 | 042 | 60'S ROCK | | | | | |
| | 043 | 043 | ROCK | | | | | |
| | 044 | 044 045 | 70'S PIANO ROCK ROCK WALTZ | | | | | |
| | JAZZ | 040 | ROCK WILIZ | | | | | |
| | 046 | 046 | SLOW BIG BAND | | | | | |
| | 047 | 047 | MIDDLE BIG BAND | | | | | |
| | 048 | 048 | FAST BIG BAND | | | | | |
| | 049 | 049 | SWING 1 | | | | | |
| | 050 051 | 050 051 | SWING 2 SLOW SWING | | | | | |
| | 051 | 051 | JAZZ WALTZ | | | | | |
| | 053 | 053 | FOX TROT | | | | | |
| | 054 | 054 | QUICKSTEP | | | | | |
| | 055 | 055 | JAZZ COMBO 1 | | | | | |
| | EUROPEAN | : | 2017 - 07- | | | | | |
| | 056 | 056 | SCHLAGER POLKA | | | | | |
| | 057 058 | 057 058 | POLKA WALTZ 1 | | | | | |
| | 058 | 059 | WALTZ 2 | | | | | |
| | 060 | 060 | SLOW WALTZ | | | | | |
| | | | • | | | | | |

| Nome do | Número do | Número | Nome do ritmo |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|
| grupo | grupo | seqüencial | THE BURGE IN A LEG |
| | 061 | 061 | VIENNESE WALTZ |
| | 062 | 062 | FRENCH WALTZ |
| ŀ | 063 064 | 063 064 | SERENADE TANGO |
| ŀ | 065 | 065 | MARCH 1 |
| ŀ | 066 | 066 | MARCH 1 MARCH 2 |
| LATIN/WORI | | 000 | WARCH 2 |
| LATIN/ WOR | LATIN I | | |
| | 001 | 067 | BOSSA NOVA |
| | 001 | 068 | SLOW BOSSA NOVA |
| | 002 | 069 | BEGUINE |
| ŀ | 003 | 070 | SAMBA 1 |
| ŀ | 005 | 071 | SAMBA 2 |
| | 006 | 072 | MAMBO |
| | 007 | 073 | RHUMBA |
| | 008 | 074 | CHA-CHA-CHA |
| | 009 | 075 | MERENGUE |
| | 010 | 076 | BOLERO |
| | 011 | 077 | SALSA 1 |
| ŀ | 012 | 078 | SALSA 2 |
| ŀ | 013 | 079 | REGGAE |
| ľ | 014 | 080 | POP REGGAE |
| ļ | 015 | 081 | SKA |
| ļ | LATIN II | | |
| | 016 | 082 | REGGAETON 1 |
| | 017 | 083 | REGGAETON 2 |
| | 018 | 084 | CUMBIA |
| | 019 | 085 | CALYPSO |
| | 020 | 086 | FORRO |
| | 021 | 087 | PAGODE |
| | 022 | 088 | BANDA |
| | 023 | 089 | PASILLO |
| | 024 | 090 | ARGENTINE CUMBIA |
| | 025 | 091 | PUNTA |
| | 026 | 092 | BACHATA |
| | COUNTRY | | |
| | 027 | 093 | MODERN COUNTRY |
| | 028 | 094 | COUNTRY 8 BEAT |
| | 029 | 095 | COUNTRY BALLAD |
| | 030 | 096 | COUNTRY SHUFFLE |
| | 031 | 097 | FINGER PICKING |
| | 200 | 222 | COUNTRY |
| | 032 | 098 | COUNTRY WALTZ |
| | 033 | 099 | BLUEGRASS |
| | WORLD I | | |
| | AMERICAN | 100 | DIVIE |
| | 034 | 100 | DIXIE TEV MEY |
| } | 035 | 101 | TEX-MEX |
| } | 036 | 102 | FAST GOSPEL |
| } | 037 | 103 | SLOW GOSPEL HAWAIIAN |
| } | | 104 | |
| } | 039 | STERN EUROF 105 | PASODOBLE |
| ŀ | 039 | 105 | CAUCASIAN |
| ŀ | 040 | 106 | RUSSIAN CHANSON 1 |
| ŀ | 041 | 107 | RUSSIAN CHANSON 2 |
| ŀ | 042 | 100 | POLISH WALTZ |
| ŀ | ARABIC/ORI | | 1 CENTI WILLIE |
| ŀ | 044 | 110 | SIRTAKI |
| ŀ | 045 | 111 | MUS |
| ŀ | 046 | 112 | ADANI |
| ŀ | 047 | 113 | BALADI |
| | | | |
| | | 114 | KHALIJI |
| | 048 | 114 115 | KHALIJI MALFOOF |

| Nome do | Número do | Número | Nome do ritmo |
|------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| grupo | grupo | seqüencial | None do mino |
| | WORLD II INDIAN | | |
| | 050 | 116 | BHANGRA |
| | 051 | 117 | DADRA |
| | 052 | 118 | GARBA |
| | 053 | 119 | KEHARWA |
| | 054 055 | 120 121 | DANDIYA TEEN TAAL |
| | 056 | 122 | BHAJAN |
| | CHINESE | | |
| | 057 | 123 | GUANGDONG |
| | 058 | 124 | JIANGNAN |
| | 059 | 125 126 | BEIJING DONGBEIYANGGE |
| | 061 | 127 | IINGIU |
| | 062 | 128 | HUANGMEIXI |
| | 063 | 129 | QINQIANG |
| | 064 | 130 | YUJU |
| | 065 | 131 132 | YAOZU |
| | 066 | 133 | DAIZU MIAOZU |
| | 068 | 134 | MENGGU |
| | 069 | 135 | XINJIANG |
| | 070 | 136 | ZANGZU |
| | SOUTHEAST 071 | | VPONCONC |
| | 071 072 | 137 138 | KRONCONG DANGDUT |
| | JAPANESE | 130 | DANGDOT |
| | 073 | 139 | ENKA |
| BALLAD/PIA | ANO RHYTHMS | 3 | |
| | BALLAD | | T |
| | 001 | 140 141 | PIANO ROCK BALLAD 90'S BALLAD |
| | 002 | 141 | MODERN BALLAD |
| | 004 | 143 | ELECTRIC BALLAD |
| | 005 | 144 | SLOW BALLAD 1 |
| | 006 | 145 | SLOW BALLAD 2 |
| | 007 | 146 147 | R&B BALLAD 16 BEAT BALLAD |
| | 009 | 148 | SOUL BALLAD |
| | 010 | 149 | POP BALLAD 1 |
| | 011 | 150 | POP BALLAD 2 |
| | 012 | 151 | PIANO WALTZ BALLAD |
| | 013 014 | 152 153 | 90'S 6/8 BALLAD |
| | 014 | 154 | 6/8 BALLAD 1 6/8 BALLAD 2 |
| | 016 | 155 | ROCK BALLAD |
| | VARIOUS | | |
| | 017 | 156 | CHRISTMAS SONG |
| | 018 | 157 | CHRISTMAS WALTZ |
| | 019 020 | 158 159 | SCREEN SWING SYMPHONY |
| | 021 | 160 | STR QUARTET |
| | PIANO RHYT | HMS | ~ |
| | 022 | 161 | PIANO 8 BEAT |
| | 023 | 162 | PIANO BALLAD 1 |
| | 024 | 163 164 | PIANO BALLAD 2 |
| | 025 026 | 165 | EP BALLAD 1 EP BALLAD 2 |
| | 027 | 166 | BLUES BALLAD |
| | 028 | 167 | JAZZ COMBO 2 |
| | 029 | 168 | JAZZ COMBO 3 |
| | 030 | 169 | RAGTIME |
| | 031 | 170 171 | BOOGIE-WOOGIE PIANO ROCK & ROLL |
| | 032 | 171 | ARPEGGIO 1 |
| | 034 | 173 | ARPEGGIO 2 |
| | 035 | 174 | ARPEGGIO 3 |
| | 036 | 175 | PIANO MARCH 1 |
| | 037 | 176 | PIANO MARCH 2 |
| | 038 | 177 | STRIDE PIANO |

| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüencial | Nome do ritmo |
|------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | 039 | 178 | WALTZ 3 |
| | 040 | 179 | WALTZ 4 |
| | 041 | 180 | WALTZ 5 |

NOTA

• Os ritmos de números seqüenciais de 171 a 180 não soam a menos que um acorde esteja sendo tocado.

Lista das canções

Canções de demonstração dos sons

| Nome do grupo de sons | Número | Nome da canção |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| GRAND PIANO MODERN | 001 | Prélude [Suite bergamasque] |
| GRAND PIANO CLASSIC | 002 | 3 Romances Sans Paroles 3 |
| ELEC PIANO | 003 | Original |
| VIBES/CLAVI | 004 | Original |
| ORGAN | 005 | Original |
| STRINGS/SYNTH-PAD | 006 | Nessun Dorma [Turandot] |
| BASS/GUITAR | 007 | Original |
| VARIOUS/GM TONES | 008 | Original |

Biblioteca musical

| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüencial | Nome da canção |
|------------------|--------------------|----------------------|---|
| А | 001 | 001 | Nocturne Op.9-2 |
| | 002 | 002 | Fantaisie-Impromptu Op.66 |
| | 003 | 003 | Étude Op.10-3 "Chanson de l'adieu" |
| | 004 | 004 | Étude Op.10-5 "Black Keys" |
| | 005 | 005 | Étude Op.10-12 "Revolutionary" |
| | 006 | 006 | Étude Op.25-9 "Butterflies" |
| | 007 | 007 | Prélude Op.28-7 |
| | 008 | 008 | Valse Op.64-1 "Petit Chien" |
| | 009 | 009 | Valse Op.64-2 |
| | 010 | 010 | Moments Musicaux 3 |
| | 011 | 011 | Impromptu Op.90-2 |
| | 012 | 012 | Marche Militaire 1 (Duet) |
| | 013 | 013 | Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5] |
| | 014 | 014 | Fröhlicher Landmann [Album fur die Jugend] |
| | 015 | 015 | Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen] |
| n. | 016 | 016 | Träumerei [Kinderszenen] |
| В | 001 | 017 | Tambourin |
| | 002 | 018 | Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach] |
| | 003 | 019 | Inventio 1 BWV 772 |
| | 004 | 020 | Inventio 8 BWV 779 |
| | 005 | 021 | Inventio 13 BWV 784 |
| | 006 | 022 | Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1] |
| | 007 | 023 | Le Coucou |
| | 008 | 024 | Gavotte |
| | 009 | 025 | Sonatina Op.36-1 1st Mov. |
| | 010 | 026 | Sonatine Op.20-1 1st Mov. |
| | 011 | 027 | Sonate K.545 1st Mov. |
| | 012 | 028 | Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March" |
| | 013 | 029 | Rondo K.485 |
| | 014 | 030 | Für Elise |
| | 015 | 031 | Marcia alla Turca |
| | 016 | 032 | Sonate Op.13 "Pathétique" 1st Mov. |
| | 017 | 033 | Sonate Op.13 "Pathétique" 2nd Mov. |
| | 018 | 034 | Sonate Op.13 "Pathétique" 3rd Mov. |
| | 019 | 035 | Sonate Op.27-2 "Moonlight" 1st Mov. |
| | 020 | 036 | Rhapsodie 2 |
| | 021 | 037 | Waltz Op.39-15 (Duet) |
| С | 001 | 038 | Liebesträume 3 |
| | 001 | 039 | Blumenlied |
| | 002 | 040 | |
| | 003 | 040 | La Prière d'une Vierge Csikos Post |
| | 005 | 041 | Humoresque Op.101-7 |
| | 006 | 042 | Melodie [Lyrische Stucke Heft 2] |
| | 007 | 043 | Sicilienne Op.78 |
| | 007 | 045 | Berceuse [Dolly] (Duet) |
| | 009 | 046 | Arabesque 1 |
| | 010 | 046 | La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes] |
| | 010 | 048 | Passepied [Suite bergamasque] |
| | | | 1 - 0 1 - |
| | 012 | 049 | Gymnopédie 1 Je Te Veux |
| | 013 014 | 050 051 | Salut d'Amour |
| | | | |
| | 015 | 052 | The Entertainer |
| | 016 | 053 | Maple Leaf Rag |
| | 017 | 054 | L'arabesque [25 Etüden Op.100] |
| | 018 | 055 | La Styrienne [25 Etüden Op.100] |
| | 019 | 056 | Ave Maria [25 Etüden Op.100] |
| | 020 | 057 | Le retour [25 Etüden Op.100] |
| | 021 | 058 | La chevaleresque [25 Etüden Op.100] |
| | 022 | 059 | No.13 [Études de Mécanisme Op.849] |
| | 023 | 060 | No.26 [Études de Mécanisme Op.849] |
| | | | |

Lista de predefinições de música

| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüencial | Nome da predefinição |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| A | POPS | | |
| | 1 | 1 | Soft Pop |
| | 2 | 2 | Winter Pop |
| | 3 | 3 | Oldies Pop |
| | 4 | 4 | Alpine Flora |
| | 5 6 | 5 6 | Gypsy Rain Pop |
| | 7 | 7 | Movie Waltz |
| | 8 | 8 | Blowin' in |
| | 9 | 9 | Funky Rspct |
| | 10 11 | 10 11 | Love Pop |
| | 12 | 12 | Loco Rising Sun |
| | 13 | 13 | Believer |
| | 14 | 14 | Pop Ska |
| | 15 | 15 | Weep Blues |
| | 16 17 | 16 17 | Sugar Pop JoyWorldPop |
| | 18 | 18 | My Life |
| | 19 | 19 | Ribbon |
| | 20 | 20 | Blue Love |
| | 21 | 21 | Xmas Pop |
| | 22 | 22 | Close Going On |
| | 24 | 24 | 70's Pop |
| | 25 | 25 | West Coast |
| | 26 | 26 | Bossa Pop |
| | 27 | 27 | Radio Pop |
| | 28 29 | 28 29 | Crazy Roll Ivory Pop |
| | 30 | 30 | UK Pop |
| | 31 | 31 | Breath You |
| | 32 | 32 | A Feeling |
| | 33 | 33 | Calling |
| | 34 35 | 34 35 | Take On The World |
| | 36 | 36 | PlaceOnEarth |
| | 37 | 37 | Mexican Pop |
| | 38 | 38 | Guitar Pop |
| | 39 | 39 | W Up |
| | 40 41 | 40 41 | Sign Wonder |
| | 42 | 42 | Hips D Lie |
| | 43 | 43 | Say Right |
| | 44 | 44 | MdrnPopRock |
| | ROCK 45 | 45 | Rock Clock |
| | 46 | 46 | Johnny |
| | 47 | 47 | Heartache |
| | 48 | 48 | EP R&R |
| | 49 50 | 49 50 | Pop R&B 60's Rock 1 |
| | 50 | 50 | 60's Rock 1 60's Rock 2 |
| | 52 | 52 | 60's Rock 3 |
| | 53 | 53 | 60's Rock 4 |
| | 54 | 54 | 60's Rock 5 |
| | 55 56 | 55 56 | Get Rock Honky Rock |
| | 57 | 57 | Wild Rock |
| | 58 | 58 | Alligator |
| | 59 | 59 | The Tiger |
| | 60 | 60 | Pop Rock |
| | 61 62 | 61 62 | 16Bt Rosa Heat Up |
| | 63 | 63 | Hard Rock |
| | 64 | 64 | Grunge Rock |
| | 65 | 65 | Latin Rock |
| | 66 | 66 67 | Hanging By |
| | 67 68 | 67 68 | R&R Piano R&R |
| | 69 | 69 | Blues |
| | 70 | 70 | 8 Bars Blues |
| | 71 | 71 | Riff Rock 1 |
| | 72 | 72 73 | Riff Rock 2 |
| | 73 DANCE | 73 | Riff Rock 3 |
| | 74 | 74 | Disco Freak |
| | 75 | 75 | Funky Clavi |
| | 76 | 76 | Earth Disco |

| Nome do | Número do | Número | Nome da predefinição | | | |
|---------|--|---|---|--|--|--|
| grupo | grupo | seqüencial | Nome da predefinição | | | |
| | 77 | 77 | 70's Disco | | | |
| | 78 79 | 78 79 | Disco Lady | | | |
| | 80 | 80 | Staying Upside | | | |
| | 81 | 81 | 80's Disco | | | |
| | 82 | 82 | Give You Up | | | |
| | 83 | 83 | Bb Girl | | | |
| | 84 | 84 | Blv Disco | | | |
| | 85 86 | 85 86 | Lady M Out Of My H | | | |
| | 87 | 87 | Euro Pop | | | |
| | 88 | 88 | Don't Funk | | | |
| | 89 | 89 | Trance | | | |
| | 90 | 90 | The Escape | | | |
| | JAZZ | 01 | Wonderland | | | |
| | 91 92 | 91 92 | My Swing | | | |
| | 93 | 93 | Things | | | |
| | 94 | 94 | Angel | | | |
| | 95 | 95 | Tempo | | | |
| | 96 | 96 | Leaf | | | |
| | 97 98 | 97 98 | Blackbird Dolphin | | | |
| | 99 | 99 | Roses | | | |
| | 100 | 100 | Steps | | | |
| | 101 | 101 | RhythmChange | | | |
| | 102 | 102 | Swing Mood | | | |
| | 103 | 103 | The Mood | | | |
| | 104 105 | 104 105 | Brown Jug Lullaby | | | |
| | 105 | 106 | Night | | | |
| | 107 | 107 | Street | | | |
| | 108 | 108 | Doll | | | |
| | 109 | 109 | Someday | | | |
| | 110 | 110 | Mode Jazz | | | |
| | 111 112 | 111 112 | Train Tea Time | | | |
| | 113 | 113 | Jazz Waltz | | | |
| | 114 | 114 | Home | | | |
| | 115 | 115 | Blues in F | | | |
| | 116 | 116 | Blues in Bb | | | |
| | 117 118 | 117 118 | Blues in C | | | |
| | 119 | 119 | II-V-I | | | |
| | 120 | 120 | Minor Blues | | | |
| В | | | | | | |
| | CLASSIC | | | | | |
| | 2 | 121 | Canon Air G String | | | |
| | 3 | 122 123 | Je Te Veux | | | |
| | 4 | 124 | Adagio | | | |
| | 5 | 125 | Spring | | | |
| | 6 | 126 | Ave Maria | | | |
| | 7 | 127 | JesusBleibet | | | |
| | 9 | 128 129 | Symphony 25 Symphony 40 | | | |
| | 10 | 130 | HungriaDance | | | |
| | 11 | 131 | Eine Kleine | | | |
| | 12 | 132 | Pathetique | | | |
| | 13 | 133 | Moonlight | | | |
| | 14 | 134 | PstlSymphony | | | |
| | 15 16 | 135 136 | Ode To Joy Le Cygne | | | |
| | 17 | 137 | Swan Lake | | | |
| | 18 | 138 | Valse Fleurs | | | |
| | 19 | 139 | Habanera | | | |
| | | | Nocturne | | | |
| | 20 | 140 | | | | |
| | 20 21 | 141 | Etude | | | |
| | 20 21 22 | 141 142 | Etude FrenchCancan | | | |
| | 20 21 22 23 | 141 142 143 | Etude FrenchCancan FantaisieImp | | | |
| | 20 21 22 | 141 142 | Etude FrenchCancan | | | |
| | 20 21 22 23 24 25 26 | 141 142 143 144 145 146 | Etude FrenchCancan Fantaisielmp Humoresque Pavane Hope & Glory | | | |
| | 20 21 22 23 24 25 26 27 | 141 142 143 144 145 146 147 | Etude FrenchCancan FantaisieImp Humoresque Pavane Hope & Glory Moldau | | | |
| | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 141 142 143 144 145 146 147 | Etude FrenchCancan FantaisieImp Humoresque Pavane Hope & Glory Moldau FromNewWorld | | | |
| | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 141 142 143 144 145 146 147 148 | Etude FrenchCancan FantaisieImp Humoresque Pavane Hope & Glory Moldau FromNewWorld Reverie | | | |
| | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 141 142 143 144 145 146 147 | Etude FrenchCancan FantaisieImp Humoresque Pavane Hope & Glory Moldau FromNewWorld | | | |
| | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | Etude FrenchCancan FantaisieImp Humoresque Pavane Hope & Glory Moldau FromNewWorld Reverie Nutcracker | | | |

| \ <u>`</u> | N/ | NZ | | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|
| Nome do grupo | Número do grupo | Número seqüencial | Nome da predefinição | | | |
| grupo | 34 | 154 | Entertainer | | | |
| | 35 | 155 | MapleLeafRag | | | |
| | TRAD 36 | 156 | Michael Row | | | |
| | 37 | 157 | GrndpasClock | | | |
| | 38 | 158 | Troika | | | |
| | 39 | 159 | AuldLangSyne | | | |
| | 40 | 160 | Aloha Oe O Sole Mio | | | |
| | 42 | 161 162 | Furusato | | | |
| | 43 | 163 | SzlaDziweczk | | | |
| | 44 | 164 | Battle Hymn | | | |
| | 45 46 | 165 166 | Condor ScarboroFair | | | |
| | 47 | 167 | Danny Boy | | | |
| | 48 | 168 | Greensleeves | | | |
| | 49 | 169 | Annie Laurie | | | |
| | 50 51 | 170 171 | AmazingGrace WeWishU Xmas | | | |
| | 52 | 172 | Silent Night | | | |
| | 53 | 173 | Joy To World | | | |
| | 54 | 174 | YankeeDoodle | | | |
| | 55 56 | 175 176 | Clarnt Polka TaRaRaBoom | | | |
| | 57 | 177 | Double Eagle | | | |
| | 58 | 178 | Blauen Donau | | | |
| | 59 | 179 | Yellow Rose | | | |
| | 60 LATIN | 180 | BeautDreamer | | | |
| | 61 | 181 | Moon Bossa | | | |
| | 62 | 182 | Your Smile | | | |
| | 63 | 183 | Rio | | | |
| | 64 65 | 184 185 | Bossa Blue One Note | | | |
| | 66 | 186 | Wave Bossa | | | |
| | 67 | 187 | Out Of Tune | | | |
| | 68 | 188 | Quiet Star | | | |
| | 69 70 | 189 190 | Insentive Brzl Samba | | | |
| | 71 | 191 | Orpheus | | | |
| | 72 | 192 | Tico-Tico | | | |
| | 73 | 193 | Beguine | | | |
| | 74 75 | 194 195 | Amapola La Paloma | | | |
| | 76 | 196 | Banana Boat | | | |
| | 77 | 197 | Peanut | | | |
| | 78 | 198 | Coffee | | | |
| | 79 80 | 199 200 | Jamaica MoreBeguine | | | |
| | 81 | 201 | The No.5 | | | |
| | 82 | 202 | Everyday | | | |
| | 83 84 | 203 204 | Mucho | | | |
| | 85 | 204 | El Tango El Choclo | | | |
| | 86 | 206 | Sheriff | | | |
| | 87 | 207 | No Woman | | | |
| | 88 89 | 208 209 | Can't Help Livin' | | | |
| | 90 | 210 | Whenever | | | |
| | COUNTRY | | | | | |
| | 91 | 211 | This Land | | | |
| | 92 | 212 213 | My Sunshine Walk Line | | | |
| | 94 | 214 | Home Roads | | | |
| | 95 | 215 | A Friend | | | |
| | 96 | 216 | Cowboy | | | |
| | 97 98 | 217 218 | Still One Breath | | | |
| | 99 | 219 | CountryWaltz | | | |
| | 100 | 220 | He Cheats | | | |
| С | DALLAD | | | | | |
| | BALLAD 1 | 221 | Love Ballad | | | |
| | 2 | 222 | R&B Ballad | | | |
| | 3 | 223 | Soul Ballad | | | |
| | 4 | 224 | Blues Ballad | | | |
| | 5 6 | 225 226 | MovieBallad1 MovieBallad2 | | | |
| | 7 | 227 | Xmas Ballad | | | |
| | 8 | 228 | Love Me | | | |
| | 9 | 229 | Oldies Bld 1 | | | |
| | 10 | 230 231 | Oldies Bld 2 Oldies Bld 3 | | | |
| | 12 | 232 | Oldies Bld 4 | | | |
| | 12 | 232 | Oldies Bld 4 | | | |

| ome do grupo | Número do grupo | Número seqüencial | Nome da predefinição |
|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | 13 | 233 | E World |
| | 14 | 234 | Tears |
| | 15 | 235 | Moon Waltz |
| | 16 | 236 | A's Theme |
| | 17 | 237 | Paradise |
| | 18 19 | 238 239 | 60's Ballad1 60's Ballad2 |
| | 20 | 240 | Whiter Shade |
| | 21 | 241 | FrenchBallad |
| | 22 | 242 | Everywhere |
| | 23 | 243 | Wonderful |
| | 24 | 244 | 70's Ballad1 |
| | 25 | 245 | 70's Ballad2 |
| | 26 | 246 | My Song |
| | 27 | 247 | Bridge |
| | 28 29 | 248 249 | Img Ballad Without |
| | 30 | 250 | Not In Love |
| | 31 | 251 | Soft Ballad |
| | 32 | 252 | We Were |
| | 33 | 253 | Minor Ballad |
| | 34 | 254 | Pop Ballad 1 |
| | 35 | 255 | Pop Ballad 2 |
| | 36 | 256 | PianoBallad1 |
| | 37 | 257 | PianoBallad2 |
| | 38 | 258 | Musical Bld |
| | 39 40 | 259 260 | R Ballad Always Mind |
| | 40 | 261 | Endless |
| | 42 | 262 | 80's Ballad1 |
| | 43 | 263 | 80's Ballad2 |
| | 44 | 264 | 80's Ballad3 |
| | 45 | 265 | 80's Ballad4 |
| | 46 | 266 | Friends For |
| | 47 | 267 | Rock Ballad |
| | 48 | 268 | Eternal |
| | 49 | 269 | Everything |
| | 50 51 | 270 271 | Save Best Of The Road |
| | 52 | 271 | I Always |
| | 53 | 273 | New World |
| | 54 | 274 | Vision |
| | 55 | 275 | I Can Fly |
| | 56 | 276 | Wind Ballad |
| | 57 | 277 | Love To You |
| | 58 | 278 | My Ballad |
| | 59 | 279 | Beautiful |
| | 60 61 | 280 281 | Scrubs Descendente |
| | 62 | 282 | BlngTogether |
| | 63 | 283 | B Day |
| | 64 | 284 | Rap Ballad |
| | 65 | 285 | Dance Ballad |
| | 66 | 286 | MdrnRock Bld |
| | 67 | 287 | Slow Ballad |
| | 68 | 288 | Kiss Rose |
| | JAZZ BALLAD | | |
| | 69 | 289 | Summer |
| | 70 71 | 290 291 | New York B & S |
| | 72 | 291 | L Alone |
| | 73 | 293 | Foggy |
| | 74 | 294 | Moon Swing |
| | 75 | 295 | Foolish |
| | 76 | 296 | Valentine |
| | 77 | 297 | Midnight |
| | 78 | 298 | Journey |
| | 79 | 299 | Star |
| | 80 | 300 | Starlight |
| | | | |

Guia de dedilhado

Acordes de Fingered1, Fingered 2

| С | |
|-----------------------|--|
| Cm | |
| Cdim | |
| Caug *3 | |
| Csus4 *3 | |
| Csus2 *3 | |
| C7 | |
| Cm7 *3 | |
| СМ7 | |
| Cm7 ^b 5 *3 | |
| C7 ⁵ 5 *3 | |
| C7sus4 | |
| Cadd9 | |
| Cmadd9 | |
| CmM7 | |
| Cdim7 *3 | |
| C69 *3 | |
| C6 *1 *3 | |
| Cm6 *2 *3 | |

- *1 Com Fingered 2, interpretado como Am7.
- *2 Com Fingered 2, interpretado como Am7*5.
- *3 A forma inversa não é suportada em alguns casos.

Acordes de Fingered 3, Full Range

Além dos acordes que podem ser dedilhados com Fingered 1 e Fingered 2, os seguintes acordes também são reconhecidos.

$$\frac{C^{\sharp}}{C} \cdot \frac{D}{C} \cdot \frac{E}{C} \cdot \frac{E}{C} \cdot \frac{G}{C} \cdot \frac{G}{C} \cdot \frac{A^{\flat}}{C} \cdot \frac{B^{\flat}}{C} \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{C^{\sharp}m}{C} \cdot \frac{Dm}{C} \cdot \frac{Fm}{C}$$

$$\frac{Gm}{C} \cdot \frac{Am}{C} \cdot \frac{B^{\flat}m}{C} \cdot \frac{Ddim}{C} \cdot \frac{A^{\flat}7}{C} \cdot \frac{F7}{C} \cdot \frac{Fm7}{C} \cdot \frac{Gm7}{C} \cdot \frac{A^{\flat}add9}{C}$$

NOTA

- Com Fingered 3, o dedilhado da nota mais baixa é interpretado como a nota base. As formas inversas não são suportadas.
- Com um acorde Full Range, quando o dedilhado mais baixo está a uma certa distância da nota vizinha, o acorde é interpretado como um acorde fracionário.
- Ao contrário de Fingered 1, 2 e 3, o dedilhado Full Range requer a pressão de pelo menos três teclas para formar um acorde.

Lista de exemplos de acordes

| | | | | | | | | | | = . | | = . | | | | | | | |] |
|-----------------------|---|---|-----|-----|------|------|---|----|----|------------------|-----|------------|------|-------|-----|------|----|---|----|---|
| В | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A#)/B♭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G#)/A [♭] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ð | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F♯/(G♭) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ч | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D#)/E♭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C‡/(D♭) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Root Chord Type | M | ш | dim | ang | sus4 | sus2 | 7 | m7 | M7 | m7 ⁵⁵ | 242 | 7sus4 | add9 | madd9 | mM7 | dim7 | 69 | 9 | 9ш | |

Como o intervalo de entrada de acordes é limitado, este modelo pode não suportar alguns dos acordes mostrados acima.

MIDI Implementation Chart

| F | unction | Transmitted | Recognized | Remarks |
|---------------------|---|--|---|--|
| Basic Channel | Default Changed | 1 - 16 1 - 16 | 1 - 16 1 - 16 | |
| Mode | Default Messages Altered | Mode 3 X * * * * * * | Mode 3 X * * * * * * | |
| Note Number | True voice | 0 - 127 * * * * * * | 0 - 127 0 - 127*1 | |
| Velocity | Note ON Note OFF | O 9nH v = 1 - 127 X 8nH v = 64 | O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH v =** | **: Não tem relação |
| After Touch | Key's Ch's | X X | X O | |
| Pitch Bender | | × | 0 | |
| Control Change | 0, 32 1 5 6, 38 7 10 11 16 17 18 19 64 65 66 67 76 77 78 80 81 82 83 84 91 93 100, 101 120 120 | 0 x x x x x x x x x x x x x | 000000000000000000000000000000000000000 | Bank select Modulation Portamento Time Data entry LSB, MSB*2 Volume Pan Expression DSP Parameter0*2 DSP Parameter1*2 DSP Parameter2*2 DSP Parameter3*2 DSP Parameter4*2 Vibrato depth Vib |
| Program Change | :True # | O **** | O 0 - 127 | |
| System Excl | usive | 0 | 0 | *2 |
| System Common | : Song Pos : Song Sel : Tune | X X X | X X X | |
| System Real Time | : Clock : Commands | 0 | X X | |
| Aux Messages | : Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset | X O X X | X O O X | |
| Remarks | | *1 : Depende do som *2 : Para maiores detalhes, co | nsulte a Implementação MIDI n | no site http://world.casio.com/. |

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

CASIO_®